

## ワイヤレスステレオヘッドセット

## 取扱説明書

WI-C200 / WI-C310

©2020 Sony Corporation  
Printed in Vietnam

5-023-650-01(1)



\* 5 0 2 3 6 5 0 0 1 \* (1)

インターネット上で使いたい(ヘルプガイド)などの  
サポート情報が閲覧できます。

閲覧は無料ですが通信料は通信契約に依存します。

http://rd1.sony.net/help/mdr/wic200\_c310/ja/

## マニュアルについて



紙で見る

取扱説明書(本書)  
接続方法や基本的な使いたを説明しています。使用上のご注意／主な仕様(別紙)  
使用上のご注意や主な仕様を記載しています。パソコン、スマートフォン、  
タブレットで見る

## ヘルプガイド(Web取扱説明書)

本機の楽しみかたや機能の詳細説明、困ったときの  
対処方法などをパソコンで調べることができます。  
また、外出先などでスマートフォンやタブレット端末  
で調べることもできます。

## 操作の流れ

以下の手順でBluetooth(無線)接続して音楽を聞くこ  
とができます。

- ・充電する
- ・電源をオンにする
- ・Bluetooth機器登録(ペアリング)する  
(機器登録(ペアリング)済みの機器の場合は  
Bluetooth接続する)
- ・接続機器の音楽を聞く


## 充電する

付属のUSB Type-C™ケーブルで本機と別売りのUSB  
ACアダプター(推奨:AC-UD20)を接続して充電します。

充電中:点灯(赤)

充電完了:消灯

充電時間:最大 約3時間

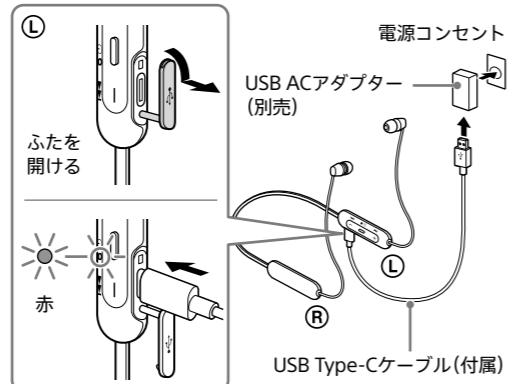充電が完了したらUSB Type-Cケーブルを外し、USB  
Type-C端子のふたを開けて、水やほこりが入らないよ  
うにしてください。

## ヒント

付属のUSB Type-Cケーブルを使って起動中のパソコンに接続しても  
充電できます。

## ご注意


- ・付属のUSB Type-Cケーブル以外では、充電できない場合があります。
- ・USB ACアダプターの機種によっては、充電できない場合があります。
- ・本機を電源コンセントやパソコンと接続していると、本機の電源オンや、Bluetooth機器の登録や接続、音楽再生などの操作は一切で  
きません。
- ・パソコンがスタンバイ(スリープ)や休止状態になると充電できなくなります。この場合はパソコンの設定を変更して、充電しなおして  
ください。

## 電源ボタンとランプ表示

## 電源をオンにする

接続方法を以下のA~Cから選んでください。


- A iPhoneの機器登録(ペアリング)／Bluetooth接続  
B Android搭載スマートフォンの機器登録(ペアリング)／Bluetooth接続  
C ウォークマン®の機器登録(ペアリング)／Bluetooth接続

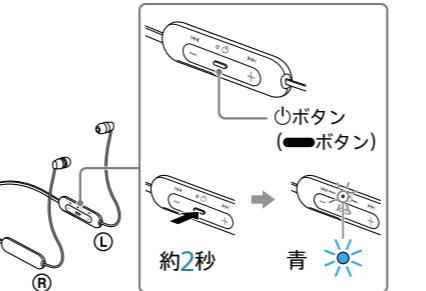青ランプが点滅するまで、↓ボタンを押したままにし  
ます(約2秒)。青ランプが点滅したらボタンから指を離します。  
充電式電池の残量が少ないとときは、赤ランプが点滅しま  
す(約15秒)。ボタンから指を離したあとも青ランプが点滅している  
ことを確認してください。  
お買い上げ後に初めて使用するときは、電源をオンにす  
るとBluetooth機器登録(ペアリング)モードになります。

## ご注意

電源オン中やBluetooth接続中のランプ点滅は、一定の時間が経過す  
ると自動的に消灯します。任意の操作を行うと、再度、一定時間点滅  
します。

## 電源をオフにする

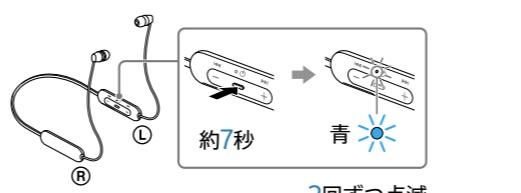青ランプが消灯するまで、↓ボタンを押したままにし  
ます(約2秒)。Bluetooth機器登録(ペアリング)  
モードにする青ランプが2回ずつ点滅を繰り返すまで、↓ボタンを押  
したままにします(約7秒)。Bluetooth機器では、あらかじめ、接続しようとする機器同士を互いに  
登録しておく必要があります。この登録のことをペアリング(機器登  
録)といいます。  
機器を初めて接続するときだけ、ペアリングを行う必要があります。  
次回接続するときは本機の電源をオンにして、登録済みの機器の  
Bluetooth機能をオンにするだけで接続できます。機器登録(ペアリング)して  
BLUETOOTH®接続する

接続方法を以下のA~Cから選んでください。


- A iPhoneの機器登録(ペアリング)／Bluetooth接続  
B Android搭載スマートフォンの機器登録(ペアリング)／Bluetooth接続  
C ウォークマン®の機器登録(ペアリング)／Bluetooth接続

パソコンの機器登録(ペアリング)とBluetooth接続につ  
いては、ヘルプガイドをご覧ください。A iPhoneを機器登録(ペアリン  
グ)／Bluetooth接続する機器登録(ペアリング)－初めに互  
いの機器を登録する

- 1 本機をBluetooth機器登録(ペアリング)  
モードにする  
「Bluetooth機器登録(ペアリング)モードにする」  
をご覧ください。

- 2 互いの機器を登録する  
下記の操作は一例です。詳しくは、お使いの機器の  
取扱説明書をご覧ください。


[設定] → [Bluetooth]

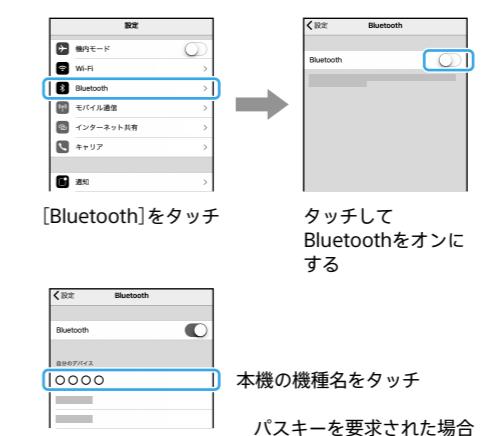互いの機器の登録が完了し、Bluetooth接続され  
ます。Bluetooth接続－機器登録(ペアリン  
グ)済みの機器と接続する

- 1 本機の電源をオンにする  
「電源をオンにする」をご覧ください。

- 2 機器を接続する

[設定] → [Bluetooth]

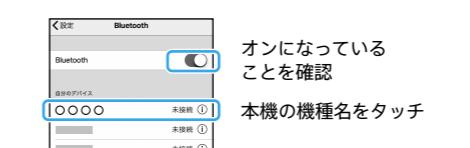Bluetooth接続を解除するときは、iPhoneの  
Bluetooth機能をオフにしてください。

## ヒント

機器登録(ペアリング)が完了すると、iPhone/iPod touch  
の画面に本機の充電式電池の残量を示すアイコンが表示さ  
れます。詳しくは、iPhone/iPod touchの取扱説明書をご覧ください。  
iOS 9以降の場合は、iPhone/iPod touchのウィジェットに  
も本機の充電式電池の残量が表示されます。なお、表示される残量は、実際の残量と異なる場合がありま  
す。およそその目安として利用してください。


## ご注意

近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、本  
機の電源をオンにしただけで、自動的に本機と接続され  
ことがあります。その場合は、接続機器側のBluetooth機  
能をオフにするか電源を切ってください。・iPhoneと接続できなくなった場合は、iPhoneで本機の登  
録情報をいったん削除してから機器登録(ペアリング)しな  
おして下さい。iPhoneの操作については、iPhoneの取  
扱説明書をご覧ください。B Android™搭載スマートフォ  
ンを機器登録(ペアリング)／  
Bluetooth接続する機器登録(ペアリング)－初めに互  
いの機器を登録する

- 1 本機をBluetooth機器登録(ペアリング)  
モードにする  
「Bluetooth機器登録(ペアリング)モードにする」  
をご覧ください。

- 2 互いの機器を登録する  
下記の操作は一例です。詳しくは、お使いの機器の  
取扱説明書をご覧ください。

[設定] → [機器接続] → [Bluetooth]

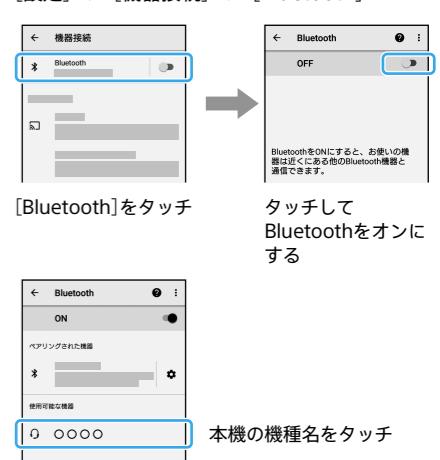互いの機器の登録が完了し、Bluetooth接続され  
ます。Bluetooth接続－機器登録(ペアリン  
グ)済みの機器と接続する

- 1 本機の電源をオンにする  
「電源をオンにする」をご覧ください。

- 2 機器を接続する

[設定] → [Bluetooth]



## 2

## 機器を接続する

[設定] ➔ [無線とネットワーク] ➔ [Bluetooth]



Bluetooth接続を解除するときは、お使いの機器のBluetooth機能をオフにしてください。

## ヒント

機器登録(ペアリング)が完了すると、スマートフォン(Android 8.1以降)の画面で本機の充電式電池の残量を確認できます。詳しくは、スマートフォンの取扱説明書をご覗ください。

なお、表示される残量は、実際の残量と異なる場合があります。およそその目安として利用してください。

## ご注意

- 近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、本機の電源をオンにしただけで、自動的に本機と接続されることがあります。その場合は、接続機器側のBluetooth機能をオフにするか電源を切ってください。
- お使いの機器と接続できなくなった場合は、お使いの機器で本機の登録情報をいったん削除してから機器登録(ペアリング)しなおしてください。お使いの機器の操作については、お使いの機器の取扱説明書をご覗ください。

## C ウォークマン®を機器登録(ペアリング) / Bluetooth接続する

## 機器登録(ペアリング) – 初めに互いの機器を登録する


## 1 本機をBluetooth機器登録(ペアリング)モードにする

おもて面の「Bluetooth機器登録(ペアリング)モードにする」をご覗ください。

## 2 互いの機器を登録する

下記の操作は一例です。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覗ください。

ライブラリ画面 ➔ [ (オプション/設定)] ➔ [設定] ➔ [Bluetooth]の[オーディオ機器接続/登録]

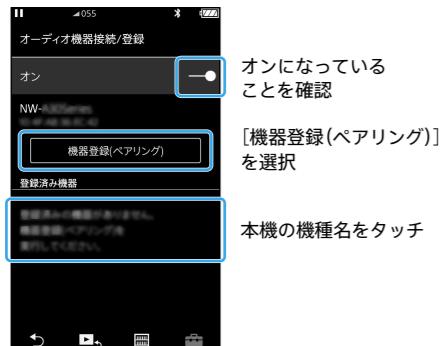

互いの機器の登録が完了し、Bluetooth接続されます。


## Bluetooth接続 – 機器登録(ペアリング)済みの機器と接続する

## 1 本機の電源をオンにする

おもて面の「電源をオンにする」をご覗ください。

## 2 機器を接続する

ライブラリ画面 ➔ [ (オプション/設定)] ➔ [設定] ➔ [Bluetooth]の[オーディオ機器接続/登録]

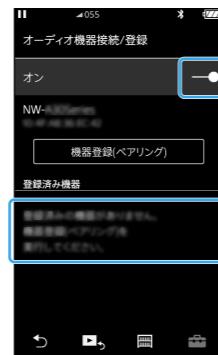

Bluetooth接続を解除するときは、ウォークマン®のBluetooth機能をオフにしてください。


## ご注意

- 近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、本機の電源をオンにしただけで、自動的に本機と接続されることがあります。その場合は、接続機器側のBluetooth機能をオフにするか電源を切ってください。
- ウォークマン®と接続できなくなった場合は、ウォークマン®で本機の登録情報をいったん削除してから機器登録(ペアリング)しなおしてください。ウォークマン®の操作については、ウォークマン®の取扱説明書をご覗ください。

## 音楽を聞く

## 接続機器で音楽などを再生する

対応するBluetoothプロファイル : A2DP、AVRCP

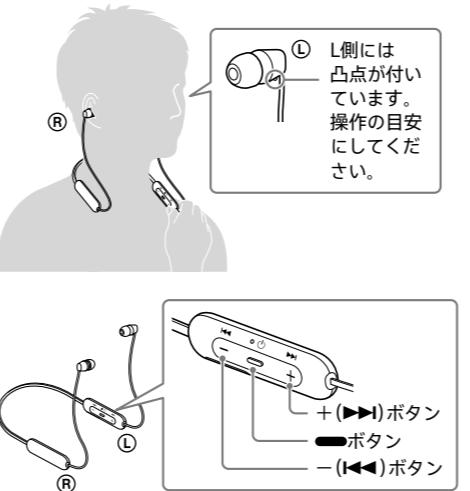

再生／一時停止 : ■ボタンを押す。

音量調節 : +／-ボタンを押す。

次の曲の頭出し／前(または再生中)の曲の頭出し :

+ (▶▶) / - (◀◀) ボタンをピポーンと音がするまで押したままにします。

その後ボタンを離してから1秒以内に+ (▶▶) / - (◀◀) ボタンを繰り返し押すと、ピポーンと音が鳴り次の曲／前の曲の頭出しができます。

## ご注意


- 接続する機器によって、できる機能が異なります。上記のように操作しても異なる動作をしたり、動作しない場合があります。
- 本機は2種類のBluetoothコーデック(SBC、AAC)に対応しています。Bluetoothコーデックについて詳しくは、ヘルプガイドをご覗ください。

## 通話する

(iPhoneやスマートフォンなどとBluetooth接続した場合)

本機は全指向性マイクを搭載しています。マイクの位置を意識せずに通話できます。

対応するBluetoothプロファイル : HSP、HFP

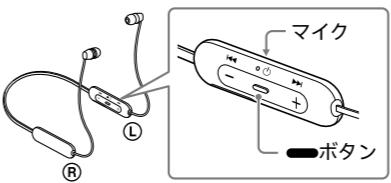

## 電話をかける

スマートフォンや携帯電話から発信します。

## 電話を受ける

本機から着信音が聞こえたら、■ボタンを押します。

## 電話を切る

■ボタンをもう一度押します。

## ご注意


- 通話時の音量と音楽再生時の音量は別々に調節できます。
- スマートフォンやパソコンの通話用アプリには対応していません。

## イヤーピースを交換する

お買い上げ時には、Mサイズが左右に装着されています。外れやすかったり、低音の不足や左右の音量差を感じられる場合は、左右それぞれの耳にフィットするサイズに交換してください。




## イヤーピースの外しかた

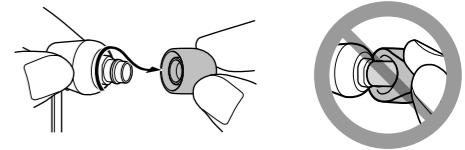

## イヤーピースの取り付けかた

イヤーピースが外れて耳に残らないよう、しっかり取り付けてください。

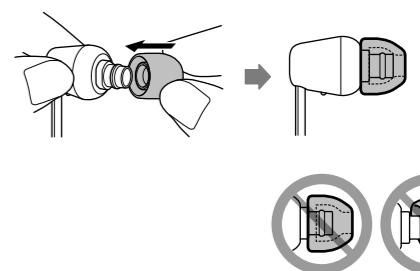

## 音声アシスト機能(Siri/Google™アプリ)を使う


(iPhoneやスマートフォンなどとBluetooth接続した場合)

iPhoneやスマートフォンに搭載されているSiri/Googleアプリ\*を使用して、本機のマイクから声でiPhoneやスマートフォンを操作することができます。

\* スマートフォンの仕様やアプリのバージョンにより対応しない場合があります。

Siri/Googleアプリを有効にした状態で、待受け中や音楽再生中に■ボタンを2回押す(ボタンを0.5秒以内に2回押して離す)

Siri/Googleアプリが起動します。起動音やアシスト音声が聞こえます。

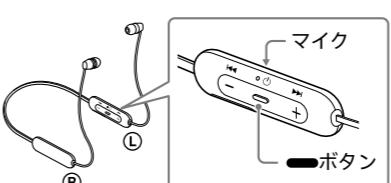

## ご注意

ウォークマン®などの音声アシスト機能に対応していない機器と接続した場合は、動作しません。

## 使い終わったら

本機には左右のユニットをまとめるための磁石を内蔵しています。本機の使用を中断して首にかけておくときなどに、ユニットがばらつくのを防ぎます。

