


組み立て／設置 ガイド

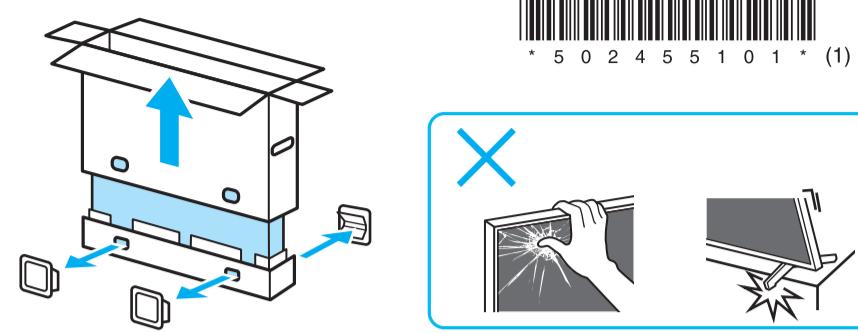

XRJ-65A90J
XRJ-55A90J

-

- 2

- 3

②のボードが梱包されていない機種もあります。

①

②

CB

CA

CC

- The diagram illustrates the correct and incorrect methods for handling a CRT monitor. At the top, a blue circle labeled '4' contains two images: one showing a hand gripping the side panel of a CRT monitor correctly, and another showing a hand gripping the front panel, which is marked with a large red 'X'. Below this, a blue line connects to a larger diagram. In this diagram, a man on the left is shown kneeling and pushing a blue padded carton box (labeled ①) under the base of a CRT monitor. A man on the right is shown holding the side panel of the monitor (labeled ②). A blue arrow points from the correct handling of the carton to the correct way of gripping the monitor.

- 5

①

② $\rightarrow \times 2$

SB1

M5L16

• スタンドには左右があります。向きに注意して取り付けください。

- 6

す。
ください。

(1)


(2) ➡ x 2

SB2


M5L16

- The illustration shows two people lifting a large flat-panel television. A blue circle highlights the hands at the bottom of the TV frame, and another blue circle highlights the feet pushing upwards from the floor. An inset diagram shows a side view of the TV's base being lifted by a person's feet.

- A diagram showing the final step of assembling a window frame. A dark grey rectangular panel is being lowered onto a light blue frame. Two blue arrows point upwards from the sides of the frame towards the center, indicating the direction the panel should move. The number '8' is in a blue circle at the top left.

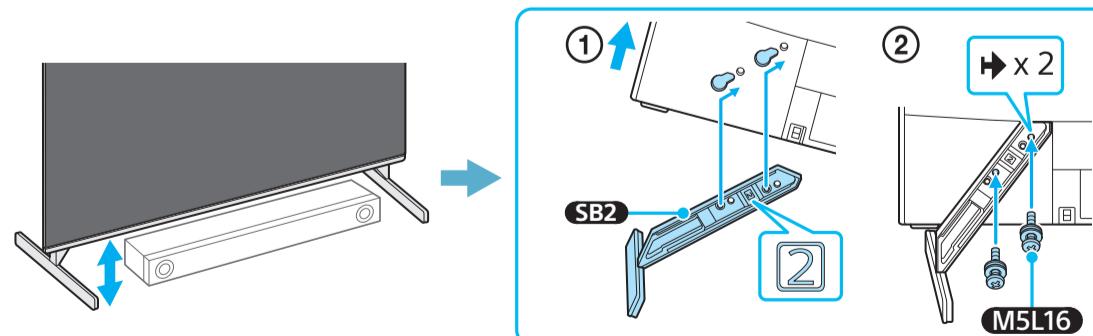

-

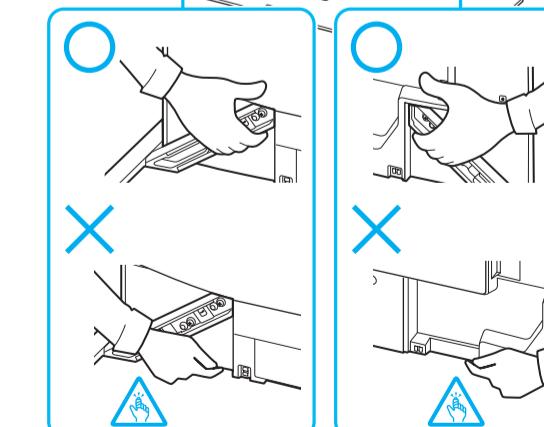


- 本紙は再設置の際にも使用しますので、取扱説明書(別冊)と一緒に必ず保管してください。
 - 安全のため、組み立てや持ち運びは2人以上で行ってください。

- 組み立ては、充分広い場所で柔らかい布の上で行ってください。
 - テレビ画面を下に向けて置かないでください。


9

- テレビの背面を確認しやすい場所で作業してください。
- 本機はB-CASカードなしで、テレビを視聴できます。

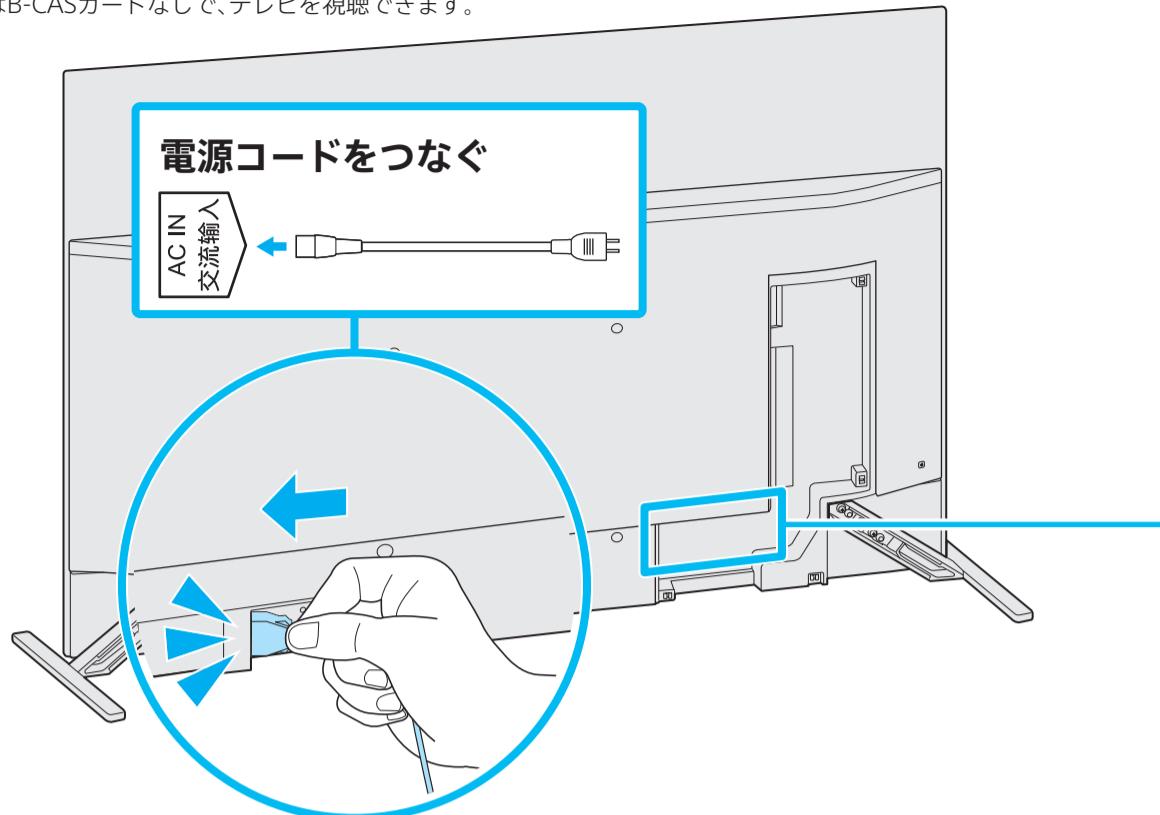


アンテナなどをつなぐ

- ご使用の環境に合わせて、つないでください(下の図は接続の一例です)。
- その他の接続方法については、取扱説明書をご覧ください。

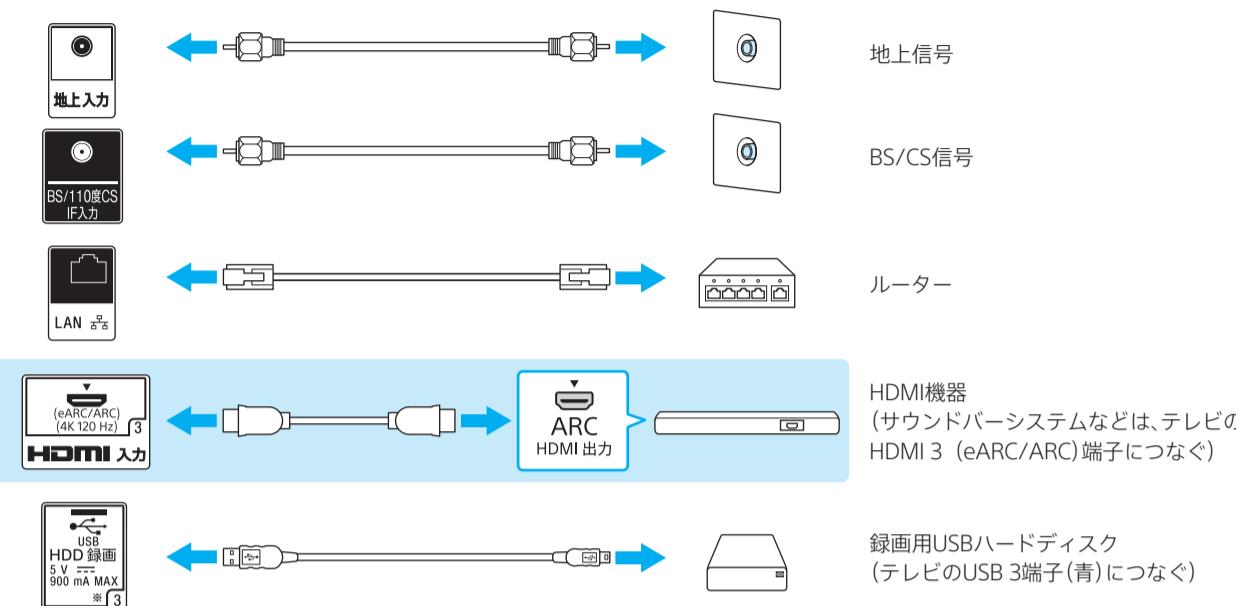


有料放送を含むすべてのBS4K放送と110度CS4K放送を視聴するためには、4K放送(左旋放送)に対応した衛星アンテナと分配器やブースター、分波器、F型接栓の同軸ケーブルなどの受信システム機器(3224MHz対応)が必要です。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。また、設置後にアンテナレベルが受信可能レベルに達しているかどうかを確認してください。

壁の端子が1つの場合

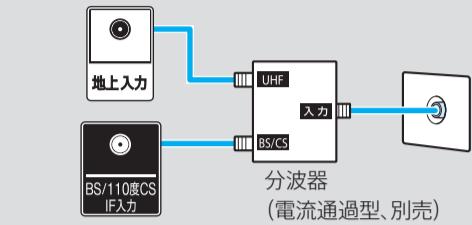


ご注意

- ケーブルの芯線が曲がると、金属部分に触れ、ショートの原因となります。

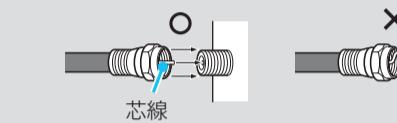


10


- テレビの背面に転倒防止用ベルトを取り付けます。
- 付属の木ネジが使えない場合や、強度が不充分な場合は、お買い上げ店や工事店にご相談のうえ、市販のネジ(直径4 mm)をお使いください。

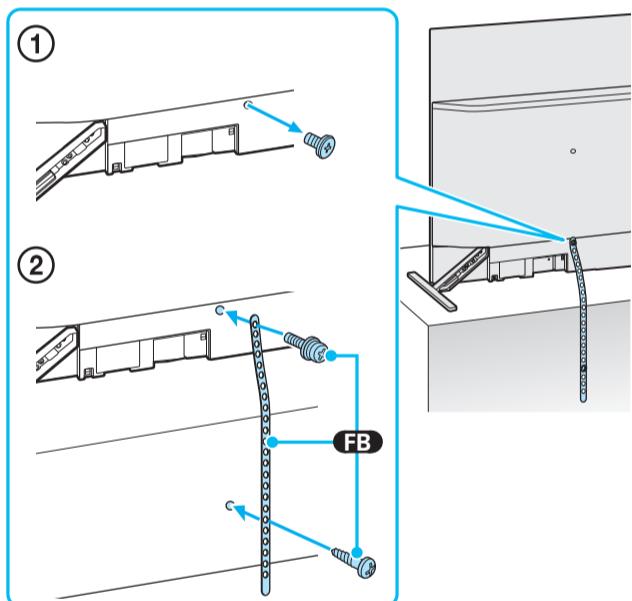


11

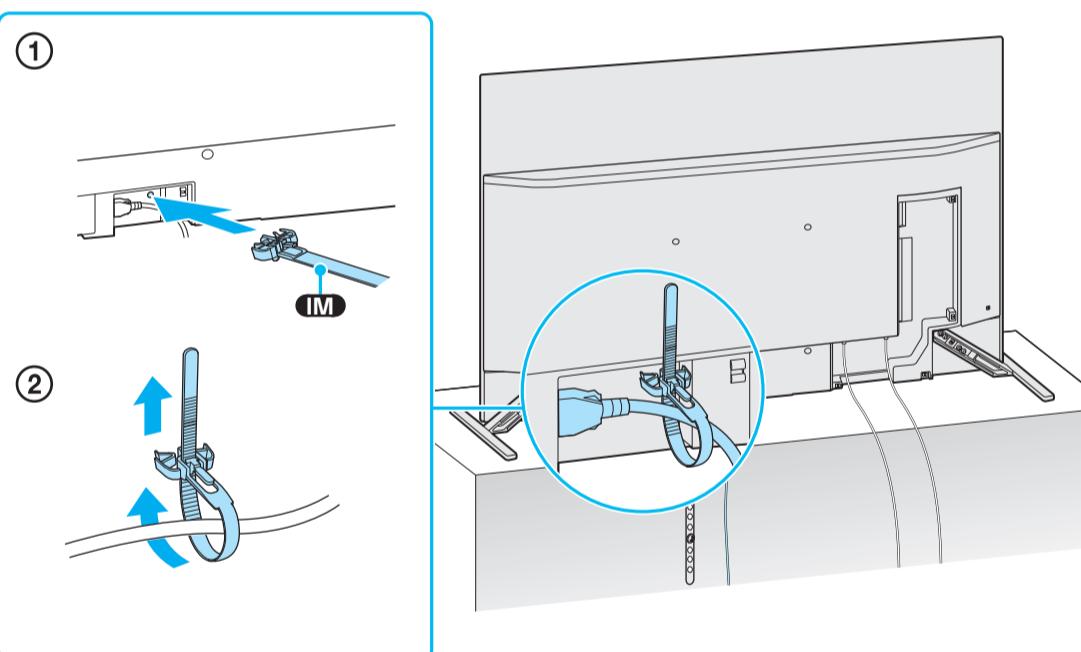


12

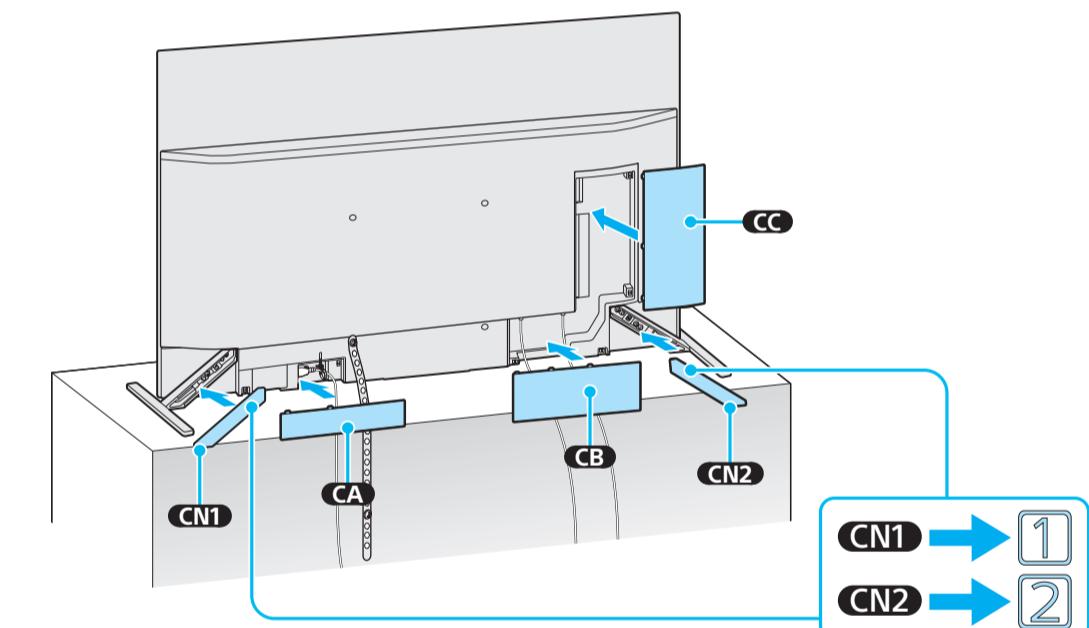

13

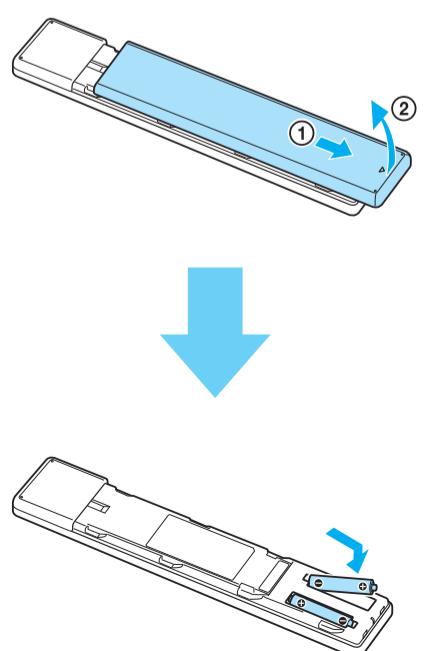


14

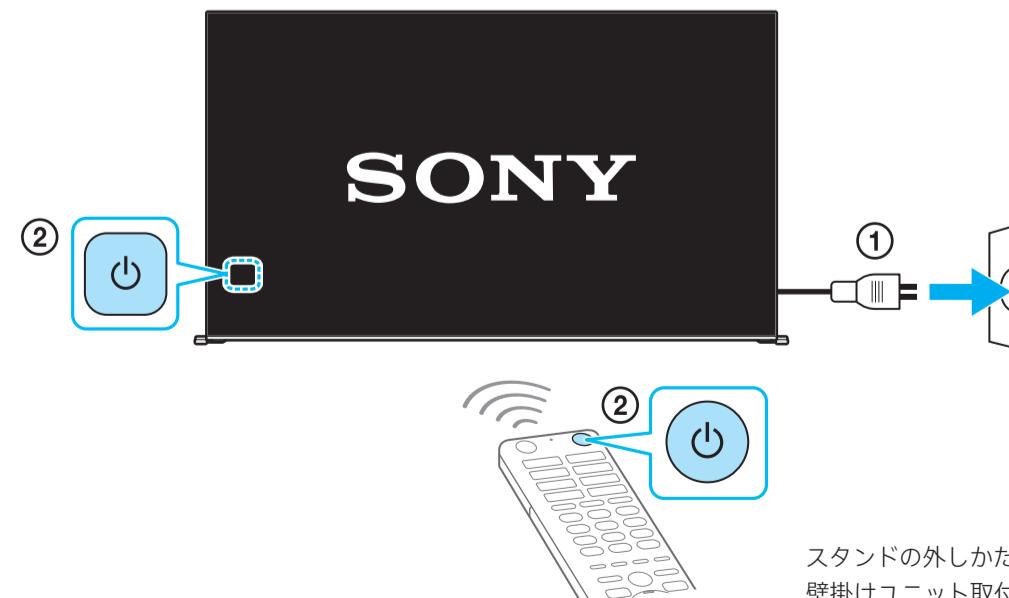

テレビを見る

テレビボタンを押す

テレビ放送を見る場合は、リモコンのテレビボタンを押します。

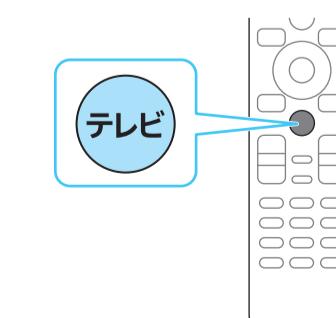

使いかたを調べる

ヘルプガイド(電子取説)を見る

ヘルプガイドではテレビの設定方法や他機器の接続方法などを詳しく説明しています。テレビの使いかたを知りたいときは、ヘルプガイドをご覧ください。

