
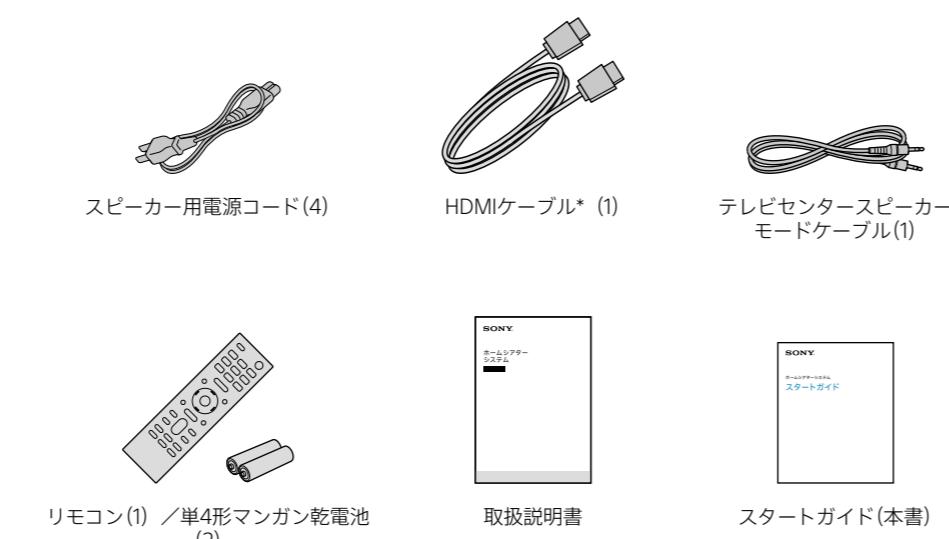


ホームシアターシステム スタートガイド

HT-A9

5-025-231-02(1)


箱の中身を確かめる

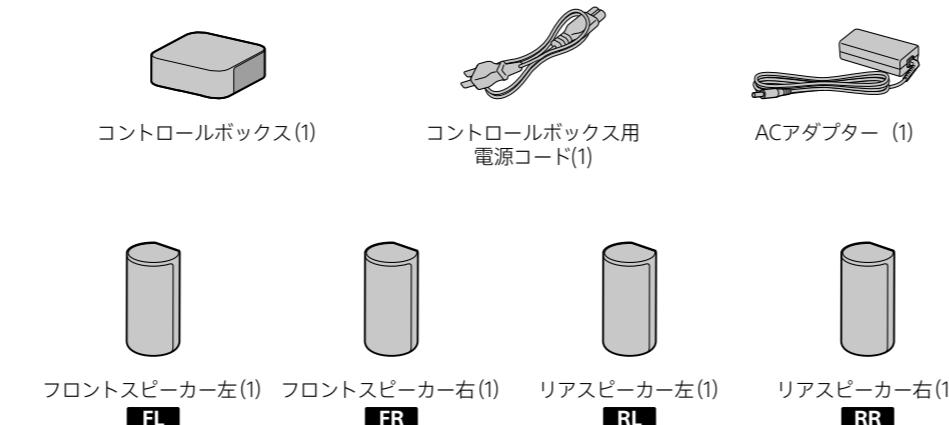


* 4K、8K伝送対応

* 5 0 2 5 2 3 1 0 2 * (1)


1 設置方法を決める

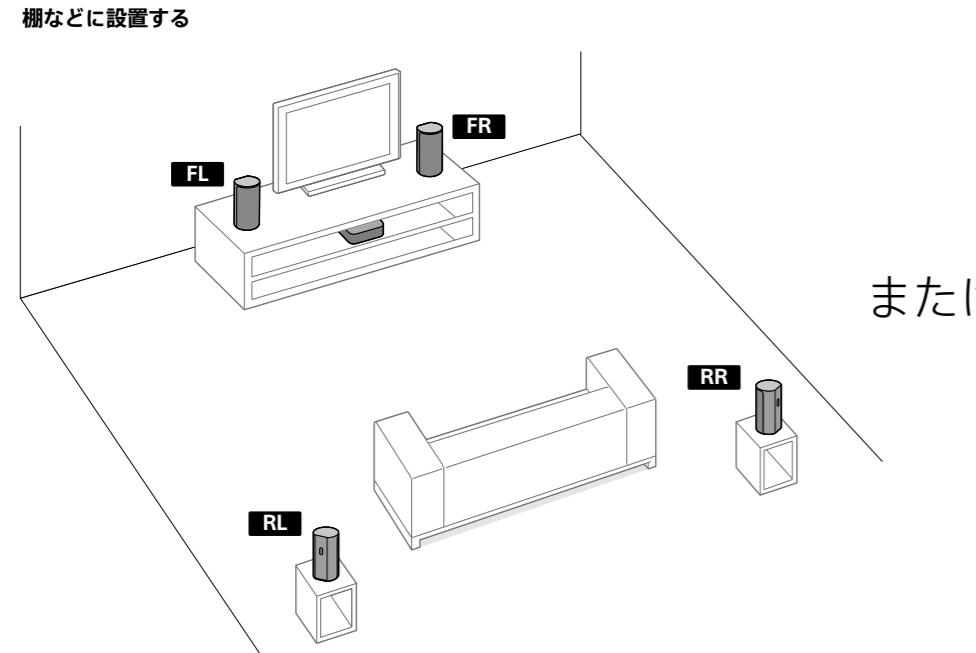

または


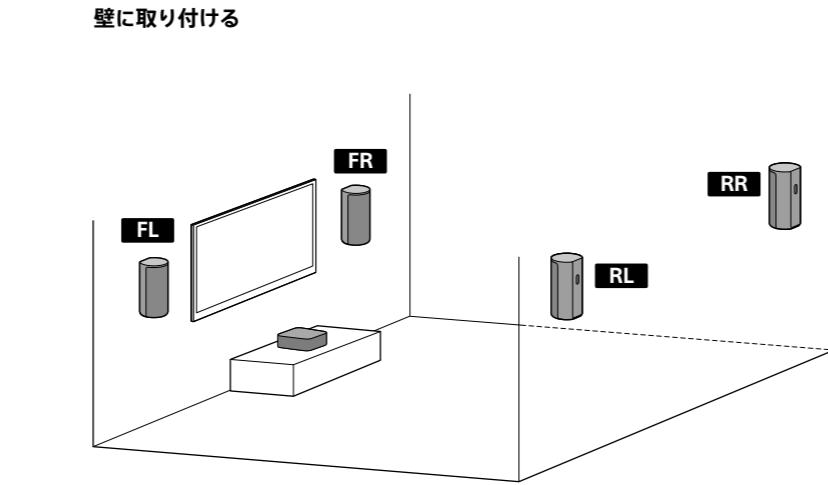


詳しくは、取扱説明書(別冊)をご覧ください。

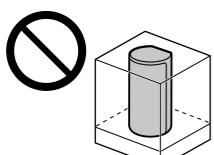

- スピーカーを棚の中や天井の直下に設置しないでください。スピーカーの上部から出力される音の妨げになります。
- 本機の近くに金属物を置かないでください。無線機能が不安定になる場合があります。


2 設置場所を決める

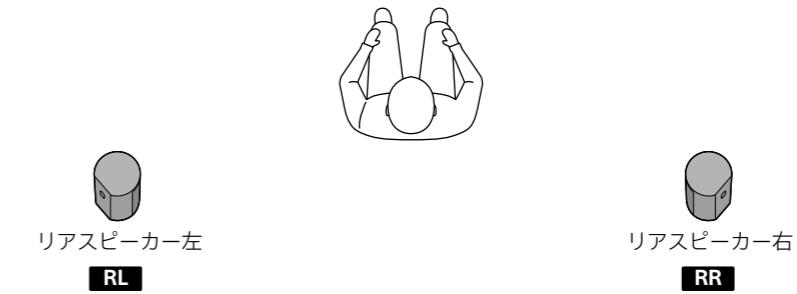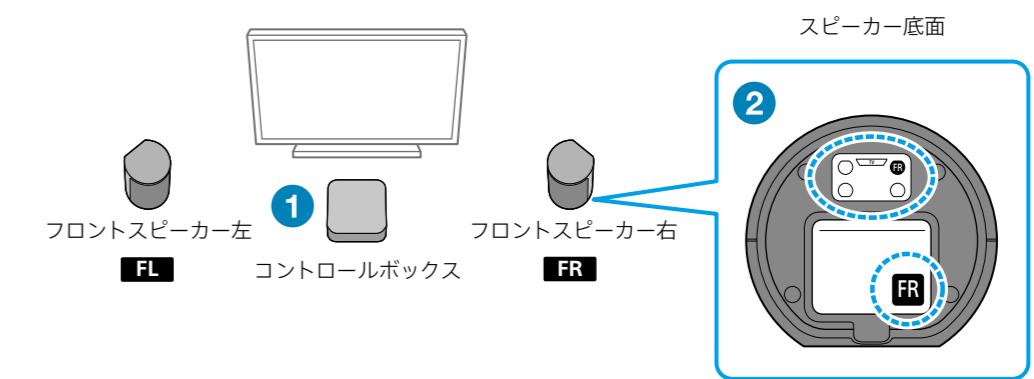

- 表示窓が隠れない棚の中または棚の上などにコントロールボックスを設置する。
- スピーカーは、スピーカー底面のラベルを確認して4台のスピーカーを設置する場所を決める。
 - 視聴位置を取り囲むように4台のスピーカーを設置し、フロントスピーカーはTVを挟むように設置すると、サラウンド音声をより効果的に体感できます。
 - 次のようなスピーカーの配置の場合は、「マニュアルスピーカー設定」で[音場の調整]を行ってください。
 - テレビから左右のフロントスピーカー、それまでの距離に大きな差がある。
 - 視聴位置から4台のスピーカー、それまでの距離が著しく不均衡である。

ご注意
・本機と接続する前に、テレビや各機器の電源コードをコンセントから抜いてください。電源コードは、手順5が終った後にコンセントに接続してください。
・スピーカーを置く位置を変更した場合は、[設定する] - [詳細設定] - [スピーカー設定] - [音場最適化]を選んで音場測定をやり直してください。

3 テレビや他の機器とつなぐ

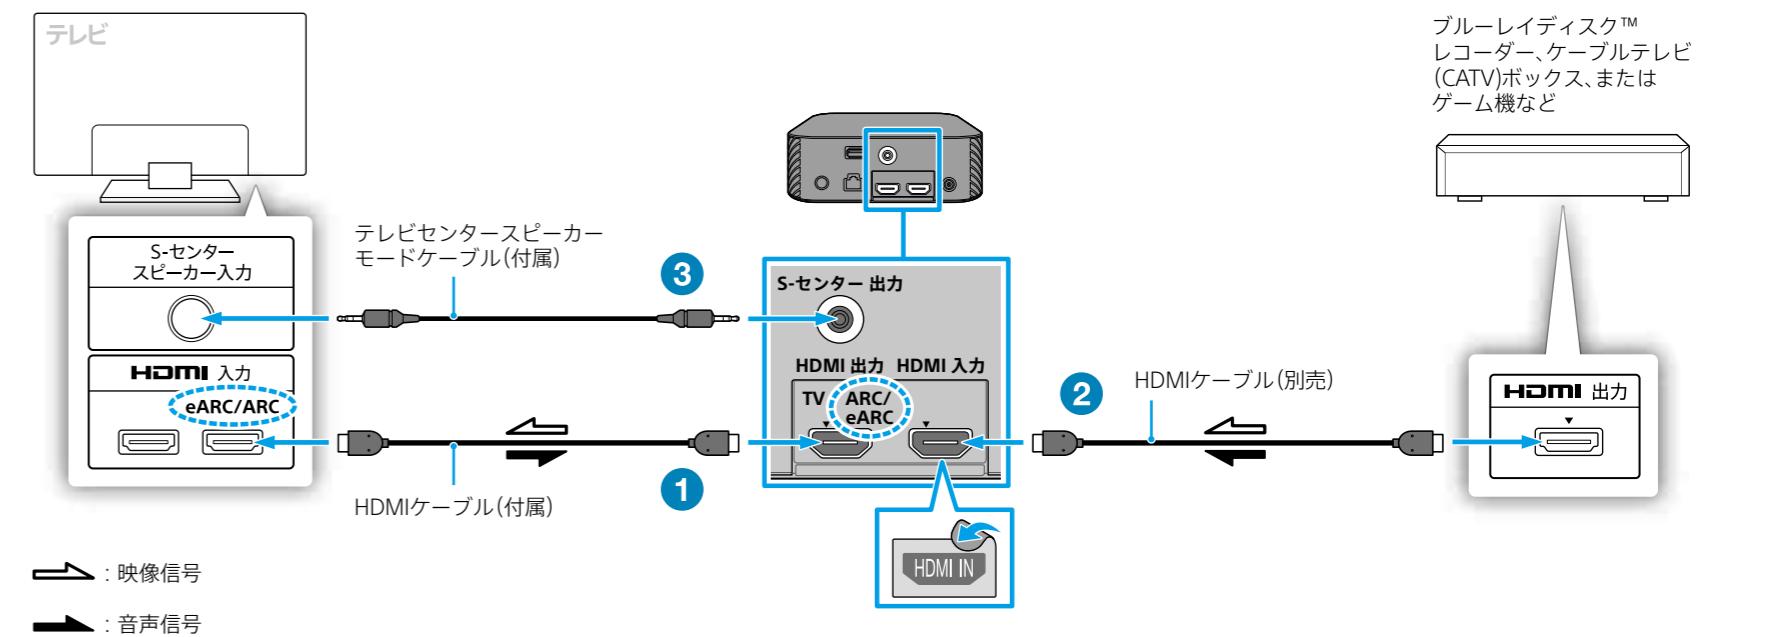


- テレビの「eARC」または「ARC」と表記されているHDMI入力端子と、本機のコントロールボックスのHDMI出力端子をHDMIケーブル(付属)でつなぐ。
テレビと本機の「eARC」または「ARC」と表記されているHDMI端子同士をつながないと、テレビの音声が本機から出力されません。
- 他機器(ブルーレイディスクレコーダー、ケーブルテレビ(CATV)ボックス、またはゲーム機など)のHDMI出力端子と本機のコントロールボックスのHDMI入力端子をHDMIケーブル(別売)でつなぐ。
本機につなぐと、Dolby Atmos- Dolby TrueHDやDTS:Xなどの音声フォーマットを高音質で再生できます。お使いのテレビがeARCに対応している場合、テレビのHDMI端子につないでも高音質で再生できます。その場合、テレビのeARC機能を有効に設定してください。
- テレビにS-センタースピーカー入力端子がある場合は、テレビセンタースピーカーモードケーブル(付属)もつなぐ。
定位感が向上し、臨場感のある音が楽しめます。

ご注意
・ケーブルは奥までしっかり差してください。
・テレビのHDMI機器制御機能を有効に設定してください。テレビのHDMI機器制御機能を有効にしないと、本機からテレビの音声が出力されません。

ちょっと一言
・つなぐ機器の映像フォーマットに対応したHDMIケーブルと[HDMI信号フォーマット]設定を選んでください。詳しくはヘルプガイドをご覧ください。
・8K映像フォーマットに対応した機器とつなぐ場合は、取扱説明書(別冊)の「8K映像フォーマットに対応したAV機器とつなぐ」をご覧ください。

4


コントロールボックスをコンセントにつないだあとに、スピーカーをコンセントにつなぐ

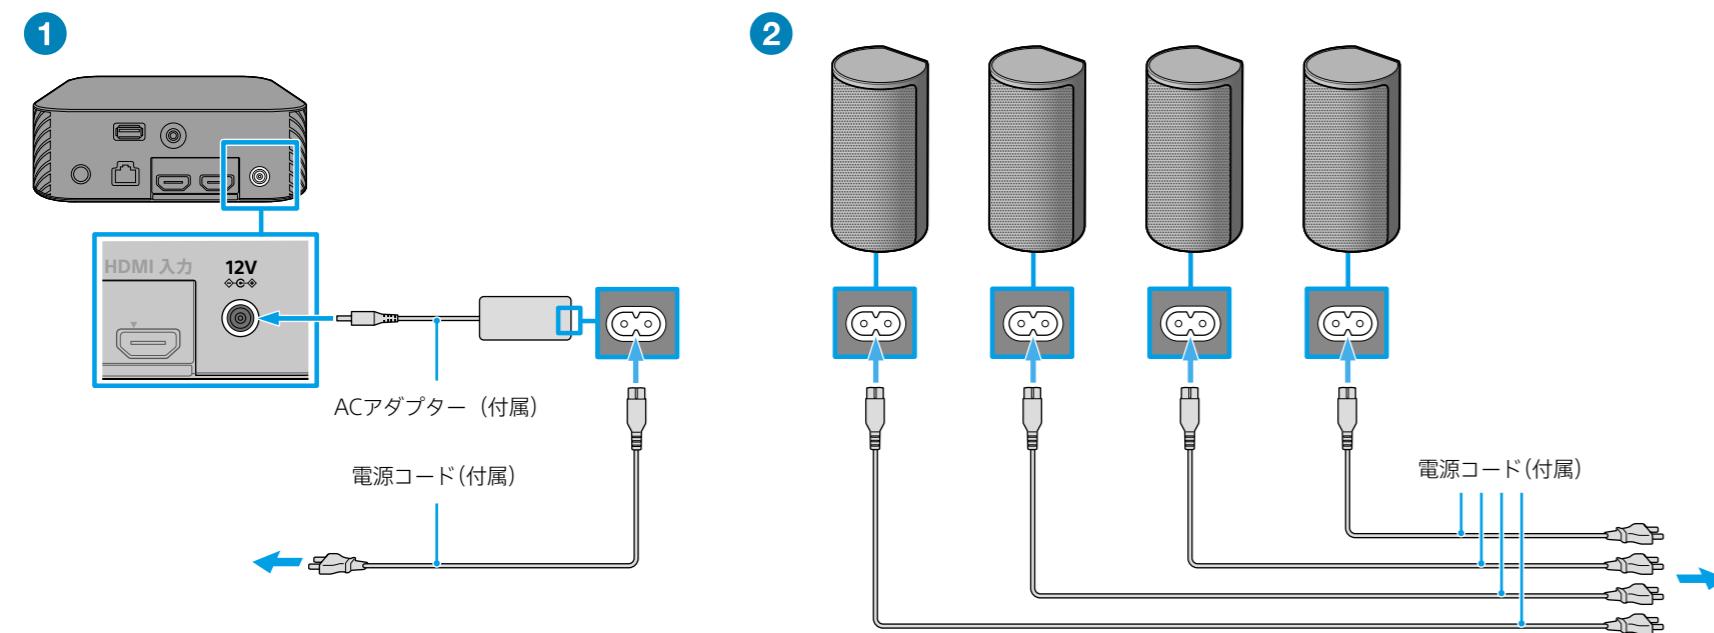

- ① コントロールボックスにACアダプター（付属）と電源コード（付属）をつなぎ、コンセントに差し込む。
② スピーカーに電源コード（付属）をつなぎ、コンセントに差し込む。


5

リモコンを準備する

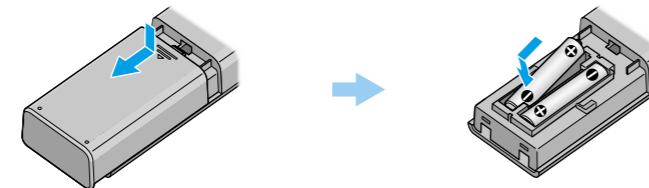

6

コントロールボックスの電源を入れたあとに、テレビの電源を入れる

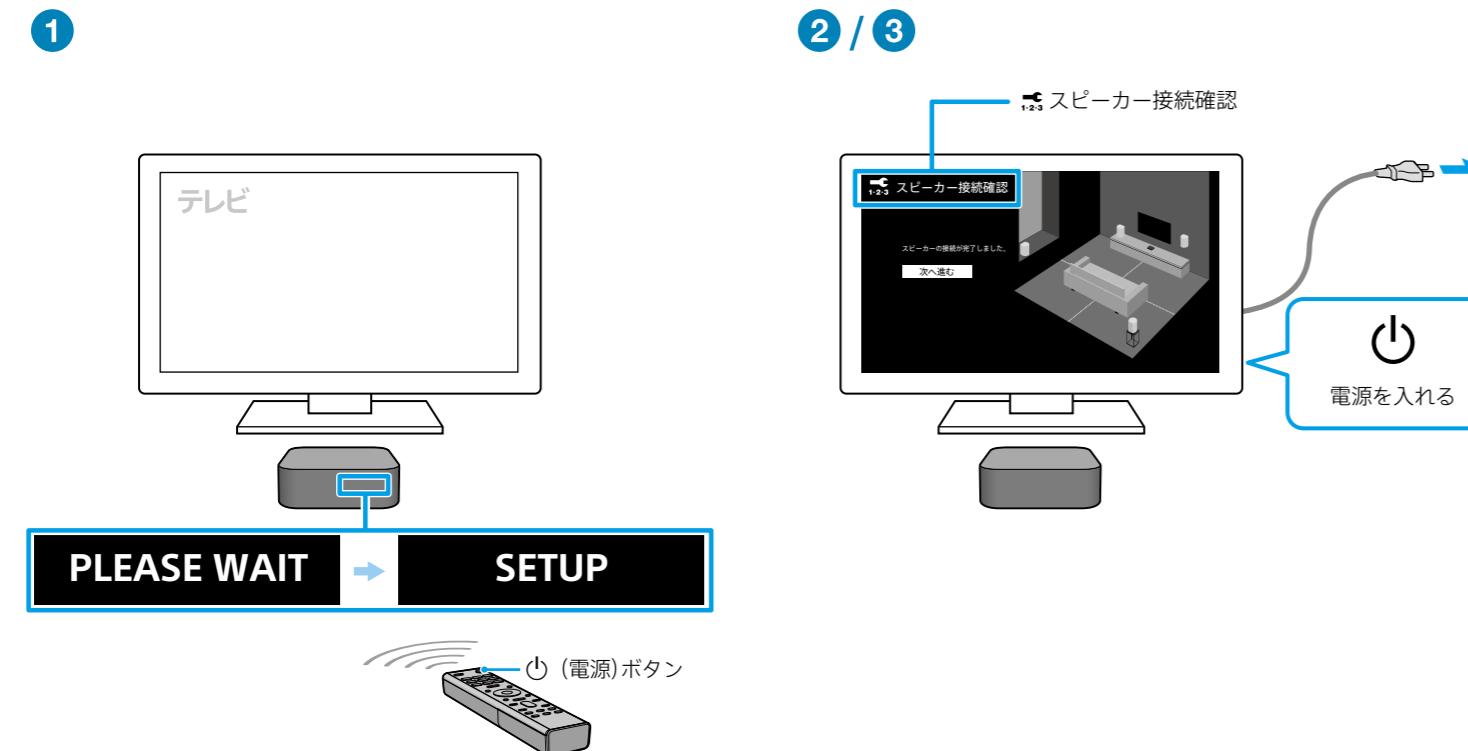


- ① 本機のリモコンの（電源）ボタンを押してコントロールボックスに電源を入れる。
本機に電源が入ると、表示窓に[SETUP]が表示されます。
② テレビの電源を入れる。
[スピーカー接続確認]の画面が表示されない場合は、テレビ側の入力を、本機が接続されているHDMI入力に切り替えてください。
③ コントロールボックスと4台のスピーカーの接続が完了していることをテレビ画面で確認する。
コントロールボックスとスピーカーは自動で接続されます。
各スピーカーにチェックマークが表示されると、接続成功を知らせる音が鳴ります。
コントロールボックスとつながると、スピーカーのLEDは緑色に点灯します。

ご注意

- コントロールボックス正面に向けてリモコンを操作してください。
- テレビと本機の電源を入れる順番によっては、本機が消音状態になり、コントロールボックスの表示窓に[MUTING]と表示される場合があります。その場合は、すべての機器の電源を切り、テレビの電源を入れたあとに、本機の電源を入れて下さい。
- コントロールボックスとテレビをテレビセンタースピーカーモードケーブル（付属）で接続した場合は、手順7以降の内容はテレビ画面に従って設定をしてください。

7

初期設定をする

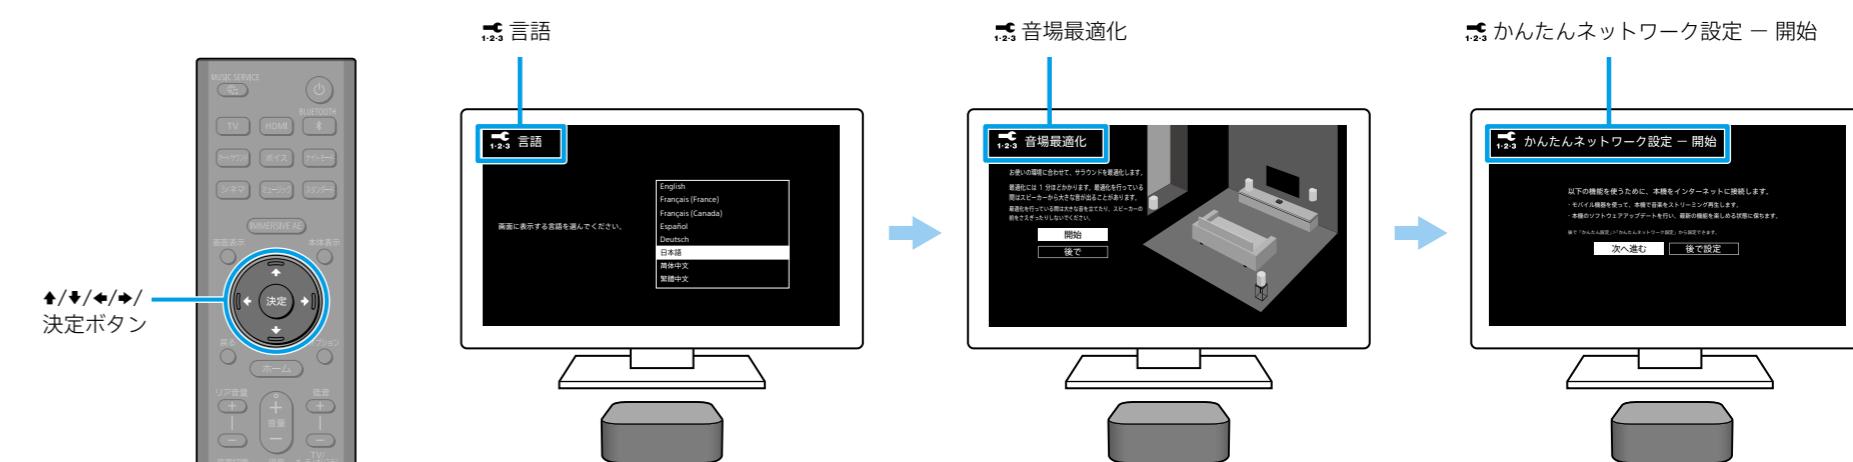


- ① 画面の指示に従い、↑/↓/↔/↔ボタンと決定ボタンを押して項目を選択。
音場最適化が終了してデモ曲を聞き終わったら、[次へ進む]を押し、続けてネットワーク設定をしてください。
② [設定が完了しました。]が表示されたら、[終了]を選ぶ。

ご注意

- 音場最適化中は、1分ほど測定音が鳴ります。
- 本機は4台のスピーカーとコントロールボックスの無線接続が完了しないと音が出ません。

8

音声を聞く

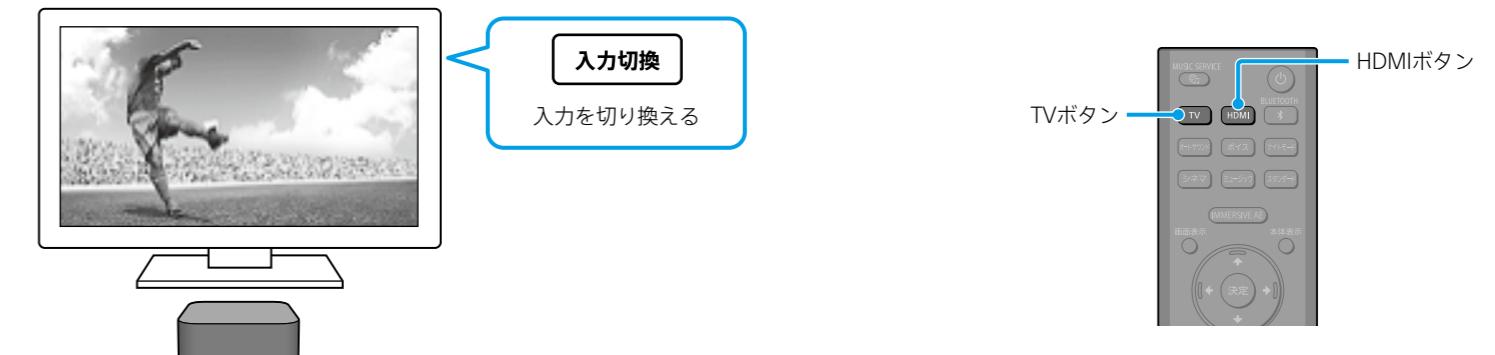


テレビの音声を聞くには

- ① テレビのリモコンでお好みの入力を選ぶ。
テレビ放送の画面に切り替わり、本機からテレビの音声が出力されます。
コントロールボックスの表示窓に[TV]が表示されない場合は、本機のリモコンのTVボタンを押してテレビ入力に切り換えてください。コントロールボックスの表示窓に[TV]が表示されます。
- コントロールボックスのHDMI入力端子につないでいる機器の音声を聞くには**
- ① 本機につないだ機器の電源を入れる。次にテレビのリモコンでテレビ側の入力を、本機につないでいるHDMI入力に切り換える。
② 本機のリモコンのHDMIボタンを押して、HDMI入力に切り換える。
コントロールボックスの表示窓に[HDMI]が表示され、つないだ機器の音声が本機から出力されます。

本機の使いかた／困ったときは



取扱説明書(冊子)
設置・接続や接続した機器の再生など、基本的な使いかたを記載しています。

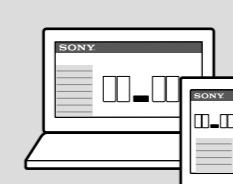

ヘルプガイド (Web取扱説明書)
ネットワーク機能や詳細の設定方法など、取扱説明書の内容を含めたすべての使いかたを記載しています。

本機が正常に動作しないときの対処方法は、取扱説明書やヘルプガイドの「困ったときは」に記載しています。

