

SONY®

## サブウーファー

取扱説明書

SA-SW5



5-027-345-02(1)  
©2021 Sony Corporation Printed in Malaysia


**△警告** 電気製品は、安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。  
この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。  
この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

### 本機の対応機種について

本機は特定の対応機種とのみ動作するサブウーファーです。本機に対応している機種については、ソニーのホームページでご確認ください。  
本書では、対応機種HT-A7000およびHT-A9と組み合わせた場合の操作方法を記載しています。

### 各部の名称とはたらき

#### 正面

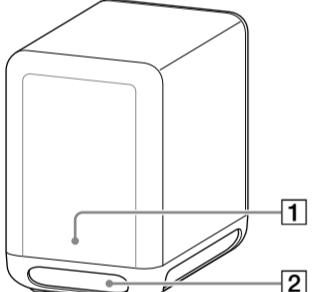

#### ①電源ランプ


- ゆっくり点滅(緑色)：対応機種と自動接続待機中
- 点灯(緑色)：対応機種と接続中
- 2回ずつ点滅(緑色)：対応機種と手動接続待機中
- 点滅／点灯(アンバー色)：ソフトウェアアップデート中
- 点灯(赤色)：スタンバイ状態
- 消灯：電源オフ状態

#### ②スリット

#### ご注意

本機の電源ランプの明るさは、対応機種の本体表示の設定に連動します。

#### 背面

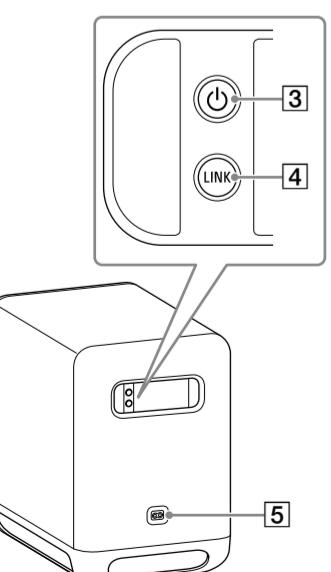


#### ③△(電源)ボタン

#### ④LINK(リンク)ボタン

#### ⑤AC入力端子

### 3 本機の電源ランプが緑色に点灯していることを確認する。

電源ランプが緑色に点灯しているときは、本機と対応機種の接続は完了しています。  
次の場合は、「手動で接続する」の手順に従って対応機種につないでください。  
- 複数の対応機種を使用していて、本機をつなぐ対応機種を指定したいとき  
- 本機以外のサブウーファーを対応機種に接続したことがあるとき  
- その他、本機を対応機種に自動でつなぐことができないととき

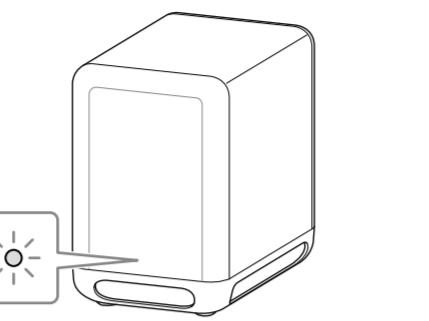

### 手動で接続する

下記は、対応機種HT-A7000およびHT-A9とつなぐ場合の操作方法です。対応機種に付属のリモコンを使用して操作してください。  
その他の対応機種の操作手順は、対応機種に付属の取扱説明書をご覧ください。

#### 1 ホームボタンを押す。

テレビ画面にホームメニューが表示されます。

#### 2 ホームメニューで [設定する] - [詳細設定] を選ぶ。

#### 3 [スピーカー設定] - [ワイヤレススピーカー設定] - [手動リンク開始] を選ぶ。

[手動リンク開始] 画面がテレビ画面に表示されます。

#### 4 本機のLINKボタンを押す。

本機の電源ランプが緑色でゆっくり点滅、または、赤色に点灯している場合は、以下を試してください。

#### 5 [開始] を選ぶ。

手動接続の設定を開始します。  
接続状況がテレビ画面に表示されます。  
手動接続を止めるには、「中止」を選びます。

#### 6 「サブウーファー」が [接続済み] になったら [完了] を選ぶ。

#### 7 決定ボタンを押す。

接続が完了し、本機の電源ランプが緑色に点灯します。

#### ご注意

- ・[手動リンク開始] を行なうと、[ワイヤレススピーカー設定] の [リンクモード] は自動的に [手動] に設定されます。
- ・手順6で [接続済み] になったスピーカーだけが対応機種とつながります。本機の接続がうまくいかなかった場合は、手順1からやり直してください。

### 主な仕様

実用最大出力(非同時駆動、JEITA\*)  
300 W、2 Q、100 Hz  
\* JEITA (電子情報技術産業協会)による測定値です。

形式  
サブウーファーシステム  
パッシブラジエーター型

使用スピーカー  
180 mm コーン型  
200 mm × 300 mm コーン型、パッシブラジエーター型

電源  
AC 100 V、50 Hz/60 Hz

消費電力  
電気用品安全法による表示：43 W

スタンバイ状態のとき：1 W以下

電源オフ状態のとき：0.5 W以下

最大外形寸法(約) (幅/高さ/奥行き)  
277 mm × 409 mm × 422 mm (突起部除く)

質量(約)  
13.0 kg

### ワイヤレス通信が不安定なとき

無線LANやBLUETOOTH機器など複数のワイヤレス機器をお使いの場合、本機のワイヤレス通信が不安定になることがあります。この場合、下記の設定を変更することで改善することがあります。

下記は、対応機種HT-A7000およびHT-A9とつなぐ場合の操作方法です。対応機種に付属のリモコンを使用して操作してください。

その他の対応機種の操作手順は、対応機種に付属の取扱説明書をご覧ください。

#### 1 ホームボタンを押す。

テレビ画面にホームメニューが表示されます。

#### 2 ホームメニューで [設定する] - [詳細設定] を選ぶ。

#### 3 [スピーカー設定] - [ワイヤレススピーカー設定] - [ワイヤレス周波数設定] を選ぶ。

#### 4 設定を選択。

- ・[入] (お買い上げ時の設定)：通常はこの設定になります。自動的にワイヤレス通信に最適な周波数を選びます。ワイヤレス混線に強いモードです。
- ・[切]：ワイヤレス混線を避けるために、周波数帯を固定します。[入]を選んで音切れする場合は、[切]を選ぶと改善することがあります。

#### ご注意

[ワイヤレス周波数設定] を [切] から [入] に切り換えた場合、再接続に1分ほどかかることがあります。

### 困ったときは

本機の調子がおかしいとき、修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときは、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にお問い合わせください。

- 複数の対応機種を使用していて、本機をつなぐ対応機種を指定したいとき

- 本機以外のサブウーファーを対応機種に接続したことがあります

- その他の対応機種と組み合わせてお使いの場合は、対応機種に付属の取扱説明書をご覧ください。

本機から音声が出ない、または音が小さい

→ リモコンのサブウーファー+ボタンまたは低音+ボタンを押して、本機の音量を上げてください。

→ 本機の電源ランプが緑色に点灯していることを確認してください。

→ 本機の電源ランプが消灯している場合は、以下を試してください。

- 本機の電源コードがしっかり差し込まれているか確認する。

- 本機の△(電源)ボタンを押して電源を入れる。

→ 本機の電源ランプが緑色でゆっくり点滅、または、赤色に点灯している場合は、以下を試してください。

- 本機の電源ランプが緑色に点灯するように本機の位置を対応機種の近くに動かす。

- 「手動で接続する」の手順を行う。

- ワイヤレス接続の状態を確認する。詳しくは、対応機種に付属の取扱説明書をご覧ください。

→ 本機の電源ランプが赤色で点滅している場合は、本機の△(電源)ボタンを押して電源を切り、本機の通風孔がふさがっていないか確認してください。

→ 本機は、低音を再生するためのスピーカーです。

低音の少ない入力(テレビ放送など)では、本機の音が聞こえにくことがあります。本機からの出力状態はテストトーンで確認できます。

→ ナイトモードをオフにしてください。詳しくは、対応機種に付属の取扱説明書をご覧ください。

→ [ワイヤレス周波数設定] を [切] から [入] に切り換えた場合、音声を出力するまで1分ほどかかることがあります。

音が途切れる、ノイズが出る

→ 無線LANや電子レンジを使用している場所など、電磁波を発生する機器がある場合は、その機器から離れて使ってください。

→ 本機と対応機種との間に障害物がある場合は、障害物を取り除いてください。

→ 本機と対応機種ができるだけ近づけてください。

→ [ワイヤレス周波数設定] を一度 [切] にしてから [入] に切り換えてください。

→ 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

### アフターサービス

本機は日本国内専用です。

### 保証書

・この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際にお買い上げ店でお受け取ください。

・所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。

・保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

### アフターサービス

#### 調子が悪いときはまずチェック

「困ったときは」の項を参考にして、故障かどうかを点検してください。

それでも具合の悪いときはソニーの相談窓口へソニーの相談窓口へご相談になるときは、次のことをお知らせください。

・型名

・つないでいるテレビやその他の機器のメーカーと型名

・故障の状態：できるだけ詳しく

・購入年月日：

#### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

#### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

#### 部品の保有期間について

当社ではステレオの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後8年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて新品交換をする場合がありますのでご了承ください。

#### 内部の保有期間について

当社ではステレオの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後8年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて新品交換をする場合がありますのでご了承ください。

#### 部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

#### 修理期間について

修理期間は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

#### 同梱品

・サブウーファー (1)

・電源コード (1)

・取扱説明書 (1)

#### 同梱品

・サブウーファー (1)

・電源コード (1)

・取扱説明書 (1)

・AC入力端子

・△(電源)ボタン

・LINK (リンク)ボタン

・AC入力端子

・△(電源)ボタン

・LINK (リンク)ボタン

・AC入力端子

・△(電源)ボタン

・LINK (リンク)ボタン

・AC入力端子

・△(電源)ボタン

・LINK (リンク)ボタン

・AC入力端子

・△(電源)ボタン