

SONY

5-027-835-01(1)



レンズ交換式デジタルカメラ

ZV-E10

Eマウント

スタートガイド

α

ZV-E10

## 本機のマニュアルについて

このスタートガイドは、本機をはじめてお使いになるときに必要な準備、基本的な使いかたなどを説明しています。

詳しい使いかたは、ヘルプガイド(Web取扱説明書)をご覧ください。



ヘルプガイド(Web取扱説明書)

<https://rd1.sony.net/help/ilc/2070/ja/>


## 撮影のコツなど役立つ情報を調べる

便利な機能・使いかたや設定例などを紹介しているWebサイトです。

カメラを設定するときの参考にしてください。



チュートリアル

<https://www.sony.net/tutorial/zv/e10/>

## 警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

本書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。本書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

## 準備する

## 付属品を確認する

( )内の数字は個数です。

- カメラ (1)
- ACアダプター (1)
- リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 (1)
- USB Type-C®ケーブル(USB 2.0) (1)
- ウィンドスクリーン (1)(ウィンドスクリーンアダプターに装着)
- ウィンドスクリーンアダプター (1)
- ショルダーストラップ (1)
- ボディキャップ (1) \*
- \* ZV-E10のみ
- スタートガイド(本書) (1)
- 保証書 (1)

## 各部の名称

各部の名称については、下記からヘルプガイド(Web取扱説明書)をご覧ください。

[https://rd1.sony.net/help/ilc/2070\\_parts/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/ilc/2070_parts/h_zz/)

SONY

5-027-835-01(1)



レンズ交換式デジタルカメラ

ZV-E10

Eマウント

スタートガイド

α

ZV-E10

## 本機のマニュアルについて

このスタートガイドは、本機をはじめてお使いになるときに必要な準備、基本的な使いかたなどを説明しています。

詳しい使いかたは、ヘルプガイド(Web取扱説明書)をご覧ください。



ヘルプガイド(Web取扱説明書)

<https://rd1.sony.net/help/ilc/2070/ja/>


## 撮影のコツなど役立つ情報を調べる

便利な機能・使いかたや設定例などを紹介しているWebサイトです。

カメラを設定するときの参考にしてください。



チュートリアル

<https://www.sony.net/tutorial/zv/e10/>

## 警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

本書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。本書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

## △警告 安全のために

→ 裏面もあわせてお読みください。

誤った使いかたをしたときに生じる感電や傷害など人への危険、また火災などの財産への損害を未然に防止するため、次のことを必ずお守りください。

## 「安全のために」の注意事項を守る

## 定期的に点検する

1年に1度は、電源プラグ部とコンセントの間にほりがたまっているか、電源コードに傷がないか、故障したまま使用していないかなどを点検してください。

## 故障したら使わない

カメラやACアダプター、バッテリー、チャージャーなどの動作がおかしくなったり、破損していることに気がついたら、すぐに相談窓口へご相談ください。

## 万一、異常が起きたら

- 変な音・  
においがしたら  
煙が出たら
- ① 電源を切る
  - ② 電池をはずす
  - ③ 相談窓口に連絡する

裏面に相談窓口の連絡先があります。

## △危険 万一、電池の液漏れが起きたら

- ① すぐに火氣から遠ざけてください。漏れた液や液体に引火して発火、破裂のおそれがあります。
- ② 液が目に入った場合は、こすらず、すぐに水道水などきれいな水で充分に洗ったあと、医師の治療を受けてください。
- ③ 液を口に入れたり、なめた場合は、すぐに水道水で口を洗浄し、医師に相談してください。
- ④ 液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流してください。

## 電池について

安全のためにの文中の「電池」とは、「バッテリーパック」も含みます。

## バッテリーを充電する

## 1 カメラの電源を切る。

カメラの電源を入れた状態では、充電は行われません。

## 2 バッテリーを入れたカメラとACアダプター(付属)をUSBケーブル(付属)でつなぎ、ACアダプターをコンセントに差し込む。

充電が始まると、カメラの充電ランプが点灯します。

充電ランプが消灯したら、充電完了です。

## 3 MOVIE (動画)ボタンを押して撮影を開始する。

## 4 もう一度MOVIE (動画)ボタンを押して終了する。

## ヒント

- お買い上げ時の設定では、MOVIE (動画)ボタンに動画撮影開始/停止機能が割り当てられています。手順1で動画撮影モードに切り替えなくても、MOVIE (動画)ボタンを押すと静止画撮影モードからも動画撮影を開始できます。

## △ウインドスクリーン(付属)を使う

動画撮影時に、内蔵マイクで風音が記録されてしまう場合に風音を低減できます。  
ウインドスクリーンをマルチインターフェースシューに取り付けてください。

## 静止画を撮影する

## 1 静止画/動画/S&amp;Q切替ボタンを押して、静止画撮影モードにする。

ボタンを押すたびに、静止画撮影モード、動画撮影モード、スロー＆クイックモーション撮影モードに順番に切り替わります。

## 2 MENUボタンを押して、

- (撮影設定1) → ■ (撮影モード) で好みの撮影モードを選ぶ。

## 3 シャッター ボタンを半押しして、ピントを合わせる。

## 4 シャッター ボタンを深く押し込む。

## △再生する

1 □ (再生)ボタンを押して、再生モードにする。

2 コントロールホイールで画像を選ぶ。

コントロールホイールの左/右で、前の画像/次の画像に移動します。

動画を再生するには、コントロールホイールの中央を押してください。

△表示中の画像を削除する

削除したい画像を表示した状態で □/○ (削除/商品レビュー用設定) ボタンを押し、コントロールホイールで「削除」を選びます。

一度削除した画像は、元に戻せません。削除してよいか、事前に確認してください。

△スマートフォンに画像を転送する

カメラとスマートフォンをWi-Fiで接続することで、スマートフォンに画像を転送することができます。

1 □ : スマートフォンに Imaging Edge Mobile をインストールする。

カメラとスマートフォンを接続するには、 Imaging Edge Mobile が必要です。

あらかじめ、スマートフォンに Imaging Edge Mobile をインストールしてください。

すでにインストール済みの場合は、最新版にアップデートしてください。

△スマートフォンに動画を編集するには

Movie Edit add-onをスマートフォンにインストールして、撮影した動画を編集することができます。

インストール、使いかたについては以下をご覧ください。

△スマートフォンへの転送について詳しく述べるサイトを以下に示します。

<https://www.sony.net/dics/ime22/>

△その他の接続方法や転送可能な画像の種類、スマートフォンをリモコンにしてカメラを操作する方法について詳しく述べるヘルプガイド(Web取扱説明書)をご覧ください。

△本機で説明しているWi-Fi機能について、すべてのスマートフォンまたはタブレットで動作を保証するものではありません。

△このカメラのWi-Fi機能は公衆無線LANに接続して使用することはできません。

△再生する

1 □ (再生)ボタンを押して、再生モードにする。

2 コントロールホイールで画像を選ぶ。

コントロールホイールの左/右で、前の画像/次の画像に移動します。

動画を再生するには、コントロールホイールの中央を押してください。

△表示中の画像を削除する

削除したい画像を表示した状態で □/○ (削除/商品レビュー用設定) ボタンを押し、コントロールホイールで「削除」を選びます。

一度削除した画像は、元に戻せません。削除してよいか、事前に確認してください。

△スマートフォンに画像を転送する

カメラとスマートフォンをWi-Fiで接続することで、スマートフォンに画像を転送することができます。

1 □ : スマートフォンに Imaging Edge Mobile をインストールする。

カメラとスマートフォンを接続するには、 Imaging Edge Mobile が必要です。

あらかじめ、スマートフォンに Imaging Edge Mobile をインストールしてください。

すでにインストール済みの場合は、最新版にアップデートしてください。

△スマートフォンに動画を編集するには

Movie Edit add-onをスマートフォンにインストールして、撮影した動画を編集することができます。

インストール、使いかたについては以下をご覧ください。

△スマートフォンへの転送について詳しく述べるサイトを以下に示します。

<https://www.sony.net/mead/>

△再生する

1 □ (再生)ボタンを押して、再生モードにする。

2 コントロールホイールで画像を選ぶ。

コントロールホイールの左/右で、前の画像/次の画像に移動します。

動画を再生するには、コントロールホイールの中央を押してください。

△表示中の画像を削除する

削除したい画像を表示した状態で □/○ (削除/商品レビュー用設定) ボタンを押し、コントロールホイールで「削除」を選びます。

一度削除した画像は、元に戻せません。削除してよいか、事前に確認してください。

△スマートフォンに画像を転送する

カメラとスマートフォンをWi-Fiで接続することで、スマートフォンに画像を転送することができます。

1 □ : スマートフォンに Imaging Edge Mobile をインストールする。

カメラとスマートフォンを接続するには、 Imaging Edge Mobile が必要です。

あらかじめ、スマートフォンに Imaging Edge Mobile をインストールしてください。

すでにインストール済みの場合は、最新版にアップデートしてください。

△スマートフォンに動画を編集するには

# パソコンで写真を管理・編集する

USBケーブルを使ってカメラとパソコンを接続したり、カメラのメモリーカードをパソコンに入れることで、撮影した画像をパソコンに取り込むことができます。

ソフトウェアシリーズ Imaging Edge Desktop を使うと、パソコンからカメラを操作するリモート撮影や、カメラで撮影したRAW画像の調整・現像などができます。

パソコン用ソフトウェアについて詳しくは、以下のURLをご覧ください。  
<https://www.sony.net/disoft>

## 本機について／使用上のご注意

### お使いになる前に必ずお読みください

#### ヘルプガイド（Web取扱説明書）の「使用上のご注意」もあわせてお読みください。

##### 表示言語について

本機では、日本語のみに対応しています。その他の言語には変更できません。

##### 本機の取り扱いについてのご注意

- 本機は防じん・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の侵入を完全に防ぐものではありません。
- レンズを絶対に太陽や強い光源に向けたまにしないでください。レンズの集光作用により、発煙、火災、ボディやレンズ内部の故障の原因になります。
- 太陽光や強い光源がレンズからカメラに入ると、カメラ内部で焦点を結び、発煙や火災の原因となることがあります。本機の保管時はレンズキャップを取り付けて保管してください。また逆光での撮影時は、太陽を画角から充分にすらすらしてください。光源を画角からわずかに外しても発煙や火災の原因となることがありますのでご注意ください。
- レンズに向けてレーザーなどの光線を直接照射しないでください。イメージセンサーが破損し、カメラが故障するがあります。
- 取りはずしたレンズを通して、太陽や強い光を見ないでください。目に回復不可能なほど障害をきたすことがあります。
- 本機（付属品を含む）は磁石で反応するセンサーが搭載されています。磁石または磁石が内蔵されている製品を近づけるとレンズが動作する場合があります。磁石製品を近づけないようご注意ください。
- ボリュームは徐々に上げてください。突然大きな音が出て、耳をいためることがあります。特にヘッドホンで聞くときにはご注意ください。
- 本機や付属品などは乳幼児の手の届く場所に置かないでください。付属品やメモリーカードなどを飲みこむ恐れがあります。万一飲みこんだ場合は、直ちに医師に相談してください。

##### モニターについてのご注意

- モニターは有効画素99.99%以上の非常に精密度の高い技術で作られていますが、黒い点が現れたり、白や赤、青の点が消えないことがあります。これは故障ではありません。これらの点は記録されません。
- 万一モニターが破損した場合は直ちに使用を中止してください。破損した箇所で手や顔等を切る等の怪我をする恐れがあります。

##### 連続撮影時のご注意

連続撮影時、モニターに撮影画面と黒い画面がすばやく交互に表示されることがあります。このとき、モニターを見続けることにより、体調不良などの不快な症状が出る可能性があります。不快な症状が出たときは、本機の使用を控え、必要に応じて医師にご相談ください。

##### 長時間撮影および4K動画撮影についてのご注意

- ご使用中に本体およびバッテリーが温かくなりますが故障ではありません。
- 使用中に本機が熱いと感じても皮膚の同じ場所が長時間触れたままの状態いると、赤くなったり水ぶくれができたりなど低温やけどの原因となる場合があります。以下の場合は特にご注意いただき、三脚などをご利用ください。

- 気温の高い環境でご使用になる場合  
- 血行の悪い方、皮膚感覚の弱い方などがご使用になる場合  
- 自動電源OFF温度を[高]に設定してご使用になる場合

##### 三脚をお使いになるときのご注意

三脚を取り付けるときは、ネジの長さが5.5mm未満の三脚をお使いください。ネジの長さが5.5mm以上の場合、本機を三脚にしっかりと固定できず、本機を傷つけることがあります。

##### ソニー純正レンズ/アクセサリーをお使いください

本機を他社製品と組み合わせて使用した際の性能や、それによって生じた事故、故障につきましては保証いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

##### 著作権についてのご注意

あなたがカメラで撮影したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむなどの目的があつても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

##### 位置情報についてのご注意

位置情報を附加した画像をインターネットに公開、共有すると、意図せずに撮影場所が第三者に知られる場合があります。その場合は、[位置情報連動設定]を[切]にして撮影してください。

##### 本機の廃棄/譲渡についてのご注意

個人情報保護のため、本機を廃棄・譲渡するときには以下の操作を行ってください。

・[設定リセット] → [初期化]

##### メモリーカードを廃棄/譲渡するときのご注意

本機やパソコンの機能による[フォーマット]や[削除]では、メモリーカード内のデータは完全には消去されないことがあります。メモリーカードを譲渡するときは、パソコンのデータ消去専用ソフトなどを使ってデータを完全に消去することをおおすすめします。また、メモリーカードを廃棄するときは、メモリーカード本体を物理的に破壊することをおおすすめします。

### ネットワーク機能についてのご注意

ネットワーク機能を使用する際、環境によってはネットワーク上の意図せぬ第三者から本機にアクセスされる可能性があります。例として、ネットワーク機器が無許可でネットワークに接続されている、あるいは接続することができるネットワーク環境では、本機に不正なアクセスをされる可能性があります。こうした環境への接続によって損害が発生しても、弊社では一切の責任を負いかねます。

### 無線に関する機能（Wi-Fiなど）を一時的に無効にする

無線に関する機能は、（飛行機モード）で一時的に無効にできます。

### 無線機能使用上のご注意

本機の無線機能は、国や地域によって法規制により使用できない場合があります。

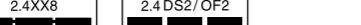
お使いになる際は、その国や地域の法規制にしたがってください。

本機が放出電波が計器や医療機器等に影響を与える恐れがあるため、飛行機内、病院で無線使用の際は、航空会社、病院の指示に従ってください。

### この機器のネットワークモードでの使用時の注意事項

本製品は2.4GHz帯を使用しています。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同様無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局（免許を要する無線局）等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本製品ど「他の無線局」に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、電波の発射を停止してください。
3. その他、この機器から「他の無線局」に対して有害な電波干渉の実例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、相談窓口へお問い合わせください。



2.4 : 2400MHz帯を利用する無線設備を表します。

DS/OF/XX : 変調方式が DS-SS/OFDM/その他の方式であることを示します。

2 : 想定される与干渉距離が20m以下であることを示します。

8 : 想定される与干渉距離が80m以下であることを示します。

■ : 2400MHz～2483.5MHzの全体域を利用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを示します。

■ : 2400MHz～2483.5MHzの全体域を利用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを示します。

### ACアダプター/チャージャーについて

ACアダプター/チャージャーは、お手軽なコンセントをお使いください。不具合が生じたときはすぐにコンセントからプラグを抜き、電源を遮断してください。充電ランプがある機種は、ランプが消えても電源からは遮断されません。

### 認証マークの表示について

本機が対応している認証マークの一部は、本機の画面上で確認することができます。

MENU → [セッタアップ] → [認証マーク表示]を選択してください。

本機の故障などの問題により表示できない場合は、相談窓口にご相談ください。

### 保証書とアフターサービス

#### 必ずお読みください

##### 記録内容の補償はできません

万一本機やメモリーカードなどの不具合などにより記録や再生されなかった場合、記録内容の補償については、ご容赦ください。

##### 保証書は国内に限られています

このカメラは国内仕様です。国外で万一、事故、不具合が生じた場合の現地でのアフターサービスおよびその費用については、ご容赦ください。

##### 保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買上げ店でお受け取りください。  
・所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。

##### アフターサービス

##### 調子が悪いときはまずチェックを

ヘルプガイド（Web取扱説明書）などを参考にして故障かどうかお調べください。それでも具合の悪いときは相談窓口にご相談ください。

##### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

##### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

##### 部品の交換について

この商品は修理の際、交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

##### 部品の保有期間について

当社はカメラの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を製造打ち切り後7年間保有しています。ただし、故障の状況、その他の事情により、修理に代えて製品を交換する場合がありますので、ご了承ください。

##### 位置情報についてのご注意

位置情報を附加した画像をインターネットに公開、共有すると、意図せずに撮影場所が第三者に知られる場合があります。その場合は、[位置情報連動設定]を[切]にして撮影してください。

##### 本機の廃棄/譲渡についてのご注意

個人情報保護のため、本機を廃棄・譲渡するときには以下の操作を行ってください。

・[設定リセット] → [初期化]

##### メモリーカードを廃棄/譲渡するときのご注意

本機やパソコンの機能による[フォーマット]や[削除]では、メモリーカード内のデータは完全には消去されないことがあります。メモリーカードを譲渡するときは、パソコンのデータ消去専用ソフトなどを使ってデータを完全に消去することをおおすすめします。また、メモリーカードを廃棄するときは、メモリーカード本体を物理的に破壊することをおおすすめします。

### 主な仕様

#### 本体

##### [形式]

カメラタイプ：レンズ交換式デジタルカメラ

使用レンズ：ソニー Eマウントレンズ

##### [撮像部]

撮像素子：  
APS-Cサイズ(23.5 mm × 15.6 mm)、  
CMOSイメージセンサー

カメラ有効画素数：約24 200 000画素

総画素数：約25 000 000画素

##### [モニター]

7.5 cm (3.0型)、TFT駆動、タッチパネル

##### [電源・その他]

定格：7.2 V ■■■■■ 2.0 W

動作温度：0 ~ 40 °C

保存温度：-20 ~ 55 °C

外形寸法(幅×高さ×奥行き) (約) :

115.2 × 64.2 × 44.8 mm

質量：約343 g  
(バッテリー、SDカードを含む)

##### [ワイヤレスLAN]

対応規格：IEEE 802.11 b/g/n

使用周波数帯：2.4 GHz

セキュリティ：WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

接続方式：

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) / マニュアル

アクセス方式：インフラストラクチャーモード

##### [ACアダプター AC-UUD12/AC-UUE12]

定格入力：100 - 240 V ~、50/60 Hz、0.2 A

定格出力：5 V ■■■■■ 1.5 A

##### [リチャージャブルバッテリーNP-FW50]

定格：7.2 V ■■■■■

##### [商標について]

XAVC SおよびXAVC Sはソニー株式会社の登録商標です。

• USB Type-C®およびUSB-C®はUSB Implementers Forumの登録商標です。

• Wi-Fi、Wi-Fiロゴ、Wi-Fi Protected SetupはWi-Fi Allianceの登録商標または商標です。

• QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

• その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文にはTM、®マークは明記していない場合があります。

##### [安全のために]

#### △危険

漏電、発熱、発火、破裂、誤飲による大けがややけど、火災などを避けるため、下記の注意事項をよくお読みください。

##### [バッテリー]

バッテリーを誤って取り扱うと、バッテリーが破裂して火災や化学的な火傷が発生することがあります。

以下の注意を守ってください。

• 分解や改造をしない。</