

ワイヤレスネックバンドスピーカー

取扱説明書

警告

万一、動作がおかしくなったり、変な音・においに気づいたら、すぐにご使用を中止し、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。裏面に相談窓口の連絡先があります。型名 (MODEL) などの重要な情報は、本機およびトランスミッター (付属) の底面に表示してあります。


SRS-NS7

©2021 Sony Corporation
Printed in China

はじめに充電する


- はじめて本機を使うときは、電源を入れる前に必ず1時間以上充電してください。
- 水のかかる恐れのある場所では、充電しないでください。

1 USB Type-C®ケーブルと、USB ACアダプターを本機につなぐ

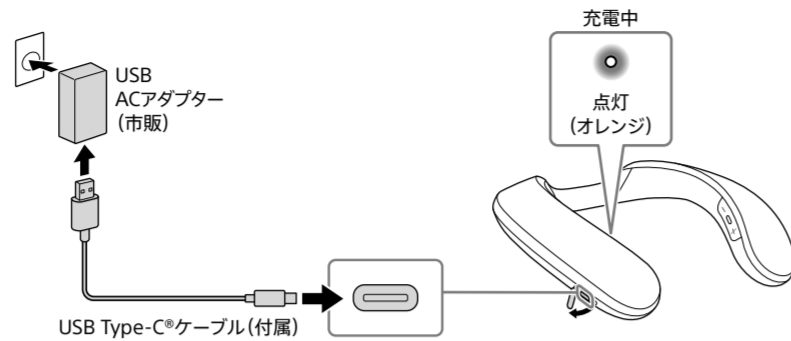

充電が始まり、ランプ(オレンジ)が点灯し、充電が完了するとランプが消灯します。(内蔵充電電池が満充電の場合は、約1分後に消灯します。) 1.5 Aを出力できる推奨USB ACアダプター (AC-UD20) (別売) に付属のケーブルを接続した場合、約4時間*で充電することができます。
* 周囲の温度や使用状況により、上記の時間と異なる場合があります。


2 充電が終わったら、ケーブルを外し、キャップをしっかりと閉める

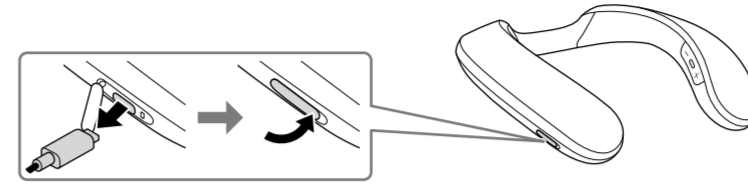


キャップは、防水性能を保持するために大変重要な役割を果たしています。

テレビの音を聞くための準備をする

1 光デジタル音声ケーブルで、付属のトランスミッターのDIGITAL IN (光デジタル音声入力) 端子とテレビの光デジタル音声出力端子をつなぐ

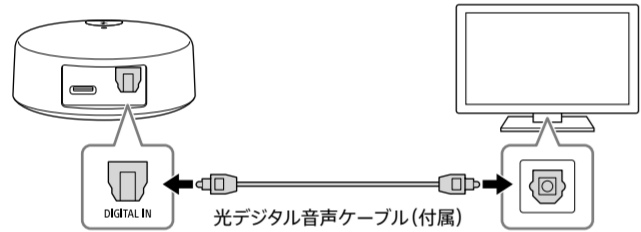


2 USB Type-Cケーブルで、トランスミッターのDC IN端子とテレビのUSB端子をつなぐ

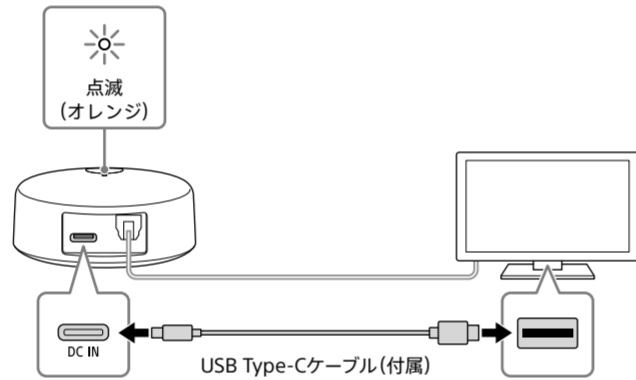3 テレビの電源を入れ、テレビ側で設定操作をする
詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。


BRAVIA XR™をお使いの場合

テレビに設定画面が表示されるまでお待ちください。画面の指示に従って3Dサラウンド設定をしてください。

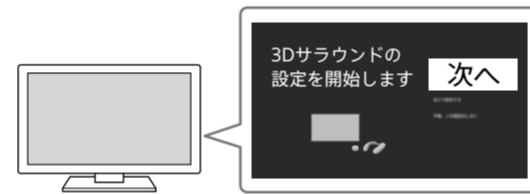

その他のテレビをお使いの場合

テレビのデジタル音声出力をPCMに設定してください。

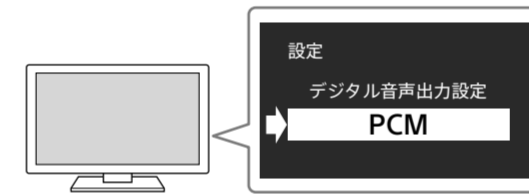

ヒント


通電時、音声信号がない状態ではトランスミッターのランプ(オレンジ)が点滅し、音声信号がある状態ではランプ(青)が点灯します。

テレビの音を聞く

お買い上げ時、本機はトランスミッターとペアリング(機器登録)された状態になっています。お客様自身で再びペアリングする必要はありません。

1 本機の電源を入れる


音声ガイドンス(電源が入りました)が流れるまで、(電源) / * (BLUETOOTH) ボタンを約2秒間押し続けます。電源が入り、ランプ(青)が点滅を開始します。

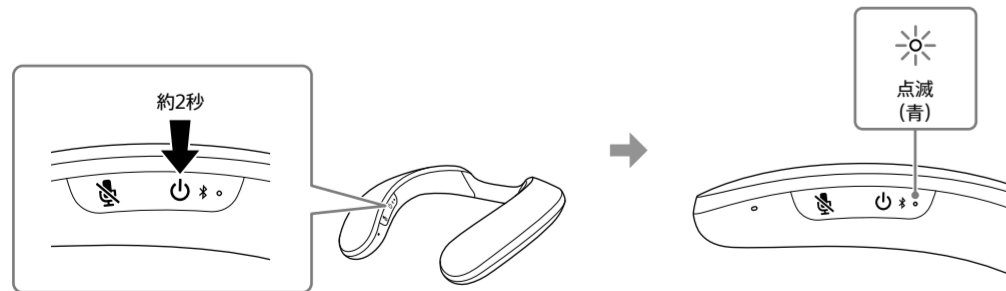

本機の電源が入ると、自動的にトランスミッターとのBLUETOOTH接続を行います。接続が完了すると本機から音声ガイドンス(ブルートゥース接続しました)が流れ、本機のランプ(青)がゆっくりとした点滅(約30秒間)に変わります。BLUETOOTH接続されない場合は、トランスミッターの* (BLUETOOTH) ボタンを短く1回押ししてください。

2 テレビの音を聞く

スピーカー部(布の部分)を上側にして、本機を肩にかけて装着し、- / + (音量) ボタンを操作して音量を調節します。振動が首の側面に直接伝わらないように使用してください。

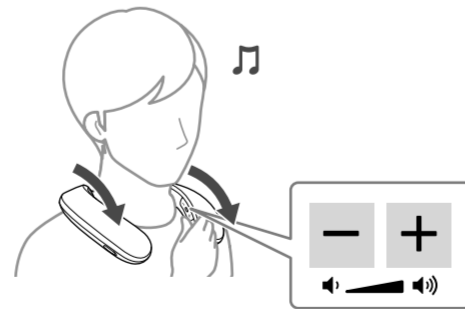

ご注意

- BRAVIA XRで立体音響を楽しむ場合、音声は本機からのみ出力され、テレビから音声は出力されません。
- テレビ側で音量を調整することはできません。
- (再生 / 通話) ボタンは使用できません。

電源をオフにする


(電源) / * (BLUETOOTH) ボタンをランプ(青)が消灯するまで、約2秒間押し続けます。本機から音声ガイドンス(電源を切ります)が流れ、電源がオフになります。

音楽を聞くための準備をする

BLUETOOTH®接続したい機器を登録しておく操作をペアリングといいます。
本機と組み合わせて使う場合は、BLUETOOTH接続したい機器ごとに必ずペアリングが必要です。

1 本機をペアリングモードにする

電源オフの状態から、音声ガイドンス(ブルートゥース ペアリングモード)が流れるまで、
⓪(電源)／✳️(BLUETOOTH)ボタンを約5秒間押し続けます。
ペアリングモードになり、ランプ(青)が2回ずつ点滅します。

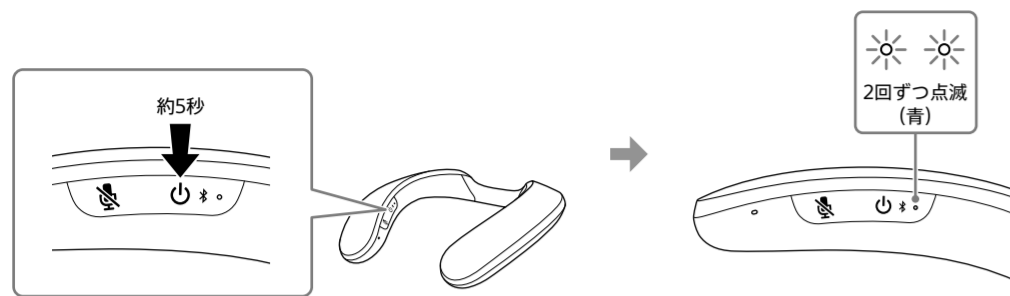

ヒント

- ペアリング操作時は、BLUETOOTH機器の音楽再生を停止してください。
- 接続完了後、再生時に大音量で出力されることがありますので、再生前に音量を下げておくことをおすすめします。

ご注意

⓪(電源)／✳️(BLUETOOTH)ボタンを約2秒間押した時点で、音声ガイドンス(電源が入りました)が流れますが、そのままボタンを押し続けてください。

2 BLUETOOTH機器を接続する

① BLUETOOTH機器で本機を検索し、[SRS-NS7]を選ぶ。




② ランプ(青)が点滅していることを確認する。

本機から音声ガイドンス(ブルートゥース接続しました)が流れ、BLUETOOTH機器と接続されます。パスキーを要求された場合は「0000」を入力してください。Android搭載スマートフォン/iPhoneの画面に[SRS-NS7]が表示されない場合は、もう一度手順①から操作してください。

ご注意

- 記載の操作は一例です。お使いの機器によって、操作方法や画面表示が異なります。
- 近くに前回接続していたBLUETOOTH機器があるときは、電源をオンにただで、自動的に本機が前回接続していた機器に接続されて、本機のランプ(青)がゆっくりとした点滅(約30秒間)に変わります。別の機器と接続したい場合は、接続されたBLUETOOTH機器を操作して接続を切断してください。
- iPhoneと接続できなくなった場合は、iPhone内にある本機のペアリング情報を削除してから再度ペアリングしてください。iPhoneの操作については、iPhoneの取扱説明書をご覧ください。

iPhone 本機は、iOS 10.0以上に対応しています。

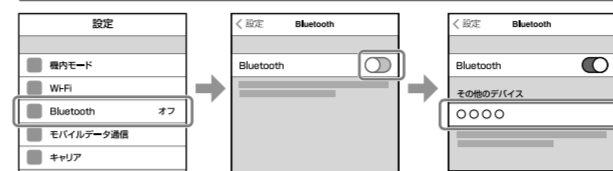


ウォークマン®/パソコン

ヘルプガイドをご覧ください。
<https://rd1.sony.net/help/speaker/srs-ns7/ja/>



音楽を聞く

BLUETOOTH機器を操作して音楽を再生します。再生中に、本機のボタンを使って以下の操作をすることができます。

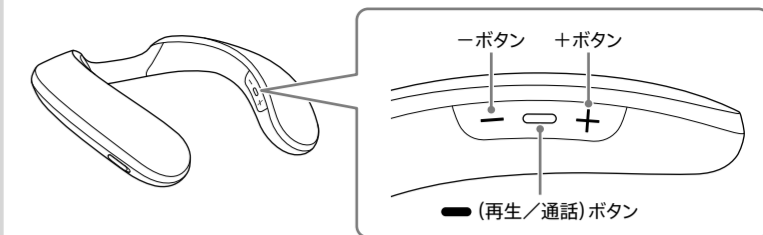

音量調整

接続した機器、または本機の-/+ (音量) ボタンで調整します。

一時停止

再生中に ◼️ (再生/通話) ボタンを押すと、一時停止します。もう一度押すと、一時停止を解除します。

ヒント

- 曲の頭出し(◀️)や、次の曲への移動(▶️)、早送り/早戻しについてはヘルプガイドをご覧ください。
- 音が小さいときは、接続した機器と本機の音量を確認してください。


ご注意

- 本機から突然大きな音が出ることを防ぐため、接続するBLUETOOTH機器と本機の音量を小さくしておいてください。
- テレビの音を聞く場合、◼️ (再生/通話) ボタンは使用できません。

本機に接続済みの機器を切り替える (BLUETOOTH機器 → テレビ)

1 本機に接続されているBLUETOOTH機器のBLUETOOTH機能をオフにする
詳しくは接続機器の取扱説明書をご覧ください。

2 テレビの電源を入れ、トランスミッターの ✳️ (BLUETOOTH) ボタンを短く1回押す

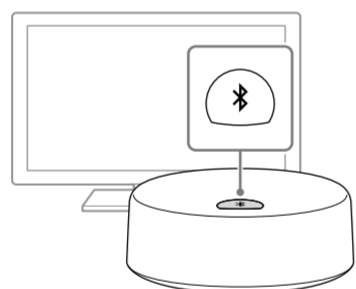


トランスミッターのランプが点滅(オレンジ)から点灯(青)に変わり、本機からテレビの音が出ます。音が出ない場合は、もう一度トランスミッターの ✳️ (BLUETOOTH) ボタンを短く1回押してください。

本機に接続済みの機器を切り替える (テレビ → BLUETOOTH機器)

1 本機に接続されているBLUETOOTH機器のBLUETOOTH機能をオンにする
詳しくは接続機器の取扱説明書をご覧ください。

2 BLUETOOTH機器で本機を検索し、[SRS-NS7]を選ぶ

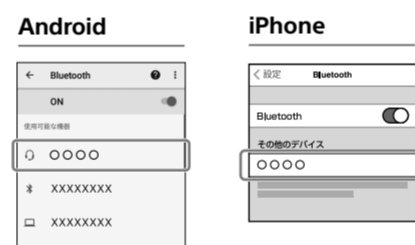

ヒント


お使いのBLUETOOTH機器によっては、電源をオンにすると自動的に本機と接続される場合もあります。

本機から音声ガイドンス(ブルートゥース切断しました)が流れ、テレビとのBLUETOOTH接続が切断されます。その後すぐに、本機から音声ガイドンス(ブルートゥース接続しました)が流れ、本機とBLUETOOTH機器が接続されます。

通話する

お使いのBLUETOOTH対応機器がHFP (Hands-free Profile) またはHSP (Headset Profile) に対応していれば、本機でハンズフリー通話ができます。本機のボタンを使って以下の操作をすることができます。

機器と接続できている状態で操作します。

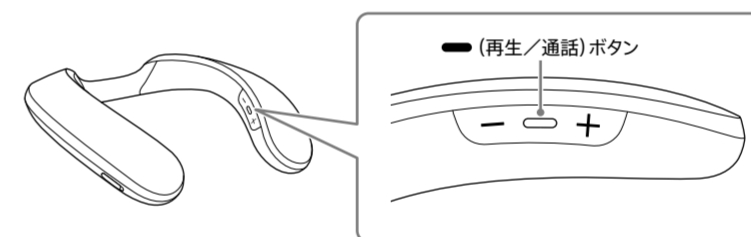

電話を受ける


本機から着信音が聞こえたら、◼️ (再生/通話) ボタンを押します。

電話を切る

◼️ (再生/通話) ボタンをもう一度押します。

マイクをオフにする

🔇 (マイクミュート(消音)) ボタンを押します。

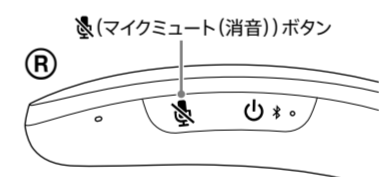

ご注意

- 通話時と音楽再生時の音量は別々に設定されます。
- スマートフォンやパソコンの通話用アプリによっては、本機のボタン操作が有効でない場合があります。

ヘルプガイド/サポートホームページのご案内

ヘルプガイドで調べる

その他便利な使いかたや詳しい使いかたをお知りになりたい場合は、ヘルプガイドをご覧ください。また、困ったときの対処方法もわかりやすく記載しています。パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。



<https://rd1.sony.net/help/speaker/srs-ns7/ja/>

サポートホームページで調べる

対応するBLUETOOTH機器やよくあるお問い合わせについては、下記アクティブスピーカーサポートページをご覧ください。



<https://www.sony.jp/support/active-speaker/>

困ったときは

詳しくは、ヘルプガイドに記載の「困ったときは/よくある質問」をご覧ください。

本機をリセットする

本機をリセットすることで、電源が入らない、または電源が入っているのに操作ができないなどの症状が回復する場合があります。充電中に ⓪(電源)／✳️(BLUETOOTH) ボタンと 🔇 (マイクミュート(消音)) ボタンを同時に押してください。



ヒント

リセットしてもペアリング情報は削除されません。

型名：SRS-NS7

◆ 相談窓口にお問い合わせの前に、リセットをお試しください。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などは <https://www.sony.jp/support/> ホームページをご覧ください。

使い方相談窓口
フリーダイヤル…………… 0120-333-020
携帯電話・PHS・一部のIP電話… 050-3754-9577
修理相談窓口
フリーダイヤル…………… 0120-222-330
携帯電話・PHS・一部のIP電話… 050-3754-9599
※付属品の購入相談はこちらへお問い合わせください。
FAX(共通)0120-333-389

左記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「309」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおたずねします。