

ワイヤレスネックバンドスピーカー

使用上のご注意／主な仕様・保証書



* 5 0 3 0 7 2 4 0 1 * (2)

SRS-NB10

お買い上げいただき、ありがとうございます。

⚠️ 警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この使用上のご注意／主な仕様には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。使用上のご注意／主な仕様および取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

本製品をご使用いただく前に、以下のURLより「**ソフトウェア使用許諾契約書**」を必ずお読みください。URL: <https://rd1.sony.net/help/speaker/el21/ja/>

保証書

持込修理

品名	ワイヤレスネックバンドスピーカー
型名	SRS-NB10
お買上げ日	年 月 日

本書は、本書記載内容(下記記載)で無料修理を行うことをお約束するものです。お買上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、お客様欄にご記入の上、修理をお申付けください。

ソニー特約店

お問い合わせ先：修理相談窓口

フリーダイヤル：0120-222-330

携帯電話・PHS・一部のIP電話からは、050-3754-9599

ホームページ：<https://www.sony.jp/support/>

ソニーマーケティング株式会社 東京都港区港南1-7-1 テ108-0075

保証期間	お買上げの日から	1年
お客様住所	電話	-

お名前

無料修理規定

- 正常な使用状態で保証期間内に製品(ハードウェア)が故障した場合には、本書に従い無料修理をさせていただきます。本書記載の修理対応の種別(出張修理、持込修理、引取修理)をご確認の上、以下の要領でご依頼および本書(再発行しませんので、大切に保管してください)の提示・提出をお願いいたします。なお、受付窓口の種類は、(1)お買上げのお店、(2)近くのソニーサービスステーション、(3)本書に記載の修理相談窓口の3種類です。

種別 受付窓口 保証書の提示・提出 注意事項

出張修理 (1)(2)(3) 出張修理担当者が訪問した際に提示 ※1

持込修理 (1)(2) 持参した製品の修理依頼の際に提示 ※2

引取修理 (3) 製品の引取時に指定業者へ提出

※離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理となる場合、出張費用(実費)を申し受けます。

※2 (1)(2)へのご依頼が難しい場合は、(3)にご相談ください。

2. お客様のご要望により、出張修理の種別について引取修理を、持込修理の種別について出張修理・引取修理を、引取修理の種別について出張修理を行なう場合は、別途所定の料金を申し受けます。

3. 保証期間内の故障でも次の場合には有料となります。

(1)本書のご提示がない場合 (2)本書にお買上げ日およびソニー特約店の記載がない場合または本書の記載を書き換えた場合 (3)保証期間中に発生した故障について、保証期間終了後に修理依頼された場合 (4)使用上の誤り/取扱説明書・本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用をしなかった場合(含む)による故障・損傷 (5)他の機器から受けた障害または不当な修理、改造による故障・損傷 (6)お買上げ後の移設・輸送、落下などによる故障・損傷 (7)火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障・損傷 (8)業務用など一般家庭用以外での使用による故障・損傷 (9)消耗・摩耗した部品の交換・汚損した部分の交換

4. 故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

5. 修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理・処分させていただきます。

6. 本書に基づく無料修理(製品交換を含む)後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。

7. 故障によりお買上げの製品を使用できなかつたことによる損害については補償いたしません。

8. 記録媒体を搭載または使用する製品の場合、故障の際または修理・交換により記録内容が消失等する場合がありますが、記録内容についての補償はいたしません。

9. 本書は日本国内のみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

修理メモ

* 本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

* 保証期間後の修理については、取扱説明書等をご覧ください。 TO2-5

⚠️ 警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。

定期的に点検する

1年に1度は、ほこりがたまっているか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、破損しているのに気づいたら、すぐにお買上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、煙が出たら

- 電源を切る
- USBケーブルを抜く
- お買上げ店またはソニーの相談窓口に相談する
裏面に相談窓口の連絡先があります。

警告表示の意味

使用上のご注意／主な仕様、取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠️ 危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・漏液・発熱・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

⚠️ 警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

⚠️ 注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

注意を促す記号



行為を禁止する記号



行為を指示する記号



⚠️ 危険 火災 感電 下記の注意事項を守らないと火災・感電・発熱・発火により死亡や大けがの原因となります。

火の中に入れない

内蔵充電池が破裂したり、液が漏れたりして、けがややけなどの原因となることがあります。



禁止

分解しない

故障や内蔵充電池の液漏れや破裂などの原因となります。内部の点検および修理は、お買上げ店またはソニーの相談窓口にご依頼ください。



分解禁止

火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない

キャビネットなどが変形・変色したり、内蔵充電池の液漏れや破裂、過熱などにより、火災やけが、周囲の汚損の原因となります。
電池が液漏れしたり、異臭がする時にはただちに火気より遠ざけてください。



禁止

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所で使用・保管・放置しない

キャビネットなどが変形・変色したり、端子などがショートして、誤動作や故障の原因となることがあります。



禁止

⚠️ 危険 内蔵充電池が液漏れしたとき

内蔵充電池の液が漏れたときは手で液をさわらない

液が本体内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口にご相談ください。
液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。
液が身体や衣服についたときは、やけどの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときは医師に相談してください。

本機は充電式リチウムイオン電池を内蔵しています。

⚠️ 警告 火災 感電 下記の注意事項を守らないと火災・感電・発熱・発火によりやけどうけがの原因となります。

火炎源の近くで使用しない

本機の上に、例えば火のついたローソクのような、火炎源を置かないでください。火災の原因となります。



禁止

本機を布団などでおおった状態で使わない

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。



禁止

車の中で使用しない

本機がブレーキペダルの下などに落下して、運転の妨げになり、事故やけがの原因となることがあります。



禁止

自動車やバイク、自転車などの運転中には本機を使用しない

歩行中でも音量を上げすぎるとまわりの音が聞こえなくなり危険です。交通事故の原因となります。



禁止

周囲の音が聞こえない危険な場所で使用しない

歩行中でも音量を上げすぎるとまわりの音が聞こえなくなり危険です。
踏み切りや横断歩道、駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使わないでください。



禁止

本機側面キャップ内の端子に水や異物を入れない

端子などがショートして、誤動作や故障の原因となることがあります。



禁止

一般ごみ(不燃ごみ)と一緒に廃棄しない

火災や破裂の原因となることがあります。
廃棄する場合は「本機を廃棄する」をご参照ください。



禁止

本機を廃棄する

⚠️ 注意 日本国での充電式電池の廃棄について

本機に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。この充電式電池の取り外しはお客様自身では行わず、「ソニーの相談窓口」にご相談ください。
Li-ion

⚠️ 注意

下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。



禁止

特定の状況下では、ワイヤレス機能を使用しない

本機はワイヤレス機能を内蔵しています。
以下の点に注意してご使用いただき、障害などが発生した場合には、ただちに本機の電源を切ってください。

- 病院などの医療機関内、医療用電気機器の近くでは使用しない。

電波が影響を及ぼし、医療用電気機器の誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

- 航空機の機内ではワイヤレス機能を使用しない。

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。
ワイヤレス機能の航空機内でのご利用については、ご利用の航空会社に使用条件などをご確認ください。

- 本機を自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くでは使わない。

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

医療機器に近づけない

本製品(付属品を含む)

防水について (ご使用前に必ずお読みください)

同梱品は防水仕様ではありません。

本機の防水性能について

本機は、キャップをしっかりと閉めた状態で、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」の「水の浸入に対する保護等級」であるIPX4^{*1}相当の防滴性能^{*2}を有しています。

防水の対象となる液体

対象：真水、水道水

非対象：上記以外の液体(例:石けん水、洗剤や入浴剤の入った水、シャンプー、ブルーの水、温泉水、海水など)

^{*1} IPX4(水の浸入に対する保護等級)。詳細はヘルプガイドをご覧ください。

^{*2} 同梱品および本体のUSB端子は防水・防じん仕様ではありません。火災や感電の危険を減らすために、USB端子を使用している間は、本体を水や水滴にさらさないでください。花瓶やその他の液体の入った容器を本体の上に置かないでください。


防水・防じん性能については、上記条件による当社測定に基づいたものです。

お客様の誤った取り扱いが原因の浸水や粉じんの侵入による故障は保証対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

防水性能を保つために

下記の点をご確認のうえ、正しくご使用になってください。

- 本機は水圧に強い設計ではありません。本機を水中に沈めたり、水道の蛇口からの勢いのある水を直接かけるなどしないでください。故障の原因となります。
- 高温のお湯を直接かけたり、ドライヤーなど熱風を直接あてないでください。またサウナや暖房器具の近くなど高温になる場所での使用は絶対にしないでください。
- キャップの取り扱いに注意してください。キャップは、防水性能を保持するためには変重要な役割を果たしています。ご使用の際は完全に閉まっていることを確認してください。異物の付着などによりすき間があつて完全に閉まっている場合には、防水性能を保持できないばかりか、内部に水や粉じんが入り込み故障の原因になる場合もあります。

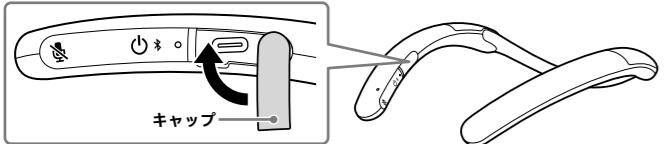

本機のお手入れのしかた

下記のお手入れをしていただくことにより、より長く快適にご使用いただけます。

- 虫よけスプレーやサンオイルなどの化学製品が本機に付着しないようにしてください。付着させてしまった場合は、表面が汚れたときは汚れが染みこむ前に、乾いた柔らかい布、または水やぬるま湯に浸して固く絞った布で軽くたたくようにして汚れを取りのぞいてください。汚れの種類によっては取りのぞけない場合もあります。
- 本機を濡れたまま放置しておくと、水アカやカビなどにより製品が汚れる可能性があります。使用後は水滴を拭き取り、風通しの良い場所で水分がなくなるまで乾燥させることをおおすすめします。
- スピーカー部に水が入ると音質が変化することがあります。故障ではありません。表面の水分を拭き取り、乾いた柔らかい布の上に置いて、スピーカー内部にたまつた水を出し、その状態のまま常温に放置して乾燥させてください。

ご注意

- 表面が汚れたときに、中性洗剤、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。はっ水機能などに影響します。
- 寒冷地等では、水滴が付着したまま放置すると水滴が凍結し故障の原因となりますので、本機に水滴が付着した場合、乾いた柔らかい布などで必ず拭き取ってください。
- ファブリック(布)部分などに砂粒などが入り込んだときは、丁寧に取り除いてください。掃除機などを絶対に使用しないでください。スピーカーユニットなどをいためおそれがあります。

第三者が提供するサービスに関する免責事項

第三者が提供するサービスは予告なく、変更・停止・終了することがあります。ソニーは、そのような事態に対していかなる責任も負いません。

使用上のご注意

型名(MODEL)などの重要な情報は、本機の底面に表示しております。

取り扱いについて

- 次のような場所には置かないでください。故障の原因になる場合があります。
 - 直射日光の当たる場所、照明器具の下、暖房器具の近くやサウナなど、温度の高い所
 - 窓を閉め切った自動車内(特に夏季)
 - ほこりの多い所
 - 激しい振動のある所
 - 日焼止めなどの化粧品や、虫よけスプレーなどの薬品類が置いてある所
 - 平らな場所に置いてください。傾いた場所に置くと、本機自体の振動により転倒・落し、けがや故障・性能劣化の原因になります。
- 置いたときの条件によっては、落下することがあります。貴重品などを近くに置かないでください。
- 本機は防磁型ではありません。本機の上や近くに時計や磁気を利用したカード／テープ類は置かないでください。また、持ち運ぶ際にご注意ください。

充電について

- 充電中は電源が入らず、BLUETOOTH[®]機能は使用できなくなります。
- 周りの温度が非常に高いところや低いところでは、安全のために充電を停止します。
- 長時間使用しない場合、内蔵充電池の劣化を防ぐため、半年に1度充電を行ってください。
- 使用可能時間が極端に短くなった場合は、内蔵充電池の寿命と考えられます。
- 充電後は、必ずUSB Type-C[®]端子のキャップを確実に閉めてください。汗や水で故障の原因となります。

その他のご注意

- 周りの温度が非常に高いところや低いところでは、安全のために充電を停止します。また、長時間充電が続いていると充電を停止することがあります。使用可能温度(5℃から35℃)の範囲内でUSBケーブルを抜き差ししてから、もう一度充電を行ってください。
- 本機を充電中または、長時間お使いになると、本機の温度が上昇することがあります。が、故障ではありません。
- 他に疑問点や問題点がある場合は、もう一度取扱説明書および使用上のご注意／主な仕様・保証書(本書)をよく読んでから、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。

商標について

- AndroidはGoogle LLCの商標です。
- BLUETOOTH[®]ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ソニー株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- ウォークマン、WALKMAN、WALKMANロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
- iPhone、iPod touch および Mac は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- 「iPhone」の商標は、アイホン株式会社からライセンスを受け使用しています。
- MicrosoftおよびWindowsは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標、または商標です。
- USB Type-C[®]とUSB-C[®]はUSB Implementers Forumの登録商標です。
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では[®]、[™]マークは明記していません。

BLUETOOTH[®]機器について


周波数について

本機は2.4GHz帯の2.4000GHzから2.4835GHzまで使用できますが、他の無線機器も同じ周波数を使っています。他の無線機器との電波干渉を防止するため、次の事項に注意してご使用ください。

本機の使用上の注意事項

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。
- 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談して下さい。
- その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、ソニーの相談窓口までお問い合わせください。ソニーの相談窓口について本書をご覧ください。

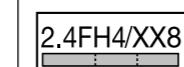

この無線機器は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は40m以下です。XXはその他の変調方式を採用し、与干渉距離は80m以下です。

本機と接続するBLUETOOTH[®]機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります。その場合は、以下をお試しください。

- 本機のワイヤレス再生品質を「接続優先(SBC)」に切り替える。
- 本機を電子レンジやその他の無線LAN機器などから離す。
- 本機をBLUETOOTH[®]機器に近づける。間に障害物がないことを確認する。
- 他のBLUETOOTH[®]機器が接続されている場合は、それらの機器との接続を切断する。

主な仕様

スピーカー部

使用スピーカー
フルレンジユニット 約14mm×18mm(インピーダンス 6Ω)(2)

エンクロージャー方式
パッシブラジエーター型

アンプ部

実用最大出力
0.7W+0.7W(全高調波歪 1%、1kHz、6Ω)

BLUETOOTH[®]部

通信方式
BLUETOOTH標準規格Ver.5.1

最大通信距離

見通し距離^{*1} 約30m

使用周波数帯域

2.4GHz帯(2.4000GHz～2.4835GHz)

変調方式

FHSS

対応BLUETOOTHプロファイル^{*2}

A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)
HSP(Headset Profile)
HFP(Hands-free Profile)

対応コーデック^{*3}

SBC(Subband Codec)
AAC(Advanced Audio Coding)

対応コンテンツ保護

SCMS-T方式

伝送帯域(A2DP)

20Hz～20,000Hz(44.1kHzサンプリング時)

ご注意

お使いの環境により、高いピットレートでの使用時に音が途切れる場合があります。

マイク部

型式
MEMS(Micro Electronics Mechanical System)型

指向特性

全指向性

有効周波数帯域

100Hz～8,000Hz

電源部・その他

電源

内蔵充電式リチウムイオン電池を使用

DC 5V(出力電流が0.5A(500mA)供給可能なUSB ACアダプター): USB充電時

内蔵充電池の持続時間(BLUETOOTH接続時)

約20時間(通常再生時)^{*4*5}

約7時間(最大音量再生時)^{*4*6}

約18時間(JEITA)^{*7}

内蔵充電池充電時間(周囲の温度が15℃～35℃で、出力電流が0.5A(500mA)以上のUSB ACアダプターに接続した場合)

約4時間^{*8}(10分間充電 約60分音楽再生可能)^{*4*5}

使用温度範囲

5℃～35℃

最大外形寸法(最大突起部含む)

約191mm×49mm×185mm(幅×高さ×奥行き)

質量

約113g(内蔵充電池含む)

同梱品

USB Type-Cケーブル(USB-A - USB-C)^{*9}(1)

取扱説明書

使用上のご注意／主な仕様・保証書(本書)

^{*1} 通信距離は目安です。周囲環境により通信距離が変わることがあります。

^{*2} BLUETOOTH[®]プロファイルとは、BLUETOOTH[®]機器の特性ごとに機能を標準化したもので

^{*3} 音声圧縮変換方式のこと

^{*4} 再生する音量や楽曲、周囲の温度や使用状況により、上記の時間と異なる場合があります。

^{*5} 当社規定の音源を使用し、本機の音量をVol.22に設定した場合の再生時間です。

^{*6} 当社規定の音源を使用し、本機の音量を最大(Vol.31)に設定した場合の再生時間です。

^{*7} JEITA(電子情報技術産業協会)の測定方法に基づいた再生時間です。

^{*8} 電池残量がない状態から満充電(100%)までにかかる時間です。

^{*9} 本機専用の充電ケーブルです。他の目的でケーブルを使用しないでください。

USB充電の推奨環境

市販のUSB ACアダプター

出力電流5V 0.5A(500mA)が供給可能なUSB ACアダプター

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

保証書とアフターサービス

保証書

- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

使用上のご注意／主な仕様、取扱説明書およびヘルプガイド(以下のURL)をもう一度ご覧になってお調べください。
<https://rd1.sony.net/help/speaker/srs-nb10/ja/>

それでも具合の悪いときは

お買い上げ店、またはソニーの相談窓口(下記)にご相談ください。
修理をご依頼の際は、ご使用中のUSBケーブル、USB ACアダプターを本機と一緒にお持ちください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。