SONY

5-031-013-**01**(1)

ワイヤレスノイズキャンセリング ステレオヘッドセット

TO TO ≣Ŭ RB ŝ

©2021 Sony Corporation Printed in Vietnam



WH-XB910N

ヘルプガイドや動画を見る

ヘルプガイド(Web取扱説明書)を見る

スマートフォンやパソコンでご覧いただけます。 閲覧は無料ですが通信料は通信契約に依存します。 https://rd1.sony.net/help/mdr/whxb910n/ja/





動画を見る

スマートフォンでご覧いただけます。ヘルプガイドからもアクセスできます。







| 充電する

付属のUSB Type-C®ケーブルで本機と別売のUSB ACアダプター(推奨: AC-UD20)を接続して充電します。

充電中:点灯(オレンジ)
充電完了:消灯
充電時間:最大約3.5時間
USB ACアダプター (別売)
電源コンセント
USB Type-Cケーブル(付属)

充電が完了したら、USB Type-Cケーブルを外してください。

ヒント

付属のUSB Type-Cケーブルを使って起動中のパソコンに接続しても充電できます。


ご注意

- 必ず付属のUSBケーブルをご使用ください。充電できない場合があります。
- USB ACアダプターの機種によっては、充電できない場合があります。
- パソコンがスタンバイ(スリープ)や休止状態になると充電できなくなります。この場合はパソコンの設定を変更して、充電しなおしてください。

機器登録(ペアリング)してBLUETOOTH®接続する


ここでは"Sony | Headphones Connect"アプリを使って本機とスマートフォンとをBluetooth接続する方法を説明します。

■ "Sony | Headphones Connect"をインストールする

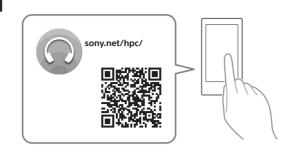

Sony Headphones Connect

2 アプリを起動し、アプリ画面の指示に従って本機とスマートフォンを Bluetooth接続する

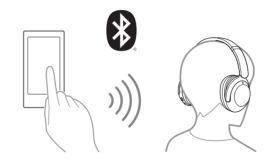


本機から「ブルートゥース、接続しました」の音声ガイダンスが聞こえ、本機とスマートフォンがBluetooth接続されます。

■ 手動でBluetooth機器登録(ペアリング)モードにする

"Sony | Headphones Connect"アプリを使わずに本機をスマートフォン、パソコン、ウォークマンなどとBluetooth接続する方法です。

1 青ランプが2回ずつ点滅を繰り返すまで、①ボタンを押したままにする(約5秒) 本機が機器登録(ペアリング)モードになります。

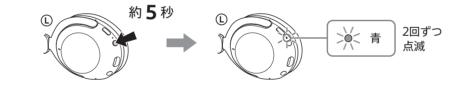


う 互いの機器を登録する

下記の操作は一例です。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。 パスキーを要求された場合は0000を入力してください。

iPhoneの場合

[設定] ➡ [Bluetooth]

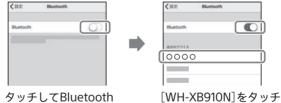

をオンにする

Android™搭載スマートフォンの場合



タッチしてBluetooth をオンにする [WH-XB910N]をタッチ

済みの機器のBluetooth機能をオンにするだけで前回接続していた機器に接続します。

互いの機器の登録が完了し、Bluetooth接続されます。


ヒント

Bluetooth機器では、あらかじめ、接続する機器同士を互いに登録しておく必要があります。この登録のことを機器登録(ペアリング)といいます。
機器を初めて接続するときだけ、機器登録(ペアリング)を行う必要があります。次回接続するときは、登録

音楽を聞く

対応するBluetoothプロファイル: A2DP、AVRCP

■ 本機を装着する

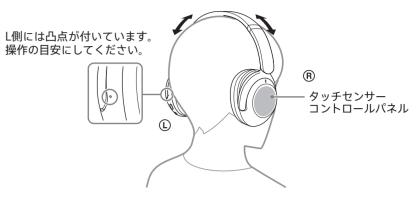


2 接続機器で音楽などを再生する タッチセンサーコントロールパネルに触れて操作します。

タッチセンサーコントロールパネルの操作のしかた





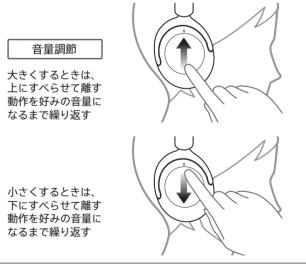

上または下にすべらせて 触れたまま指を止めると、 音量が連続して変わります。 音量が最大または最小にな るとビープ音が鳴ります。

ご注意

- 接続する機器によって、できる操作が異なります。上記のように操作しても異なる動作をしたり、動作しない場合があります。
- 本機は3種類のBluetoothコーデック(SBC、AAC、LDAC™)に対応しています。Bluetoothコーデックについて詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。
- お買い上げ時の音質モードは「音質優先モード」に設定されています。音切れしやすいなどBluetooth接続が不安定なときは、「接続優先モード」に変更してください。詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。

通話する

(iPhoneやスマートフォンなどとBluetooth接続している場合)

本機は全指向性マイクを搭載しています。マイクの位置を意識せずに通話ができます。 対応するBluetoothプロファイル: HSP、HFP

電話をかける

スマートフォンや携帯電話から発信します。

電話を受ける

本機から着信音が聞こえたら、タッチセンサーコントロールパネルをダブルタップします。



電話を切る


タッチセンサーコントロールパネルをダブルタップします。

ご注意

- 通話時の音量と音楽再生時の音量は別々に調節できます。
- スマートフォンやパソコンの通話用アプリには対応していません。

電源オン/オフ、ランプ表示について

■電源をオンにする

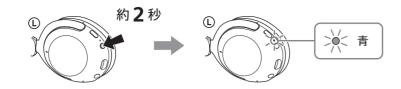

青ランプが点滅するまで、①ボタンを押したままにします(約2秒)。

青ランプが点滅したらボタンから指を離します。 充電式電池の残量が少ないときは、オレンジランプが点滅します(約15秒)。

ボタンから指を離したあとも青ランプが点滅していることを確認してください。 お買い上げ後に初めて使用するときは、電源をオンにするとBluetooth機器登録(ペアリング) モードになります。

ヒント

本機の電源がオンの状態で心ボタンを押すと、充電式電池の残量を示す音声ガイダンスが聞こえます。詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。なお、音声ガイダンスが示す充電式電池の残量は、実際の残量と異なる場合があります。おおよその目安として利用してください。

ご注意

電源オン中やBluetooth接続中のランプ点滅は、一定の時間が経過すると自動的に消灯します。 任意の操作を行うと、再度、一定時間点滅します。

■ 電源をオフにする

青ランプが消灯するまで、①ボタンを押したままにします(約2秒)。


ご注意

Bluetooth機器が未接続の状態で15分経過すると、自動的に電源がオフになります。 "Sony | Headphones Connect"アプリを使うと、この設定を変更できます。 詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。

付属のヘッドホンケーブルをつないで使う

航空機内などBluetooth機器の使用が制限されている場所では、付属のヘッドホンケーブルをつないで本機の電源をオンにすると、ノイズキャンセリングヘッドホンとして使用できます。

入力端子に、付属のヘッドホンケーブルで接続機器をつなぐ

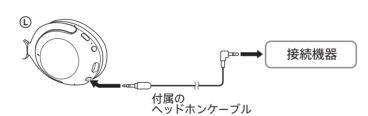

内蔵の充電式電池の残量がなくなったときや電源を切ったときも、ヘッドホンケーブルをつないで、通常のヘッドホンとして使えます。この場合は、ノイズキャンセリング機能には対応していません。

ご注意

- 付属のヘッドホンケーブルをつないでノイズキャンセリングヘッドホンとして使用しているときは、Bluetooth機能は使用できません。また、タッチセンサーコントロールパネルはクイックアテンションモードのみ使用できます。音量調節、再生/一時停止などの操作は接続機器側で行ってください。
- 必ず再生機器側にL型プラグを接続してください。
- 電源が入っているときにケーブルを抜くと、自動的に電源が切れます。

その他の機能

詳しい操作は、ヘルプガイド(表紙下参照)をご覧ください。

■ すばやく周囲の音を聞く(クイックアテンションモード) *

再生中の音楽や通話音声、着信音の音量を下げて、周囲の音を聞き取りやすくします。 電車内のアナウンスなどをすぐに聞きたいときに便利です。

■ 音声アシスト機能(Siri/Google™アプリ)を使う

iPhoneやスマートフォンに搭載されているSiri/Googleアプリ**を使用して、本機のマイクから声でiPhoneやスマートフォンを操作することができます。


■ 外音コントロール(ノイズキャンセリング/アンビエントサウンドモード)機能を使う*

周囲の音を低減して音楽を楽しんだり、周囲の音を聞き取りやすくしながら音楽を楽しんだり することができます。

- * 操作方法は動画(表紙下参照)もご覧いただけます。
- **スマートフォンの仕様やアプリのバージョンにより対応しない場合があります。


キャリングケースに収納する

使用後は下図のように折りたたんで、付属のキャリングケースに収納してください。

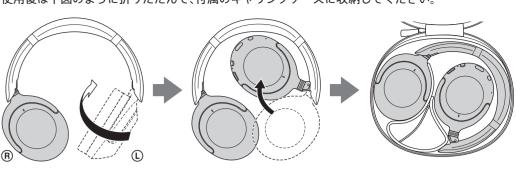

ケーブルを収納するには

下図のようにキャリングケース内のホルダーに収納してください。

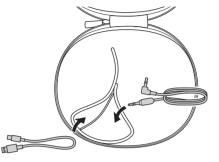

型式: YY2951