

# デジタルミュージックプレーヤー

## 使用上のご注意／主な仕様



インターネット上で使いかた(ヘルプガイド)などのサポート情報が閲覧できます。閲覧は無料ですが通信料は通信契約に依存します。  
http://sony.jp/support/r/walkman/nwws410/



NW-WS413/WS414

### マニュアルについて

- 取扱説明書：ウォークマン®の基本操作について記載しています。
- 使用上のご注意／主な仕様(本書)：ご使用前にお読みください。主な仕様やパソコンの動作環境、ご注意などを記載しています。
- プールや海でお使いになる前に必ずお読みください：水泳用イヤープースの装着方法、水泳時のご注意やお手入れ情報などを記載しています。
- ヘルプガイド：さらに詳しい操作説明を記載しています。パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。
- 重要なお知らせ：商標や法規について記載しています。



©2016 Sony Corporation Printed in China 5-031-846-01(1)

## 警告 安全のために

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故の原因となります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。「取扱説明書」と「使用上のご注意／主な仕様」、「ヘルプガイド」、別紙の「プールや海でお使いになる前に必ずお読みください」には、事故を防ぐための重要な注意事項と本製品の取り扱いかたを示しています。よくお読みのうえ、本製品を安全にご使用ください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

### 安全のための注意事項を守る

「取扱説明書」と「使用上のご注意／主な仕様」、「ヘルプガイド」、別紙の「プールや海でお使いになる前に必ずお読みください」の注意事項をよくお読みください。「使用上のご注意／主な仕様」は、安全上の注意事項を記載しています。今回お買い上げの機器には当てはまらない内容も含まれています。

### 定期的に点検する

コネクタなどにほこりがたまっていないか、故障したまま使用していないか、イヤープースがヘッドホンにしっかり取り付いているかなどを点検してください。

### 故障したら使わない

動作がおかしくなったり、本製品が破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービスステーションに修理をご依頼ください。

### 警告表示の意味

取扱説明書および本製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

- 危険** この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。
- 警告** この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。
- 注意** この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

**注意を促す記号**

注意 火災 破裂 感電


**行為を禁止する記号**

禁止 接触禁止 分解禁止 ぬれ手禁止

**行為を指示する記号**

指示

## 危険 下記の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

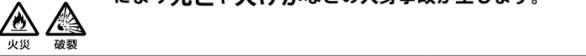


**火の中に入れない。**

- 温度が非常に高いところで充電したり、放置しない。
- 火のそば
- 暖房器具の近く
- 炎天下で窓を閉め切った自動車内(とくに夏季)など

**本製品の各端子のそばにコイン、キー、ネックレスなどの金属類を置かない。**

本製品の端子が金属とつながるとショートし、発熱することがあります。

## 警告 下記の注意事項を守らないと火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

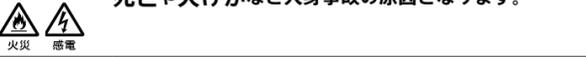

### 充電式電池が液漏れしたときは

**充電式電池の液が漏れたときは素手で液を触らない。**液が本製品内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口にご相談ください。液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

### 運転中は使用しない。

自動車、オートバイ、自転車などの運転をしながへッドホンやイヤホンなどを使用したり、細かい操作をしたり、表示画面を見ることは絶対におやめください。交通事故の原因になります。

**周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しない。**踏切りや駅のホーム、車の通る道、工事現場などでは、周囲の音が聞こえないと危険です。そのような場所では使用しないでください。事故やけがの原因となります。

**内部に水や異物を入れない。**水や異物が入ると火災や感電の原因になります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、本製品に接続しているものはずし、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

**油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所では使用しない。**上記のような場所で使用すると、火災や感電の原因となります。

**分解や改造をしない。**火災や感電、事故の原因となります。内部の点検や修理は、お買い上げ店またはソニーサービスステーションにご依頼ください。

**乳幼児の手の届かないところに置く。**イヤープースなど小さな部品は飲み込む恐れがあるので、乳幼児の手の届くところに置かないでください。万が一飲み込んだ場合は、窒息や胃などへの障害の原因になるため、ただちに医師にご相談ください。

**本製品を布団などでおおった状態で使用しない。**熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。

**雷が鳴り出したら、本体やUSBケーブルに触れない。**感電の原因となることがあります。

## 注意 下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

**大音量で長時間続けて聞きすぎない。**耳を刺激するような大きな音で長時間続けて聞くと、聴力に影響を与えるおそれがあります。特にヘッドホンで聞くとときにはご注意ください。呼びかけられて返事ができるくらいの音量で聞きましょう。

**はじめからボリュームを上げすぎない。**突然大きな音がでて、耳をいためることがあります。特にヘッドホンで聞くとときにはご注意ください。ボリュームは徐々に上げましょう。

**肌に合わないと感じたときは使用しない。**肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して、医師またはソニーの相談窓口、お買い上げ店にご相談ください。

**使用中に気分が悪くなった場合は使用を中止する。**本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。

**本製品を航空機内で使用する場合は、客室乗務員の指示に従う。**電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

**本製品を医療機器の近くで使用しない。**電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。満員電車などの混雑した場所や医療機関の屋内では使用しないでください。

**本製品を心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離す。**電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

**本製品を自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くでは使用しない。**電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

**本製品に強い衝撃を与えない。**本製品には強い衝撃や過度の力を与えないでください。モデルによっては、画面表示部にガラス素材を採用しています。欠けや割れが発生するとけがの原因になります。その場合には直ちに使用を中止し、破損部には手を触れないようご注意ください。

**不安定な場所に置かない。**ぐらついた台の上や傾いた場所などに置かないでください。落下してけがの原因となることがあります。

**本製品は、国内専用です。**海外では国によって電波使用制限があるため、本製品を使用した場合、罰せられることがあります。

# 使用上のご注意

### ウォークマンの充電について

- 充電時間は電池の使用状態により異なります。
- 電池を十分に充電しても使える時間が通常の半分くらいになったときは、電池が劣化していると思われます。ソニーの相談窓口へお問い合わせください。
- 電源を接続していないノートパソコンとウォークマンを接続した場合、ノートパソコンのバッテリーが消耗します。ウォークマンを接続したまま長時間放置しないでください。

### ウォークマンの取り扱いについて

- 落としたり、重いものを乗せたり、強いショックを与えたり、圧力をかけないでください。故障の原因となります。
- 以下のような場所に置かないでください。
  - ー直射日光があたる場所や暖房器具の近くなど温度が非常に高いところ
  - ー変色したり、変形したり、故障したりすることがあります。

ーダッシュボードや、炎天下で窓を閉め切った自動車内(とくに夏季)

- ーホコりの多いところ
- ーぐらついた台の上や傾いたところ
- ー振動の多いところ
- ー風呂場やサウナなど、湿気の多いところ
- ー磁石、スピーカーボックス、テレビなど、磁気を帯びたものの近く
- ヘッドホンを付けたまま寝ないでください。
- ウォークマンをご使用中、肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して医師またはソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。
- イヤープースや調整バンドは長期の使用・保存により劣化する恐れがあります。

### 運動でご使用後のお手入れ

- ご使用後は、必ず以下の手順で本体とイヤープースを毎回お手入れしてください。プールや海でご使用後のお手入れについては、☞「プールや海でお使いになる前に必ずお読みください」(別紙)の「お手入れについて」をご覧ください。
- 塩分が付いたままにしておくと、金属端子のさびや異物の付着により、充電ができなくなったりパソコンがウォークマンを認識できなくなる原因となります。
  - サンオイルや日焼け止めなどが付着したときは、必ずぬるま湯でよく洗い流してください。付着したまま放置すると、表面の変色やヒビなどの原因となります。
  - ヘッドホン部に耳あかなどの異物が付着すると、音がかもったり音がなくなる原因となります。

① 本体からイヤープースを取り外し、薄めた中性洗剤でイヤープースを手洗いしてください。洗浄後は水気をよく拭いてください。

② 端子部とメッシュシートを弱い水流の水道水で洗います。端子部やメッシュシートが汚れている場合は、水でぬらした毛先の柔らかい歯ブラシなどで汚れを取り除いてください。



③ 端子部や本体表面の水分を乾いた柔らかい布などで拭きます。

