


サウンドバー
スタートガイド


HT-S400



箱の中身を確認する

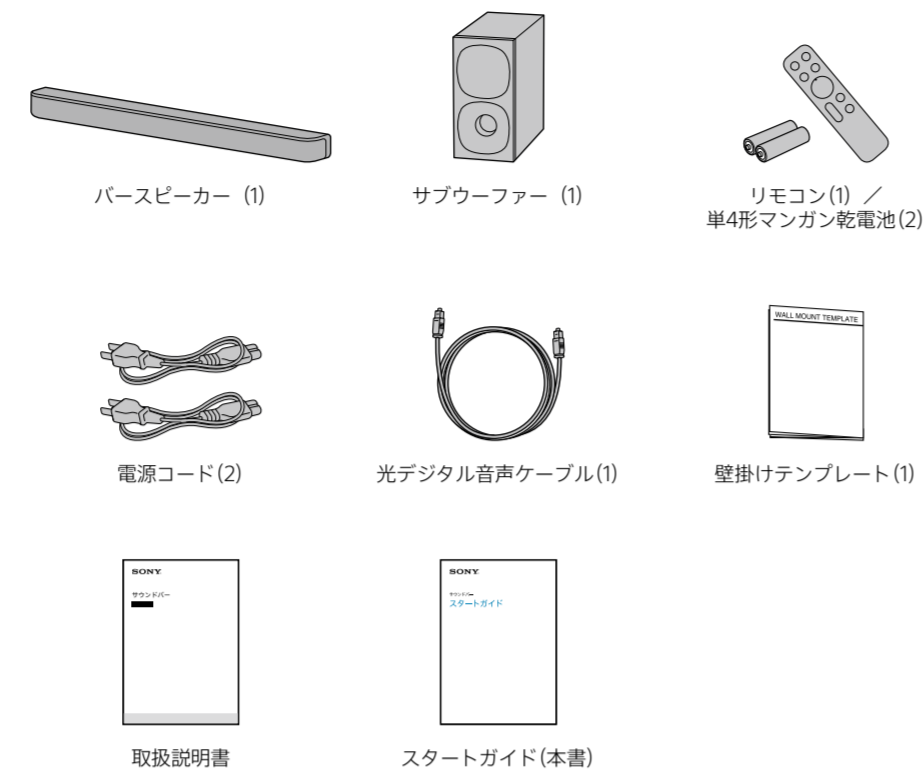


リモコンを準備する

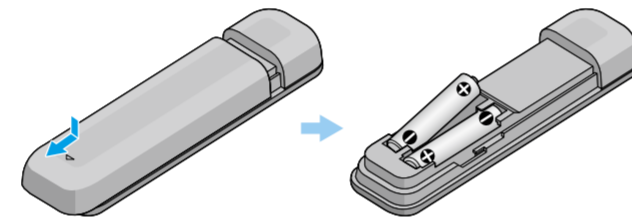

1 設置方法を決める


棚などに設置する

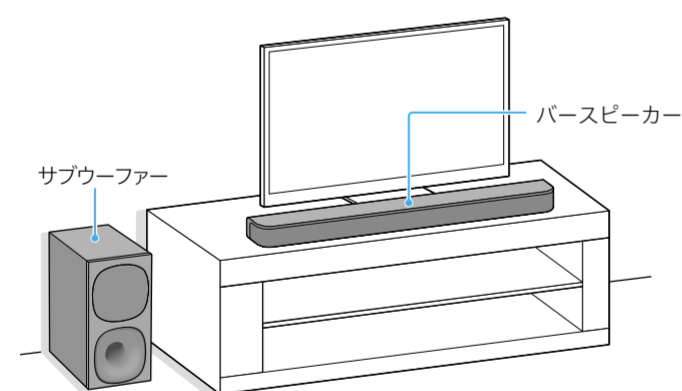

壁に取り付ける

詳しくは、取扱説明書(別冊)をご覧ください。


または

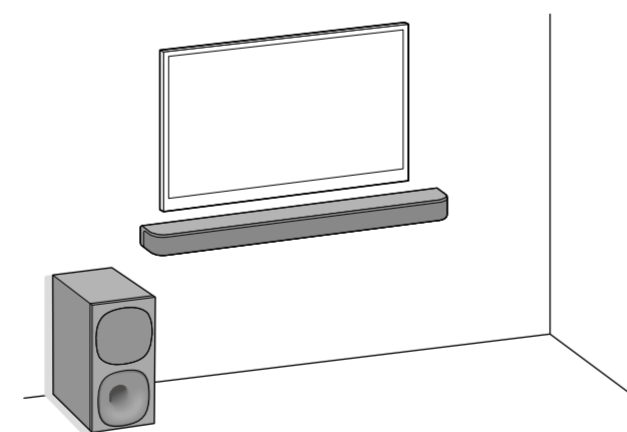

ご注意

- あらかじめテレビやAV機器の電源コードをコンセントから抜いてください。電源コードは手順3でコンセントにつなぎます。
- サブウーファーはテレビ棚や壁などから5 cm以上離して設置してください。
- サブウーファーは横向きに寝かせて設置しないでください。

2 テレビとつなぐ

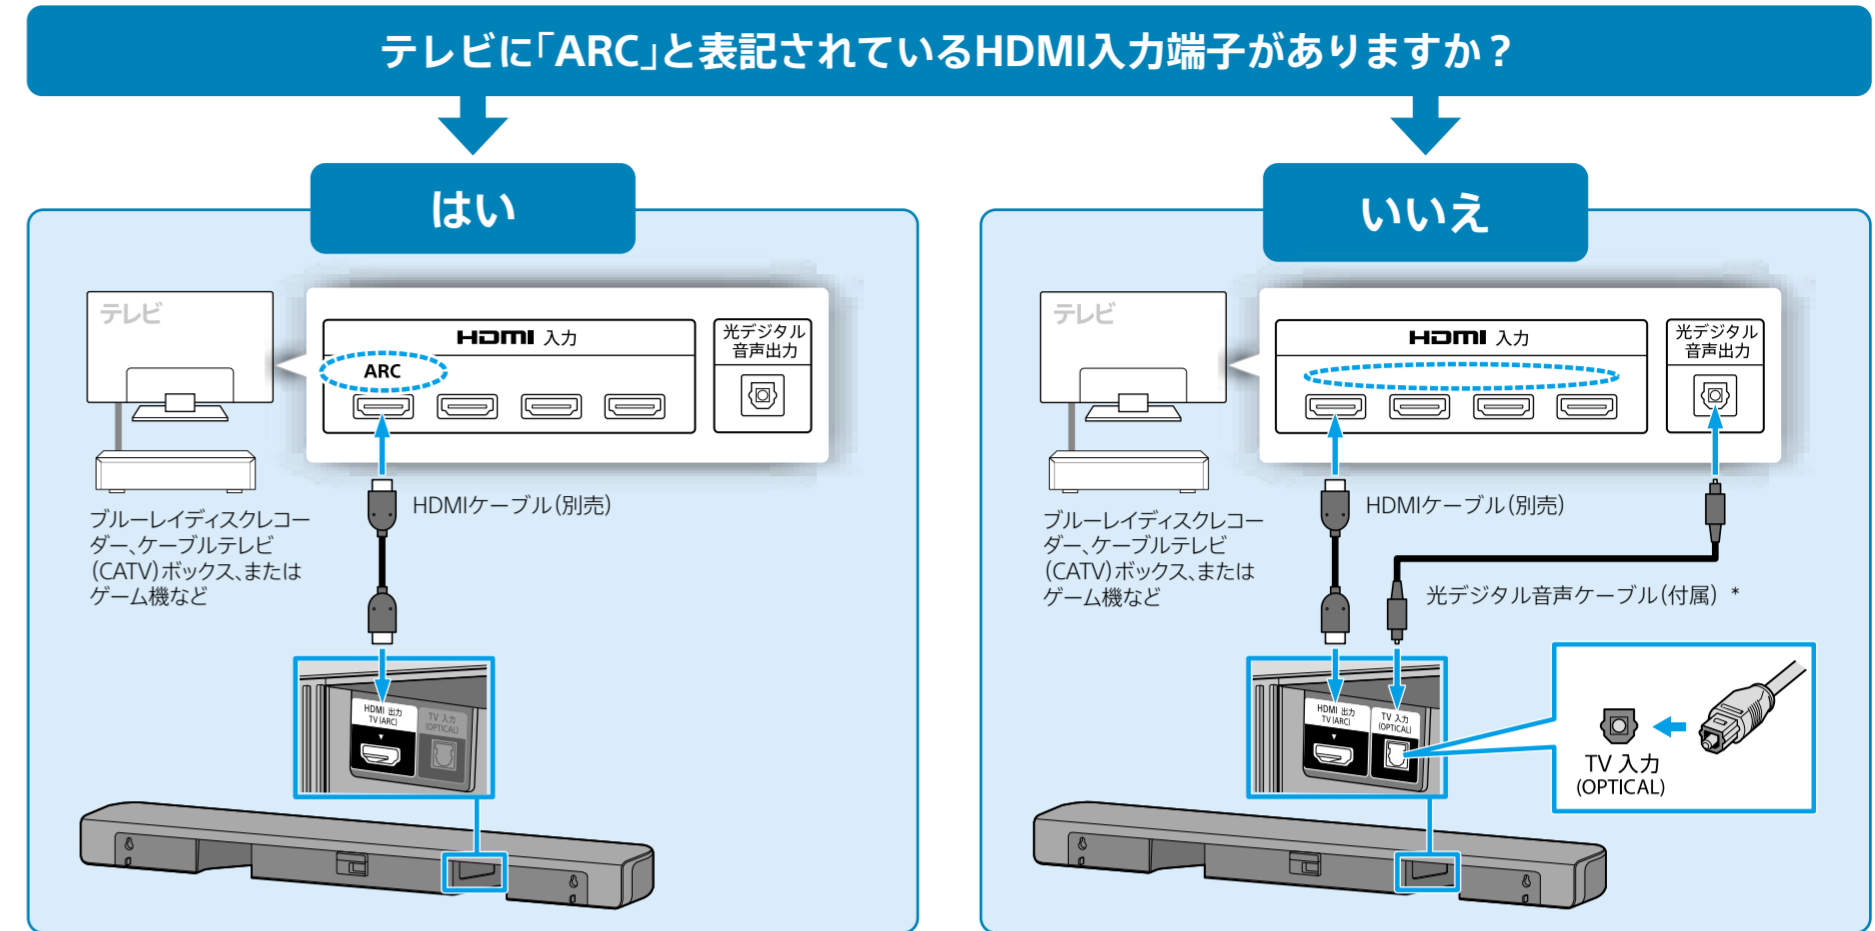


* テレビがARC機能に対応していない場合は、テレビの音声を聞くために光デジタル音声ケーブル(付属)をつないでください。

ご注意


- 光デジタル音声ケーブルのプラグと、テレビと本機の端子の形状を確認し、プラグを正しい向きで差し込んでください。間違った向きで無理に差し込むと端子やプラグが破損することがあります。

3 テレビと本機の電源コードをつなぐ

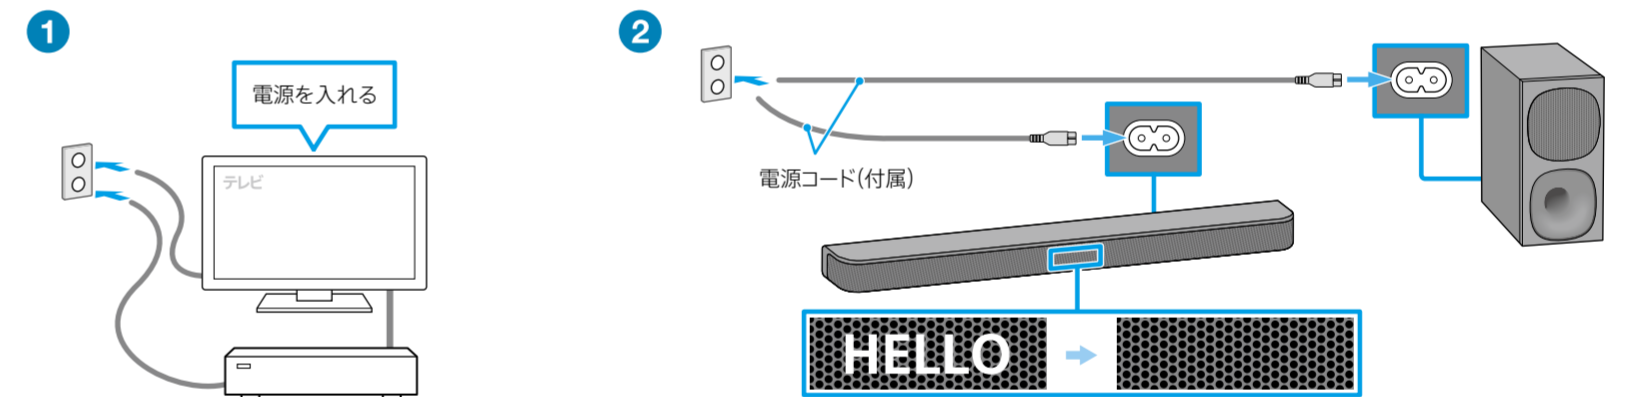

- 1 テレビの電源コードをコンセントにつないで電源を入れる。
- 2 電源コード(付属)をパースピーカーとサブウーファーにつないでからコンセントにつなぐ。
本機の表示窓に表示された[HELLO]が消えるまで、本機のリモコンは使えません。

4 音声を聞く

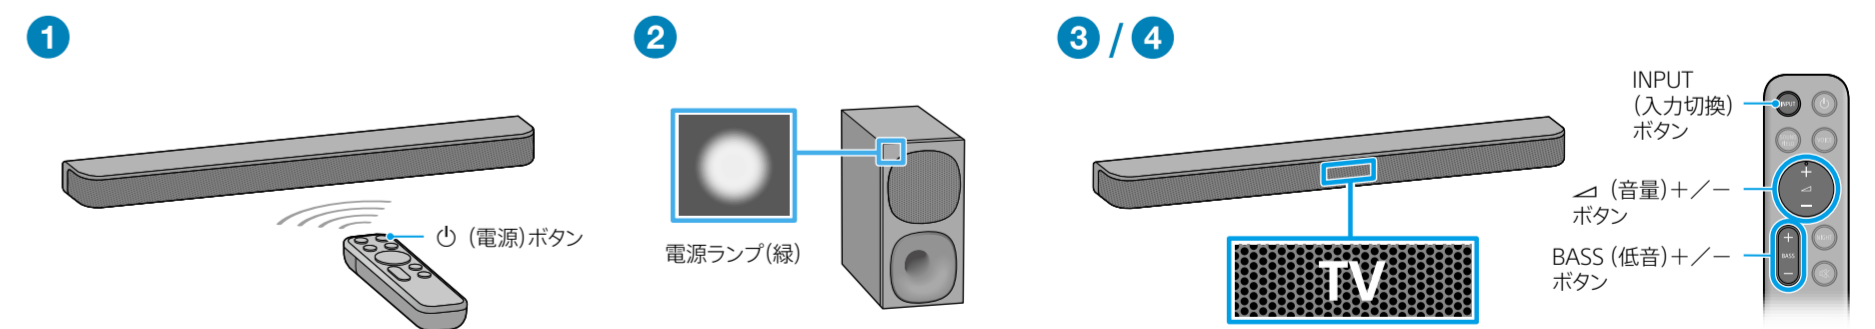

- 1 本機のリモコンの (電源) ボタンを押す。
- 2 サブウーファーの電源ランプが緑色に点灯していることを確認する。
パースピーカーとの接続が完了すると、サブウーファーの電源ランプが緑色に点灯します。
- 3 INPUT (入力切替) ボタンを押して、[TV] 入力を選ぶ。
テレビのリモコンでお好みの番組を選びます。
- 4 本機のリモコンの (音量) + / - ボタンで音量を調節し、BASS (低音) + / - ボタンでサブウーファーの音量を調節します。

ご注意

- テレビと本機の電源を入れる順番によっては、本機が消音状態になる場合があります。その場合は、テレビの電源を入れてから、本機の電源を入れてください。