

ワイヤレススピーカー



**警告**  
 万一、動作がおかしくなったり、変な音・においを感じたら、すぐにご使用を中止し、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。  
 裏面に相談窓口の連絡先があります。型名 (MODEL) などの重要な情報は、本機の背面 (キャップの裏側) に表示してあります。




\* 5 0 3 7 8 9 3 0 1 \*

SRS-XE200

©2022 Sony Corporation Printed in China

各部の名前

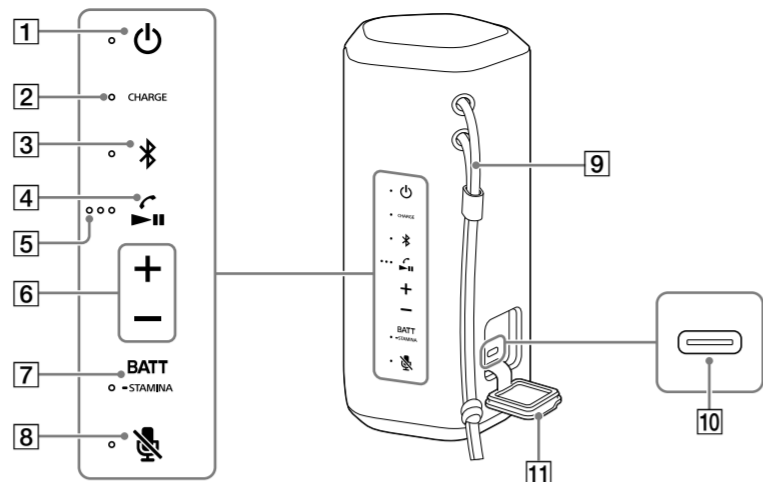


- ① 電源 (電源) ボタン・ランプ
- ② CHARGE (充電) ランプ
- ③ Bluetooth (Bluetooth) ボタン・ランプ
- ④ 再生 (再生) / 通話 (通話) ボタン
- ⑤ マイク
- ⑥ +/- (音量) ボタン
- ⑦ BATT (バッテリー) ボタン / STAMINA ボタン・ランプ
- ⑧ (マイクミュート (消音)) ボタン・ランプ\*
- ⑨ ストラップ
- ⑩ DC IN 端子 (USB Type-C)\*2
- ⑪ キャップ

\*1 通話時のみ有効になります。  
 \*2 音楽再生には対応していません。

はじめに充電する

- はじめて本機を使うときは、電源を入れる前に必ず1時間以上充電してください。
- 水のかかる恐れのある場所では、充電しないでください。


1 USB Type-C®ケーブルと、USB ACアダプターを本機につなぐ

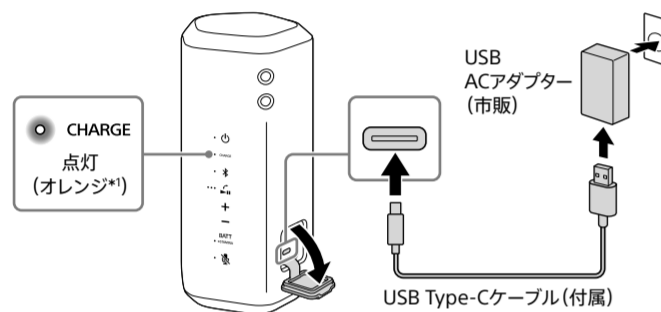

充電が始まり、CHARGE (充電) ランプがオレンジ色\*1に点灯し、充電が完了するとランプが消灯します。(内蔵充電電池が満充電の場合は、約1分後に消灯します。) 1.5 A を出力できる推奨 USB AC アダプター (AC-UD20) (別売) に付属のケーブルを接続した場合、約4時間\*2で充電することができます。

\*1 いたわり充電モードがオンのときは、白色に点灯します。  
 \*2 周囲の温度や使用状況により、上記の時間と異なる場合があります。

2 充電が終わったら、キャップをしっかり閉める

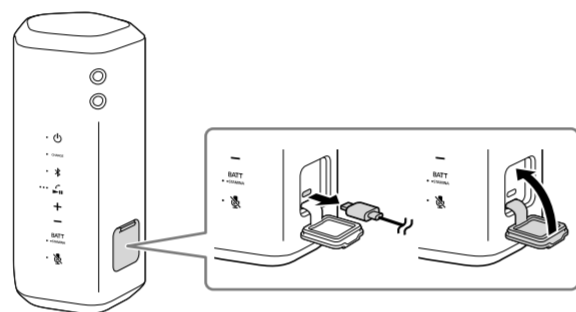


キャップは、防水・防じん性能を保持するために大変重要な役割を果たしています。

音楽を聞くための準備をする

BLUETOOTH®接続したい機器を登録しておく操作をペアリング(機器登録)といいます。本機と組み合わせて使う場合は、BLUETOOTH接続したい機器ごとに必ずペアリングが必要です。ペアリング情報は電源を切ったときに本機へ登録されます。

1 電源 (電源) ボタンを押して、Bluetooth (Bluetooth) ランプの状態を確認する

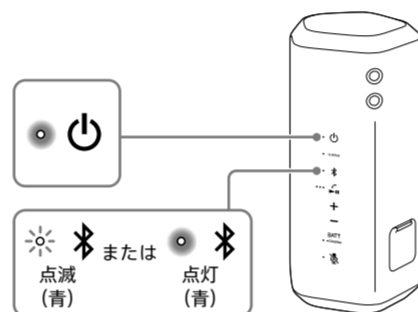

Bluetooth (Bluetooth) ランプが2回ずつ点滅している場合

ペアリングモード状態です  
 Bluetooth (Bluetooth) 機器に本機を登録してください  
**A** へ

Bluetooth (Bluetooth) ランプがゆっくり点滅している場合

Bluetooth (Bluetooth) 接続を探している状態です  
 未登録の Bluetooth (Bluetooth) 機器 (2台目以降の機器) をペアリングしたいとき  
**B** へ  
 ペアリング済みの Bluetooth (Bluetooth) 機器を再接続したいとき  
**C** へ

Bluetooth (Bluetooth) ランプが点灯している場合


Bluetooth (Bluetooth) 機器と接続が完了している状態です  
 接続機器を変更したいとき  
 未登録の Bluetooth (Bluetooth) 機器 (2台目以降の機器) をペアリングしたいとき  
**B** へ  
 ペアリング済みの Bluetooth (Bluetooth) 機器を再接続したいとき  
**C** へ

**A** Bluetooth (Bluetooth) 機器に本機を登録する

- ペアリング操作時は、Bluetooth (Bluetooth) 機器の音楽再生を停止してください。
- 接続完了後、再生時に大音量で出力されることがありますので、再生前に音量を下げておくことをおすすめします。


1 Bluetooth (Bluetooth) 機器に本機を登録する

Android™の場合 (Android 11.X)

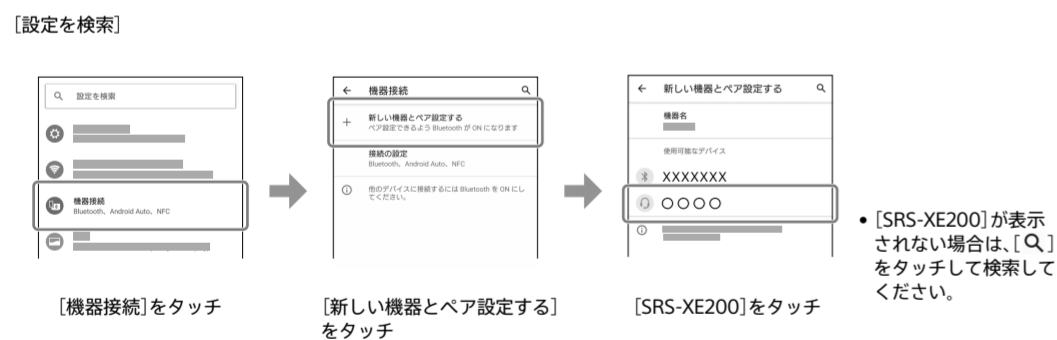

• [SRS-XE200] が表示されない場合は、[Q] をタッチして検索してください。

iPhoneの場合 本機は、iOS 10.0以上に対応しています。

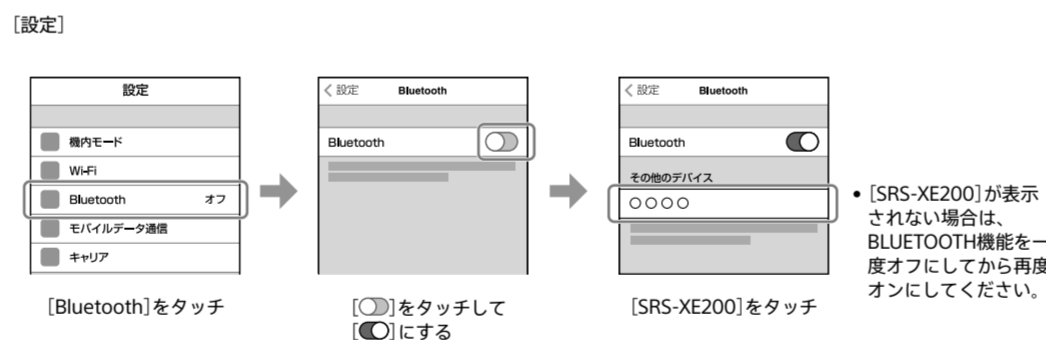


• [SRS-XE200] が表示されない場合は、Bluetooth (Bluetooth) 機能を一度オフにしてから再度オンにしてください。

ウォークマン® / パソコンの場合

ヘルプガイドをご覧ください。  
<https://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xe200/ja/>



2 Bluetooth (Bluetooth) ランプが点滅から点灯に変わったことを確認する  
 本機から音声ガイダンスが流れ、Bluetooth (Bluetooth) 機器と接続されます。

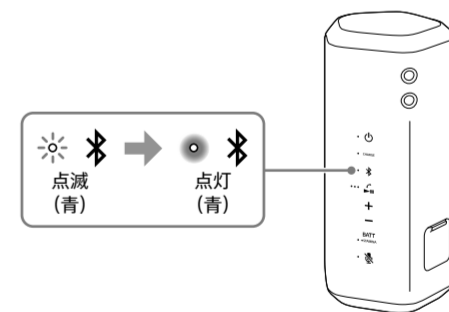


• 接続されない場合は、「**B** 未登録の Bluetooth (Bluetooth) 機器 (2台目以降の機器) を接続する / 接続機器を変更する」の手順に従って操作してください。

**B** 未登録の Bluetooth (Bluetooth) 機器 (2台目以降の機器) を接続する / 接続機器を変更する

1 Bluetooth (Bluetooth) ボタンを押す


本機から音声ガイダンスが流れ、Bluetooth (Bluetooth) ランプが2回ずつ点滅し、ペアリングモードになります。

「**A** Bluetooth (Bluetooth) 機器に本機を登録する」の手順に従って操作してください。

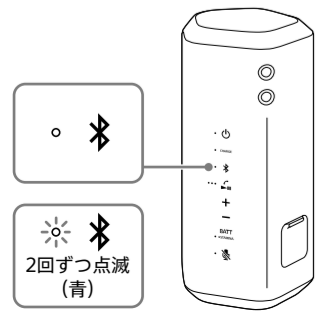

**C** ペアリング済みの Bluetooth (Bluetooth) 機器を再接続する

1 スマートフォン / iPhone の Bluetooth (Bluetooth) 機能をオンにする

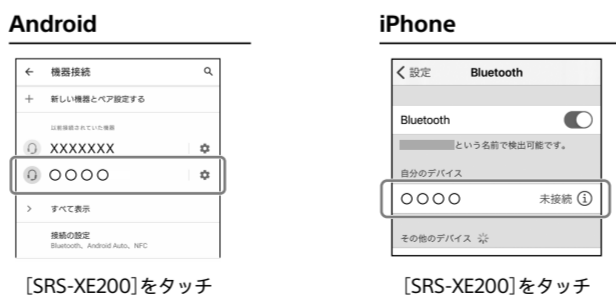

本機と Bluetooth (Bluetooth) 機器が自動的に接続され、音声ガイダンスが流れます。

**ご注意**

- 上記の操作は一例です。お使いの機器によって、操作方法や画面表示が異なります。
- 近くに前回接続していた Bluetooth (Bluetooth) 機器があるときは、電源 (電源) ボタンを押しただけで、自動的に本機が前回接続していた機器に接続されて、Bluetooth (Bluetooth) ランプが点灯することがあります。別の機器と接続したい場合は、接続された Bluetooth (Bluetooth) 機器を操作して接続を切断してください。
- iPhone と接続できなくなった場合は、iPhone 内にある本機のペアリング情報を削除してから再度ペアリングしてください。iPhone の操作については、iPhone の取扱説明書をご覧ください。

## BLUETOOTH機器の音楽を聞く

BLUETOOTH機器を操作して音楽を再生します。  
再生中に、本機のボタンを使って以下の操作をすることができます。

機器と接続できている状態で操作します。

### 音量調整

接続した機器、または本機の+/- (音量) ボタンで調整します。

### 一時停止

再生中に▶|| (再生) ボタンを押すと、一時停止します。  
もう一度押すと、一時停止を解除します。

### 次の曲へ移動

再生中に▶|| (再生) ボタンをすばやく2回押します。

### 現在もしくは前の曲の頭へ移動\*

再生中に▶|| (再生) ボタンをすばやく3回押します。


\* 使用するBLUETOOTH機器によって、動作が異なります。

### ヒント

音が小さいときは、接続した機器と本機の音量を確認してください。

### ご注意


本機から突然大きな音が出ることを防ぐため、接続するBLUETOOTH機器と本機の音量を小さくしておいてください。

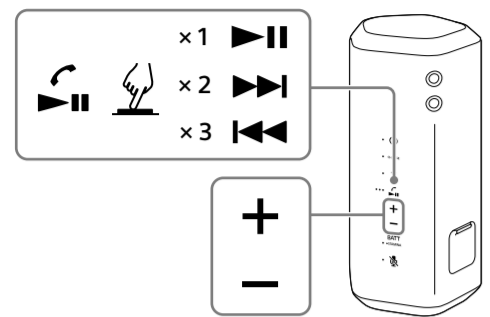

## 充電電池の消費電力を抑えて使う (STAMINA)

### STAMINAをオン/オフする

BATT / STAMINA ボタンを約2秒間押し続ける  
STAMINAランプが白色に点灯し、STAMINAがオンに切り替わります。  
BATT / STAMINA ボタンを約2秒間押し続けるとSTAMINAを解除できます。

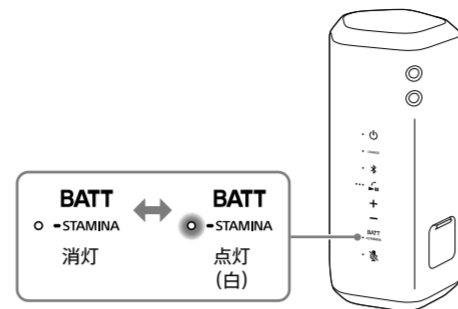

### ヒント

STAMINAをオンでお使いの場合、消費電力が抑えられ、内蔵充電電池で使用しているときに、より長い時間音楽再生を楽しむことができます。

## 通話する

お使いのBLUETOOTH対応機器がHFP (Hands-free Profile) またはHSP (Headset Profile) に対応していれば、本機でハンズフリー通話ができます。本機のボタンを使って以下の操作をすることができます。

着信時または通話(会話)中に操作します。

### 電話を受ける


本機から着信音が聞こえたら、▶|| (再生) / ◀ (通話) ボタンを押します。

### 電話を切る

▶|| (再生) / ◀ (通話) ボタンをもう一度押します。

### マイクをオフにする

🔇 (マイクミュート(消音)) ボタンを押します。  
本機から音声ガイダンスが流れ、🔇 (マイクミュート(消音)) ランプが赤色に点灯し、マイクがオフに切り替わります。

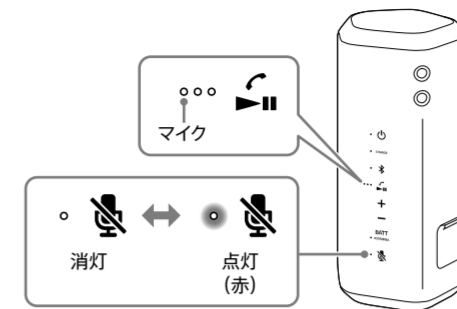

### ご注意


- 通話時と音楽再生時の音量は別々に設定されます。
- スマートフォンやパソコンの通話用アプリによっては、本機のボタン操作が有効でない場合があります。

## 本機では次のような機能も楽しむことができます

各機能の設定、操作についてはヘルプガイドをご覧ください。

### Stereo Pair (機能)

2台のSRS-XE200をBLUETOOTHで接続して音楽再生を楽しむ

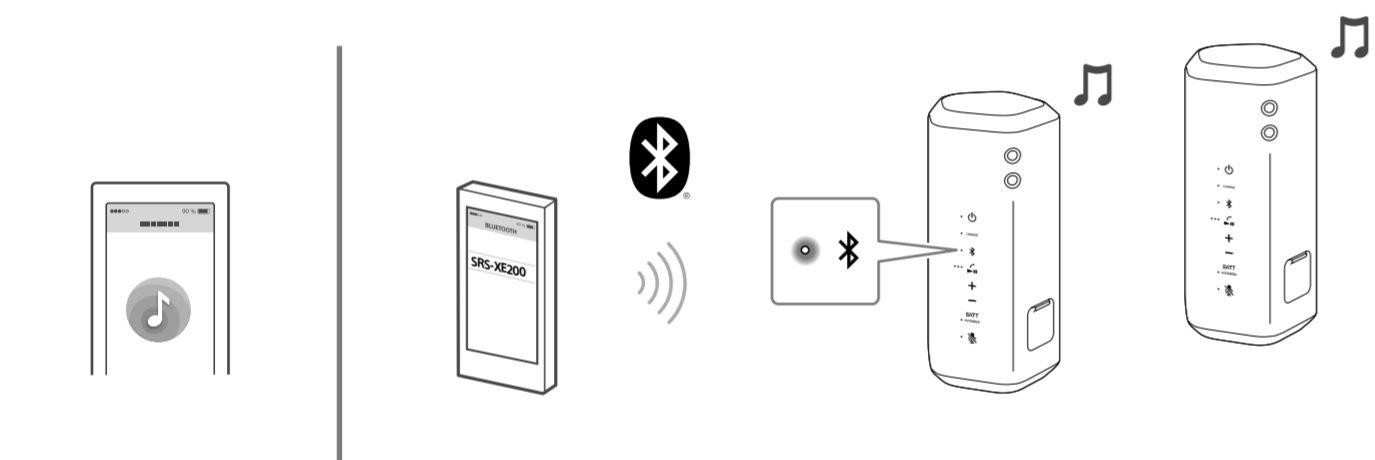


### Party Connect (機能)

Party Connect機能に対応している複数\*1のスピーカーをBLUETOOTHで接続\*2して大音量で音楽再生を楽しむ

\*1 最大100台まで接続可能です。

\*2 Wireless Party Chain対応製品とは接続できません。接続可能な製品については、ヘルプガイドをご覧ください。

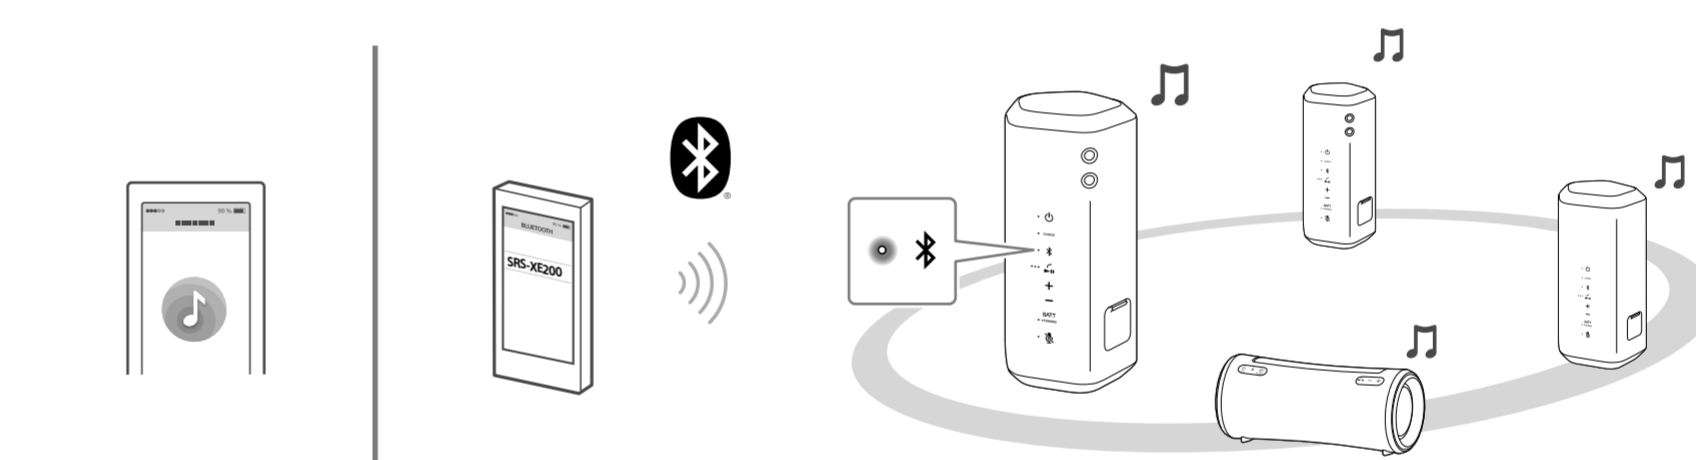

## ヘルプガイド/サポートホームページのご案内

### ヘルプガイドで調べる

その他便利な使いかたや詳しい使いかたをお知りになりたい場合は、ヘルプガイドをご覧ください。  
また、困ったときの対処方法もわかりやすく記載しています。  
パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。



<https://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xe200/ja/>

### サポートホームページで調べる

対応するBLUETOOTH機器やよくあるお問い合わせについては、下記アクティブスピーカーサポートページをご覧ください。



<https://www.sony.jp/support/active-speaker/>


## スマートフォン/ iPhone用アプリ “Sony | Music Center”でもっと便利にもっと楽しく



“Sony | Music Center”は、スマートフォン/ iPhoneから“Sony | Music Center”対応のソニー製オーディオ機器を操作するためのアプリです。

### ダウンロード方法

Google Play (Playストア) または App Store で  
“Sony Music Center”を検索してダウンロードします。



### “Sony | Music Center”でできること

- モノラル再生/ステレオ再生の切り替え
- 電源オプションの設定
- ソフトウェアアップデートなど

詳しくは、“Sony | Music Center”のヘルプをご覧ください。  
<https://www.sony.net/smcqa/>



### “Sony | Music Center”は必ず最新版をお使いください


最新バージョンの確認などは、Google Play (Playストア) または App Store をご覧ください。  
“Sony | Music Center”と“Music Center for PC”とは異なりますので、ご注意ください。

## 困ったときは

詳しくは、ヘルプガイドに記載の「困ったときは/よくある質問」をご覧ください。

### 本機をリスタート(再起動)する

本機をリスタート(再起動)することで、電源を入れても本機の操作ができない、ペアリングができないなどの症状が回復する場合があります。  
⏻ (電源) ボタンを約10秒間押し続けてください。

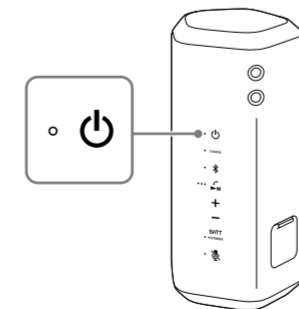

### ヒント

リスタート(再起動)してもペアリング情報は削除されません。

型名: SRS-XE200

◆ お問い合わせの前に、リスタート(再起動)をお試しください。

### お問い合わせ窓口

●各種お問い合わせ(LINEやメールなど)  
詳しくは、以下のホームページをご覧ください。  
<https://www.sony.jp/support/inquiry.html>

### ●電話でのお問い合わせ

【使い方相談窓口】  
フリーダイヤル: 0120-333-020  
携帯電話・一部のIP電話: 050-3754-9577  
【修理相談窓口】  
フリーダイヤル: 0120-222-330  
携帯電話・一部のIP電話: 050-3754-9599



ガイダンスに沿って  
短縮番号「309」+「#」  
を押すと、担当窓口へ  
おつながります。

FAX: (共通) 0120-333-389

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1