



万一、動作がおかしくなったり、  
変な音・においに気づいたら、  
すぐにご使用を中止し、ソニーの  
相談窓口またはお買い上げ店に  
ご相談ください。  
裏面に相談窓口の連絡先があります。  
型名(MODEL)などの重要な情報は、  
本機の背面(キャップの裏側)やAC  
アダプターの表面に表示してあります。



5 0 3 9 1 0 7 0 1 (1)

## ワイヤレススピーカー

## 取扱説明書


SRS-XG300



5 0 3 9 1 0 7 0 1 (1)

©2022 Sony Corporation Printed in China

## 各部の名前

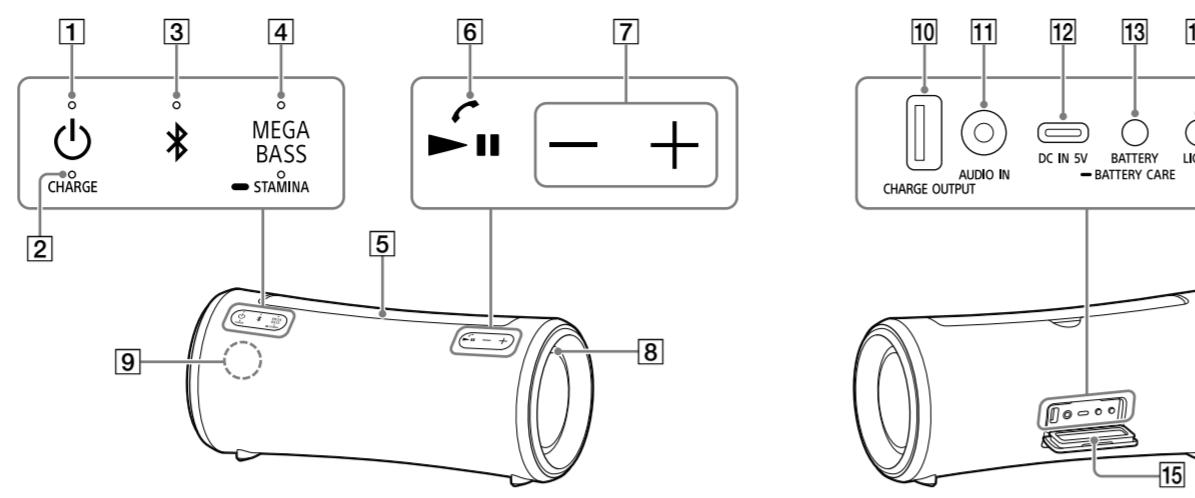

① (電源)ボタン・ランプ

② CHARGE (充電)ランプ

③ (BLUETOOTH)ボタン・ランプ

④ MEGA BASSボタン・ランプ/STAMINAボタン・ランプ

⑤ 格納式ハンドル

⑥ ▶/II (再生)/○(通話)ボタン

⑦ -/+ (音量)ボタン

⑧ ライト

⑨ マイク

⑩ CHARGE OUTPUT (おすそわけ充電)端子\*

⑪ AUDIO IN端子\*

⑫ DC IN 5V端子(USB Type-C)\*

⑬ BATTERYボタン/- BATTERY CAREボタン

⑭ LIGHT (ライティング)ボタン

⑮ キャップ


\*1 音楽再生には対応していません。

\*2 音声ケーブルを接続すると、BLUETOOTH機器の音は聞こえなくなります。

## はじめに充電する

- はじめて本機を使うときは、電源を入れる前に必ず1時間以上充電してください。
- 水のかかる恐れるある場所では、充電しないでください。


## 1 付属のACアダプターを本機につなぐ

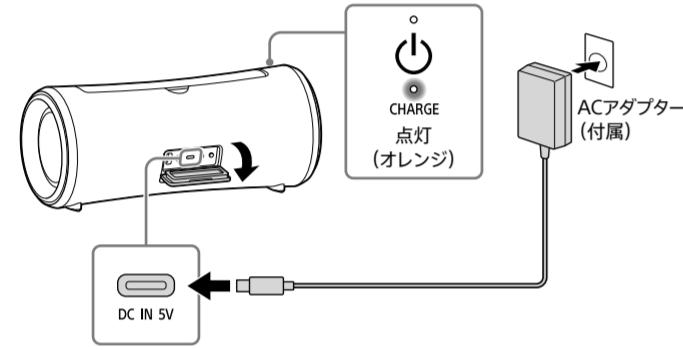

充電が始まり、CHARGEランプがオレンジ色に点灯します。約5時間\*で充電が完了し、ランプが消灯します。

\*周囲の温度や使用状況により、上記の時間と異なる場合があります。

## 2 充電が終わったら、キャップをしっかり閉める

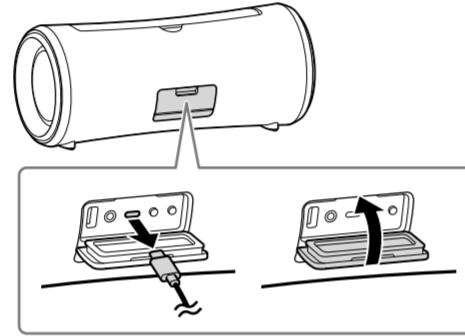


キャップは、防水・防じん性能を保持するために大変重要な役割を果たしています。

## A BLUETOOTH機器に本機を登録する

- ペアリング操作時は、BLUETOOTH機器の音楽再生を停止してください。
- 接続完了後、再生時に大音量で出力されることがありますので、再生前に音量を下げるごとをおすすめします。


## 1 BLUETOOTH機器に本機を登録する

## Android™の場合(Android 11.X)

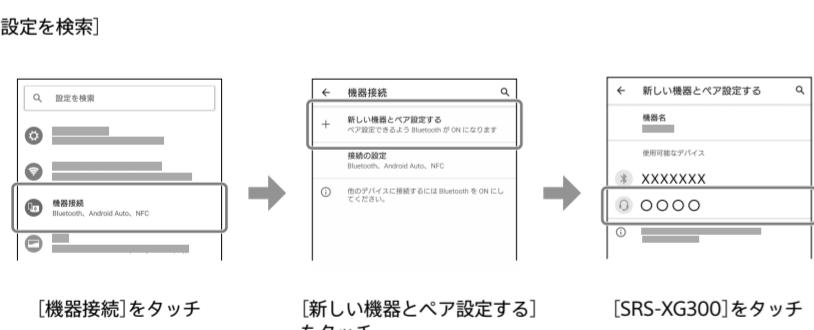

• [SRS-XG300]が表示されない場合は、[Q]をタップして検索してください。

## iPhoneの場合 本機は、iOS 10.0以上に対応しています。

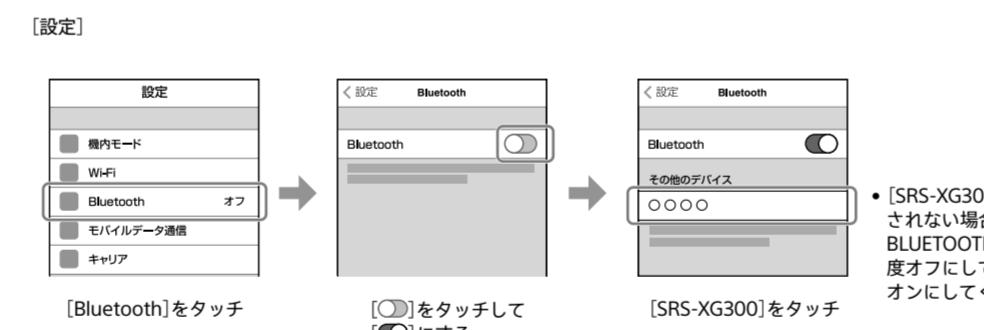


## ウォーキングマン®/パソコンの場合

ヘルプガイドをご覧ください。  
<https://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xg300/ja/>

## 2 (BLUETOOTH)ランプが点滅から点灯に変わったことを確認する

本機から音声ガイダンスが流れ、BLUETOOTH機器と接続されます。

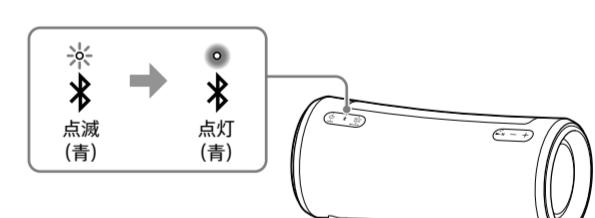


• 接続されない場合は、「B 未登録のBLUETOOTH機器(2台目以降の機器)を接続する/接続機器を変更する」の手順に従って操作してください。

## B 未登録のBLUETOOTH機器(2台目以降の機器)を接続する/接続機器を変更する

## 1 (BLUETOOTH)ボタンを押す


本機から音声ガイダンスが流れ、(BLUETOOTH)ランプが2回ずつ点滅し、ペアリングモードになります。

「A BLUETOOTH機器に本機を登録する」の手順に従って操作してください。

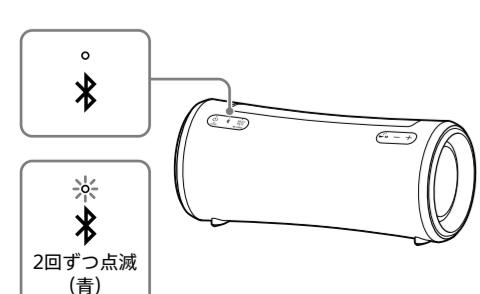

## C ペアリング済みのBLUETOOTH機器を再接続する

## 1 スマートフォン/ iPhoneのBLUETOOTH機能をオンにする

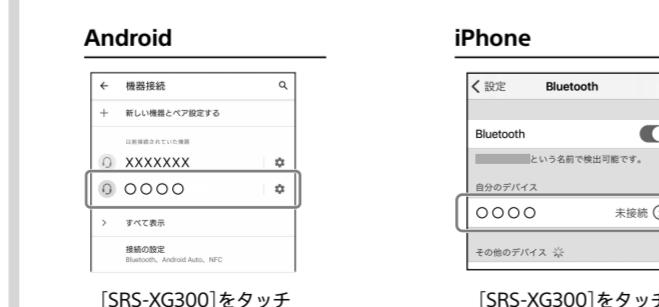


本機とBLUETOOTH機器が自動的に接続され、音声ガイダンスが流れます。

## ご注意


- 上記の操作は一例です。お使いの機器によって、操作方法や画面表示が異なります。
- 近くに前回接続していたBLUETOOTH機器があるときは、(電源)ボタンを押しただけで、自動的に本機が前回接続していた機器に接続され、(BLUETOOTH)ランプが点灯することがあります。別の機器と接続したい場合は、接続されたBLUETOOTH機器を操作して接続を切ください。
- iPhoneと接続できなくなった場合は、iPhone内にいる本機のペアリング情報を削除してから再度ペアリングしてください。iPhoneの操作については、iPhoneの取扱説明書をご覧ください。

## BLUETOOTH機器の音楽を聞く

機器と接続できている状態で操作します。

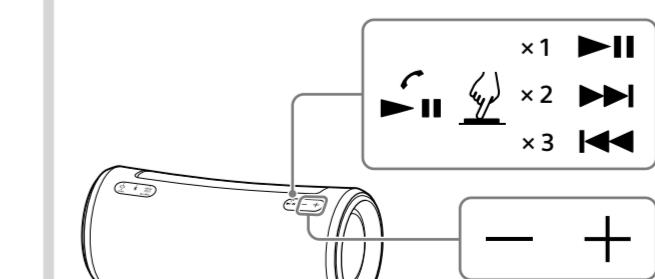

音量調整  
接続した機器、または本機の-/+ (音量)ボタンで調整します。

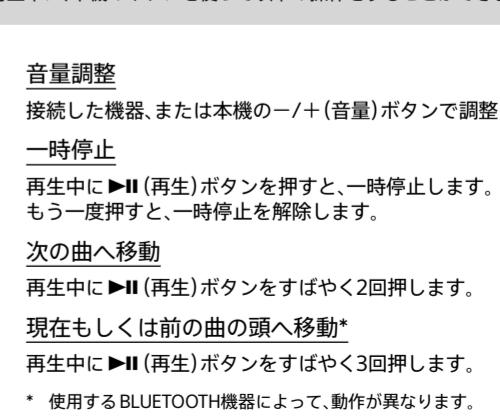


ヒント  
音が小さいときは、接続した機器と本機の音量を確認してください。

## サウンド効果を切り替えて楽しむ

### よりダイナミックなサウンドを楽しむ(MEGA BASS効果)

MEGA BASSボタンを押す  
ボタンを押すたびに MEGA BASS効果のオン/オフが切り替わります。

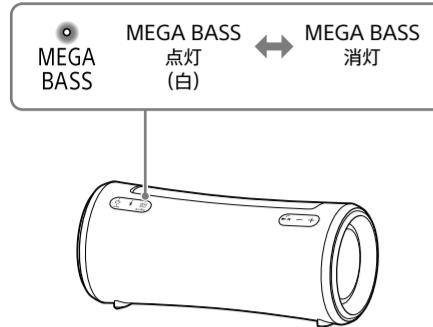

**ヒント**  
"Sony | Music Center"のサウンド機能を使うと、MEGA BASSのほかLIVE SOUNDなどのサウンド効果を設定することができます。  
詳しくはヘルプガイドをご覧ください。

### 通話する

お使いのBLUETOOTH対応機器がHFP (Hands-free Profile)に対応していれば、本機でハンズフリー通話ができます。  
本機のボタンを使って以下の操作をすることができます。


着信時または通話(会話)中に操作します。

#### 電話を受ける

本機から着信音が聞こえたら、▶II (再生)/📞(通話)ボタンを押します。

#### 電話を切る

▶II (再生)/📞(通話)ボタンをもう一度押します。

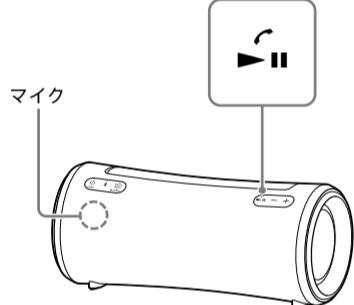


#### ご注意

- 通話時と音楽再生時の音量は別々に設定されます。
- スマートフォンやパソコンの通話用アプリによっては、本機のボタン操作が有効でない場合があります。

### 充電池の消費電力を抑えて使う(STAMINA)

MEGA BASS/- STAMINAボタンを約2秒間押し続ける  
STAMINAランプが白色に点灯し、STAMINAがオンに切り替わります。  
MEGA BASS/- STAMINAボタンを再び約2秒間押し続けるとSTAMINAを解除できます。

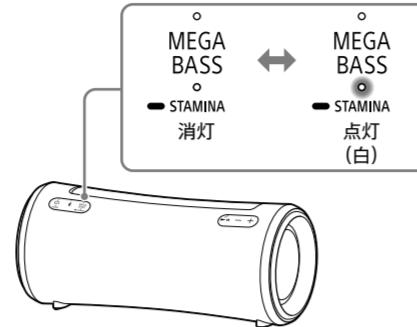


**ヒント**  
STAMINAをオンでお使いの場合、消費電力が抑えられ、内蔵充電池で使用しているときに、より長い時間音楽再生を楽しむことができます。ライティング機能やMEGA BASSなどのサウンド効果はオフになります。

## ライティング機能で音楽を楽しむ

### ライティング機能をオフ(消灯)/オン(点灯)する

本機背面のキャップ内にあるLIGHTボタンを押して、消灯/点灯を切り替える

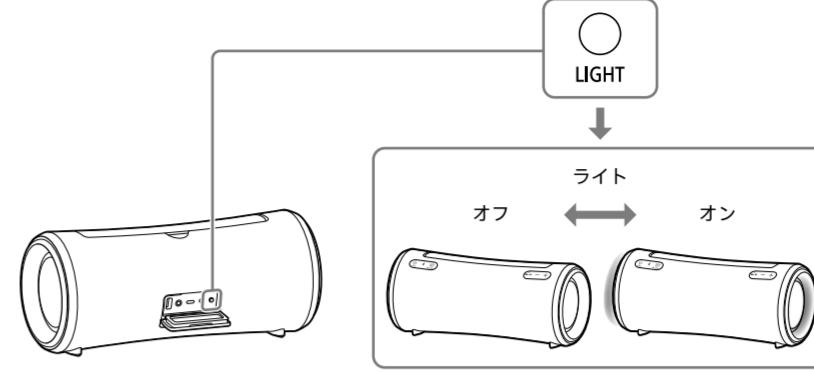


**ヒント**  
"Sony | Music Center"の「イルミネーション」機能を使って、ライティング機能のオン/オフを設定したり、さまざまなライティングモード(Lighting Mode)を選ぶことができます。  
詳しくはヘルプガイドをご覧ください。

**ご注意**  
ライトの光が強い、まぶしいと感じるときは、部屋を明るくするか、ライティング機能をオフにしてください。

## ヘルプガイド/サポートホームページのご案内

### ヘルプガイドで調べる

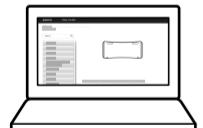

その他便利な使いかたや詳しい使いかたをお知りになりたい場合は、ヘルプガイドをご覧ください。  
また、困ったときの対処方法もわかりやすく記載しています。  
パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。



<https://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xg300/ja/>

### サポートホームページで調べる

対応するBLUETOOTH機器やよくあるお問い合わせについては、下記アクティビスピーカーサポートページをご覧ください。



<https://www.sony.jp/support/active-speaker/>

## スマートフォン/iPhone用アプリ "Sony | Music Center"と"Fiestable"でもっと便利にもっと楽しく

### Music Center

"Sony | Music Center"は、スマートフォン/iPhoneから "Sony | Music Center"対応のソニー製オーディオ機器を操作するためのアプリです。

#### ダウンロード方法

Google Play (Playストア)または App Storeで "Sony Music Center" を検索してダウンロードします。

#### "Sony | Music Center"でできること

- 音質設定やイコライザー調整
- ライティング(イルミネーション)設定 (機能のオン/オフ含む)
- ソフトウェアアップデート

詳しくは、"Sony | Music Center"のヘルプをご覧ください。  
<https://www.sony.net/smca/>



#### "Sony | Music Center"は必ず最新版をお使いください

最新バージョンの確認などは、Google Play (Playストア)またはApp Storeをご覧ください。  
"Sony | Music Center"と"Music Center for PC"とは異なりますので、ご注意ください。



### "Fiestable"でできること

- DJ Control (DJコントロール)
- Illumination (ライティングの調整)
- Motion Control (モーションコントロール)

詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。

"Sony | Music Center"と"Fiestable"の仕様および画面デザインは予告なく変更する場合があります。  
接続するBLUETOOTH機器によっては、"Sony | Music Center"および"Fiestable"でできる操作が異なります。



## 困ったときは


詳しくは、ヘルプガイドに記載の「困ったときは/よくある質問」をご覧ください。

### オートスタンバイ機能が効かない

下記の場合、オートスタンバイ機能は無効となります。  
• 携帯電話(スマートフォン)のハンズフリー通話機能がオンの状態で BLUETOOTH接続されている。  
• iPhone/iPod touchとBLUETOOTH接続されている。  
• CHARGE OUTPUT端子を使って、携帯電話(スマートフォン)などを充電している。

### 本機をリスタート(再起動)する

本機をリスタート(再起動)することで、電源を入れても本機の操作ができない、ペアリングができないなどの症状が回復する場合があります。  
△(電源)ボタンを約8秒間押し続けてください。

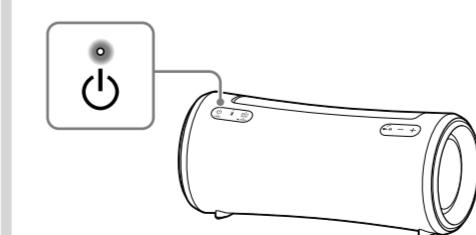

型名: SRS-XG300

◆お問い合わせの前に、リスタート(再起動)をお試しください。

お問い合わせ窓口  
●各種お問い合わせ(LINEやメールなど)  
詳しくは、以下のホームページをご覧ください。  
<https://www.sony.jp/support/inquiry.html>



●電話でのお問い合わせ  
【問い合わせ窓口】  
フリーダイヤル: 0120-333-020  
携帯電話一部のIP電話: 050-3754-9577  
【修理相談窓口】  
フリーダイヤル: 0120-222-330  
携帯電話一部のIP電話: 050-3754-9599  
FAX: (共通) 0120-333-389  
ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1



ガイド線に沿って  
短縮番号「309」+「#」  
を押すと、担当窓口へ  
つなぎます。