



デジタルカメラ

ZV-1F

スタートガイド

ZV-1F

環境に配慮した包装材を使用しています

カメラや付属品に使用している包装材は環境に配慮したものを使用しています。包装材の特性上次の点にご注意ください。

- カメラや付属品に包装材の粉などが付着することがあります。その場合は、市販のブローヤークリーニングペーパーなどで取り除いてからお使いください。
- 包装材は連続使用することで劣化します。製品の持ち運びに使用される場合はご注意ください。

本機のマニュアルについて

ヘルプガイド(Web取扱説明書)  
<https://rd1.sony.net/help/dc/2210/ja/>

ZV-1F ヘルプガイド

このスタートガイドは、本機をはじめとお使いになるときに必要な準備、基本的な使いかたなどを説明しています。詳しい使いかたは、ヘルプガイド(Web取扱説明書)をご覧ください。

撮影のコツなど役立つ情報を調べる

便利な機能・使いかたや設定例などを紹介しているWebサイトです。カメラを設定するときの参考にしてください。

チュートリアル  
<https://www.sony.net/tutorial/dc/zv1f/>

**警告** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

本書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。本書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

**警告** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

本書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。本書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

**警告** 安全のために → 裏面もあわせてお読みください。

誤った使いかたをしたときに生じる**感電や傷害など人への危害、また火災などの財産への損害**を未然に防止するため、次のことを必ずお守りください。

- 「安全のために」の注意事項を守る**
  - 定期的に点検する**  
1年に1度は、電源プラグ部とコンセントの間にほこりがたまっていないか、電源コードに傷がないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。
  - 故障したら使わない**  
カメラやACアダプター、バッテリーチャージャーなどの動作がおかしくなったり、破損していることに気がついたら、すぐに相談窓口へご相談ください。
  - 万一、異常が起きたら**
- 変な音・においがしたら 煙が出たら →
- 電源を切る
  - 電池をはずす
  - 相談窓口につながる

裏面に相談窓口の連絡先があります。

**危険** 万一、電池の液漏れが起きたら

- すぐに火気から遠ざけてください。漏れた液や気体に引火して発火、破裂のおそれがあります。
- 液が目に入った場合は、こすらず、すぐに水道水などきれいな水で十分に洗ったあと、医師の治療を受けてください。
- 液を口に入れたり、なめた場合は、すぐに水道水で口を洗浄し、医師に相談してください。
- 液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流してください。

**注意**

この表示のある事項を守らないと、思わぬ危険な状況が起こり、けがや財産に損害を与えることがあります。

**注意を促す記号**

- 火災
- 感電
- 行為を禁止する記号
- 行為を指示する記号

**電池について**

安全のためにの文中の「電池」とは、「バッテリーパック」も含まれます。

準備する

- 付属品を確認する
- ( )内の数字は個数です。
- カメラ (1)
  - リチャージャブルバッテリーパック NP-BX1 (1)
  - USB Type-C®ケーブル (1)
  - ウインドスクリーン (1)(ウインドスクリーンアダプターに装着)
  - ウインドスクリーンアダプター (1)
  - レンズキャップ (1)(本機に装着)
  - スタートガイド(本書) (1)
  - 保証書 (1)

各部の名称

各部の名称については、下記からヘルプガイド(Web取扱説明書)をご覧ください。

<https://helpguide.sony.net/dc/2210/v1/ja/contents/TP1000661195.html>


基本的なアイコン

基本的なアイコンについては、下記からヘルプガイド(Web取扱説明書)をご覧ください。

<https://helpguide.sony.net/dc/2210/v1/ja/contents/TP1000661198.html>

バッテリー (付属) /メモリーカード(別売)を入れる

バッテリー/メモリーカードカバーを開けてバッテリーとメモリーカードを入れ、カバーを閉じてください。

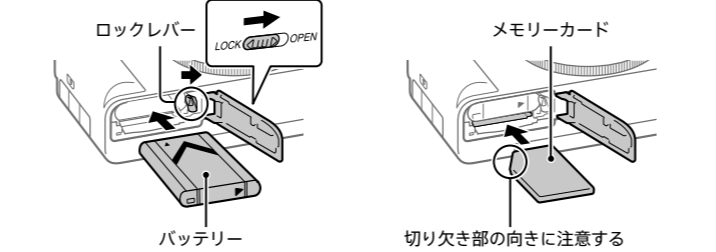

**バッテリー**  
 バッテリーの向きを確認し、ロックレバーを押しながら入れます。

**メモリーカード**  
 切り欠き部をイラストの向きにして入れます。


このカメラはSDカードまたはメモリースティックに対応しています。使用できるメモリーカードについて詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。

メモリーカードの動作を安定させるために、このカメラではじめてお使いになるメモリーカードは、まず、カメラでフォーマット(初期化)してください。

**ご注意**

- フォーマットすると、プロテクトしてある画像も含めてすべてのデータが削除され、元に戻せません。大切なデータはパソコンなどに保存しておいてください。

バッテリーを充電する

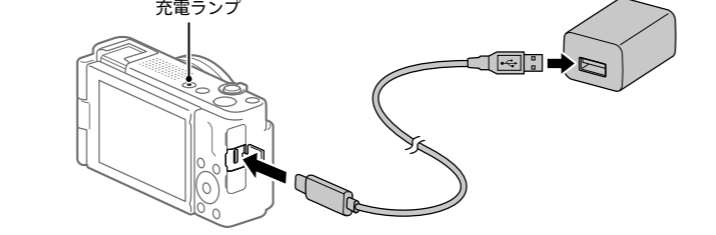

- カメラの電源を切る。**  
カメラの電源を入れた状態では、充電は行われません。
- USB Type-Cケーブル(付属)を使って、市販のUSB ACアダプターやモバイルバッテリーなどの外部電源とカメラのUSB Type-C端子をつなぐ。**  
充電が始まると、カメラの充電ランプが点灯します。充電ランプが消灯したら、充電完了です。

カメラの初期設定を行う

カメラとスマートフォンをBluetooth機能で接続することで、日時設定などカメラの初期設定をスマートフォンから行うことができます。あらかじめ、スマートフォンの専用アプリをお使いのスマートフォンにインストールしてください。

専用アプリのインストールは、以下のウェブサイトから行ってください。また、専用アプリは最新版にアップデートしてお使いください。

<https://www.sony.net/ca/>

- ON/OFF (電源) ボタンを押して、カメラの電源を入れる。**
  - ブライバシー通知の画面が表示されます。スマートフォンなどで、リンク先にある生体認証に関するブライバシー通知をよくお読みください。
- コントロールホイールの中央を押す。**



3 カメラの画面の指示に従ってスマートフォン登録を行う。

- 専用アプリをスマートフォンで起動し、カメラとスマートフォンのペアリング操作を行います。
- あとでスマートフォンに登録することを選択した場合は、エリア/日付/時刻の設定画面に移動します。
- 初期設定後にカメラでスマートフォン登録を行うには、MENU → 地球儀(ネットワーク) → [スマートフォン接続機能] → [スマートフォン登録] を選びます。

- 専用アプリの画面でカメラの初期設定を行う。**
  - 画面の指示に従って、以下の項目を設定してください。
    - エリア/日付/時刻
    - 自動電源OFF温度
    - 機器名称
 これらの設定はあとでカメラのメニューから変更することもできます。

撮影する

動画を撮影する

- 静止画/動画/S&Q切替ボタンを押して、動画撮影モードにする。**  
 動画を撮影するたびに、静止画撮影モード、動画撮影モード、スロー&クイックモーション撮影モードの順に切り替わります。
- MENUボタンを押して、MOVIE (撮影) → [撮影モード] → [MOVIE 撮影モード]で好みの撮影モードを選ぶ。**

3 MOVIE (動画) ボタンを押して撮影を開始する。

4 もう一度MOVIE (動画) ボタンを押して終了する。

**ヒント**

- お買い上げ時の設定では、MOVIE (動画) ボタンに動画撮影開始/停止機能が割り当てられています。手順1で動画撮影モードに切り替えなくても、MOVIE (動画) ボタンを押すと静止画撮影モードからも動画撮影を開始できます。

**ウインドスクリーン(付属)を使う**  
 動画撮影時に、内蔵マイクで風音が記録されてしまう場合に風音を低減できます。ウインドスクリーンをアクセサリシューに取り付けてください。

静止画を撮影する

- 静止画/動画/S&Q切替ボタンを押して、静止画撮影モードにする。**  
 ボタンを押すたびに、静止画撮影モード、動画撮影モード、スロー&クイックモーション撮影モードの順に切り替わります。
- MENUボタンを押して、CAMERA (撮影) → [撮影モード] → [静止画撮影モード]で好みの撮影モードを選ぶ。**

3 シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせる。

4 シャッターボタンを深く押し込む。

再生する

- 再生ボタンを押して、再生モードにする。**
- コントロールホイールで画像を選ぶ。**  
 コントロールホイールの左/右で、前の画像/次の画像に移動します。動画を再生するには、コントロールホイールの中央を押してください。

**表示中の画像を削除する**  
 削除したい画像を表示した状態で、削除/商品レビュー用設定) ボタンを押し、コントロールホイールで[削除]を選びます。一度削除した画像は、元に戻せません。削除してよいか、事前に確認してください。

MENU一覧

カメラの設定メニューについては、下記からヘルプガイド(Web取扱説明書)をご覧ください。

<https://helpguide.sony.net/dc/2210/v1/ja/contents/TP1000661203.html>

スマートフォンの専用アプリについて

スマートフォンの専用アプリを使ってスマートフォンに画像を転送したり、カメラ内の画像をスマートフォンで閲覧したりすることができます。

専用アプリを使用するには、カメラとスマートフォンのペアリングが必要です。詳しいペアリング方法は、下記からヘルプガイド(Web取扱説明書)をご覧ください。

[https://rd1.sony.net/help/dc/2210\\_pairing/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/dc/2210_pairing/h_zz/)

**ご注意**

- 専用アプリの名称や操作方法、画面表示などは、将来のバージョンアップにより予告なく変更することがあります。

