


ヘッドホンケーブル Headphone Cable

取扱説明書
Operating Instructions
使用説明書

MUC-B20SB2

Model, 型號: YY2971

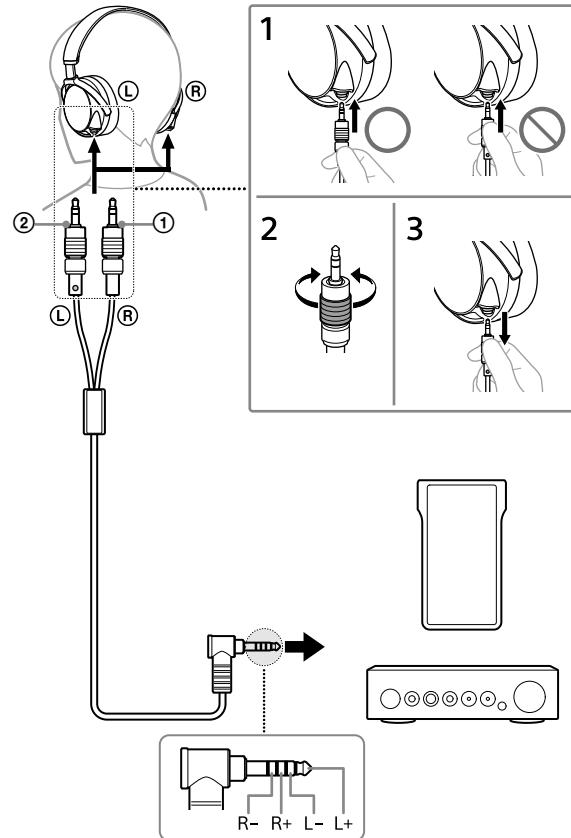

日本語

ヘッドホンケーブル

型式: YY2971

使いかた(図A)

下記のソニー製ヘッドホンにお使いいただける接続ケーブルです。
ヘッドホン本体のケーブルを抜き、本ケーブルをしっかりと差し込んでください。
①赤
②白

対応機種

MDR-Z1R/MDR-Z7M2/MDR-Z7

(2023年1月 現在)

対応ヘッドホンの一覧は最新のカタログでご確認ください。

NW-WM1ZM2/NW-WM1AM2/
NW-ZX707/NW-ZX507/DMP-Z1/
NW-ZX300G/NW-ZX300/TA-ZH1ES/
NW-WM1Z/NW-WM1A/PHA-2A
(2023年1月 現在)

対応機器の一覧は最新のカタログでご確認ください。

使用上のご注意

- ヘッドホン側と機器側を入れ換えて使用しないでください。無理に差し込むと故障の原因となります。
- 本体のジャックにケーブルを接続するときは、プラグを奥までしっかりと差し込み、回転部を回して固定してください。プラグをしっかりと差し込まないと、音が聞こえないことがあります。
- 通常の使用では問題ありませんが、編み目の間隔が極端に不均一になると、品質、性能上の問題が発生する可能性があります。その場合、ケーブルをしごいて編み目がなるべく均一になるようにしてください。
- プラグ本体を持ってジャックに接続、またはずしてください。ケーブル部分を引っ張ると断線することがあります。
- プラグは乾いた柔らかい布でときどき拭いてください。
- 操作方法については、お使いの機器、ヘッドホンの取扱説明書をご覧ください。

主な仕様

長さ 約2 m

プラグ形状

機器側 バランス標準プラグ
(対応機器は別記リストを参照)

ヘッドホン側 金メッキ3極ミニプラグ(バランス接続)×2
(対応ヘッドホンは別記リストを参照)

同梱物 ヘッドホンケーブル(1)

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

安全のために



電気製品は安全のための

注意事項を守らないと、火災や人身事故の原因となります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

本書には、事故を防ぐための重要な注意事項と本製品の取り扱いかたを示しています。よくお読みのうえ、本製品を安全にご使用ください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



禁止

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべてまちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 接続先の取扱説明書も必ずお読みください。
- 安全のために注意事項を守る。
- 定期的に点検する。
- 故障したら使わない。
- 万一異常が起きたら、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店に修理を依頼する。
- 小さな部品を飲み込むおそれがあります。ご使用後は乳幼児の手の届かないところに保管してください。



保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されています。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

- この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは

- お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

- 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

- 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

- 当社では、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

部品の交換について

- この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

ソニーの相談窓口のご案内

本製品についてご不明な点や技術的なご質問、故障と思われるときのご相談について、ホームページまたはソニーの相談窓口へ。

- 相談窓口へお問い合わせの際は、次のことをお知らせください。

- 型名
- ご相談内容：できるだけ詳しく
- お買い上げ年月日

ご質問の内容によっては、本機に接続される機器についてお問い合わせさせていただく場合があります。事前にわかる範囲でご確認いただき、お知らせください。

型名：MUC-B20SB2

お問い合わせ窓口

- 各種お問い合わせ（LINEやメールなど）
詳しくは以下のホームページをご覧ください。
<https://www.sony.jp/support/inquiry.html>



●電話でのお問い合わせ

【使い方相談窓口】	【修理相談窓口】
フリーダイヤル： 0120-333-020	フリーダイヤル： 0120-222-330
携帯電話・一部のIP電話： 050-3754-9577	携帯電話・一部のIP電話： 050-3754-9599

ガイドanceに沿って短縮番号「3 0 9」+「#」を押すと、
担当窓口へおつなぎします。

FAX: (共通) 0120-333-389

ソニー株式会社
〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

製品のサポート登録（製品登録）のおすすめ

ソニーは製品をご購入いただいたお客様のサポートの充実を図るために、製品のサポート登録をおすすめしております。

詳しくはウェブ上の案内をご覧ください。

<https://www.sony.jp/reg/hp/>



二次元コード読み取り機能をご利用ください。

製品のご登録についてのお問い合わせ

ソニーマーケティング（株） My Sony お客様窓口

www.sony.jp/msc/inquiry

English

Headphone cable

Model: YY2971

There is a danger that small parts may be swallowed. After use, store in a location out of reach of small children.

繁體中文

耳機連接線

型號：YY2971

細小零件有遭到吞食的危險。使用本裝置後請存放於兒童無法觸及之處。

如何使用（圖A）

本耳機連接線支援下列Sony製造的耳機。
拔出耳機的連接線，然後將此連接線的插頭穩固插入。

- ①紅
- ②白

支援的型號

MDR-Z1R/MDR-Z7M2/MDR-Z7（截至2023年1月止）

關於適用耳機的清單，請參閱最新的型錄。

NW-WM1ZM2/NW-WM1AM2/NW-ZX707/

NW-ZX507/DMP-Z1/NW-ZX300G/NW-ZX300/

TA-ZH1ES/NW-WM1Z/NW-WM1A/PHA-2A（截至2023年1月止）

關於支援的設備清單，請參閱最新的型錄。

預防措施

- 請勿顛倒耳機和播放器的插頭。強行插入可能會造成故障。
- 連接連接線時，確保將插頭完全插入插孔，然後鎖緊旋轉部件。如果插頭沒有完全插入，可能會沒有聲音。
- 編織間隔不相等可能會造成品質和性能問題。如果編織間隔不相等，請整理連接線，使間隔盡量相等。
- 將本連接線配合Sony製造的耳機使用。
- 拔除連接線時，請抓住插頭來拔除，不是抓住連接線。否則連接線可能會斷裂。
- 關於操作細節，請參閱裝置與耳機的操作指示。

規格

長度	約2 m
插頭型式	平衡標準插頭
播放器	（關於支援的設備，請參閱可連接設備的個別清單。）
耳機	鍍金3芯迷你插頭（平衡連接） × 2 （關於支援的耳機，請參閱適用耳機的個別清單。）
隨附物品	耳機連接線（1）

設計和規格若有變更，恕不另行通知。

Specifications

Length approx. 2 m (78 3/4 in)

Plug type

Player side Balanced Standard Plug
(For the supported equipment, refer to the separate list of connectable equipment.)

Headphone side

Gold-plated 3-pole mini plug
(balanced connection) × 2
(For the supported headphones, refer to the separate list of applicable headphones.)

Included items

Headphone cable (1)

Design and specifications are subject to change without notice.