

ワイヤレスステレオヘッドセット

取扱説明書

©2023 Sony Corporation
Printed in Thailand

Float Run

ヘルプガイドを見る

ヘルプガイド(Web取扱説明書)を見る


スマートフォンやパソコンでご覧いただけます。閲覧は無料ですが通信料は通信契約に依存します。

<https://rd1.sony.net/help/mdr/2978/ja/>



充電する

USB Type-C®端子のふたを開けます。

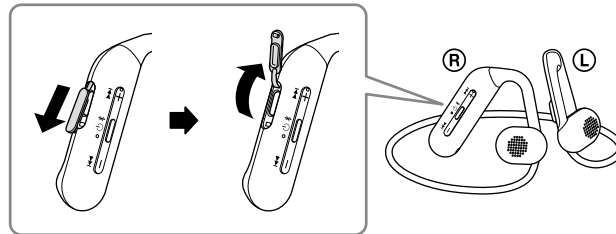


付属のUSB Type-Cケーブルで本機と別売のUSB ACアダプター（推奨：AC-UD20）を接続して充電します。

充電中：点灯(オレンジ)

充電完了：消灯

充電時間：最大 約3時間

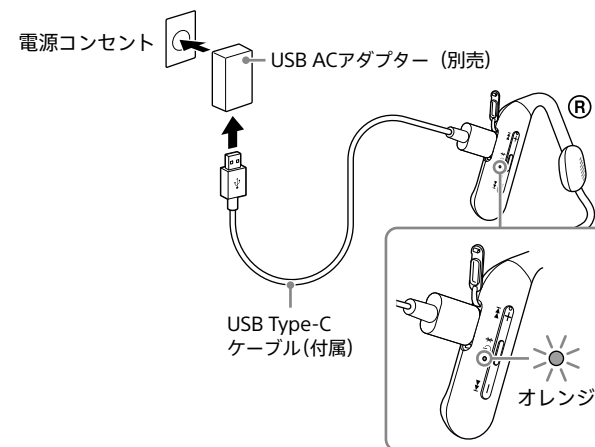

充電が完了しランプが消灯したらUSB Type-Cケーブルを外し、USB Type-C端子のふたを閉めて、水やほこりが入らないようにしてください。

ヒント


付属のUSB Type-Cケーブルを使って起動中のパソコンに接続しても充電できます。

ご注意


- 付属のUSB Type-Cケーブル以外では、充電できない場合があります。
- USB ACアダプターの機種によっては、充電できない場合があります。
- 本機を充電器やパソコンと接続していると、本機の電源オンや、Bluetooth機器の登録や接続、音楽再生などの操作は一切できません。
- パソコンがスタンバイ(スリープ)や休止状態になると充電できなくなります。この場合はパソコンの設定を変更して、充電しなおしてください。

装着する


- 1 ネックバンドを後頭部側に回して、ヘッドセットを頭の上から下ろす

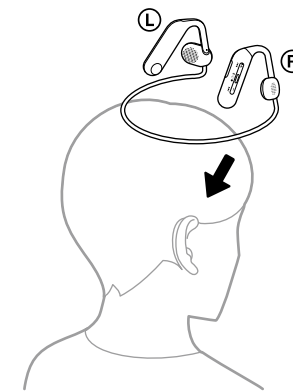

- 2 耳かけアームを耳に深くかける

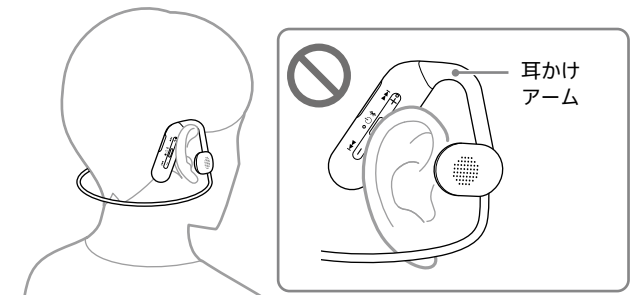


装着したとき、ハウジングと耳の間にはスペースができます。

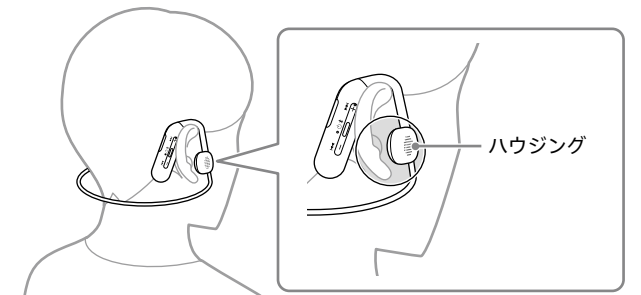

機器登録(ペアリング)してBLUETOOTH®接続する

- ランプが青色に2回ずつ点滅を繰り返すまで、※(●)ボタンを押したままにする(約7秒)
本機がペアリングモードになります。

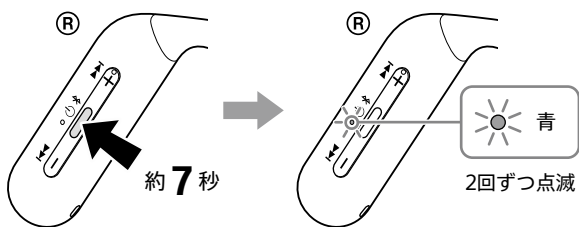


互いの機器を登録する

下記の操作は一例です。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。
パスキーを要求された場合は0000を入力してください。

iPhoneの場合

[設定] → [Bluetooth]

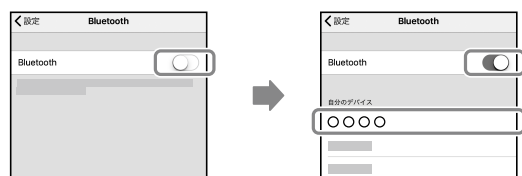


タッチしてBluetoothをオンにする

[Float Run]をタッチ

Android™搭載スマートフォンの場合

[設定] → [機器接続] → [Bluetooth]

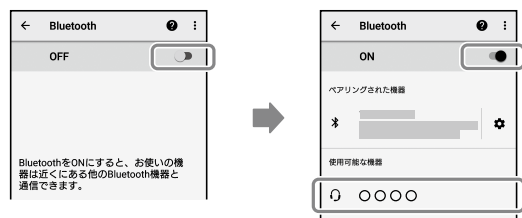

タッチしてBluetoothをオンにする

[Float Run]をタッチ

互いの機器の登録が完了し、Bluetooth接続されます。


ヒント

- お買い上げ後に初めて使用するときは、※ボタンを約2秒押したままにして電源を入れるとBluetoothペアリングモードになります。
- Bluetooth機器では、あらかじめ、接続する機器同士を互いに登録しておく必要があります。この登録のことをペアリングといいます。
機器を初めて接続するときだけ、ペアリングを行う必要があります。次回接続するときは、ペアリング済みの機器のBluetooth機能をオンにするだけで前回接続していた機器に接続します。

音楽を聞く

接続機器で音楽などを再生する

対応するBluetoothプロファイル：A2DP、AVRCP

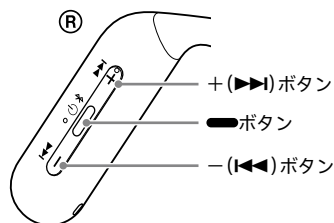

再生/一時停止：●ボタンを押す。

音量調節：+/-ボタンを押す。

+ボタンには凸点(突起)がついています。

次の曲の頭出し/前(または再生中)の曲の頭出し：

+ (▶▶) / - (◀◀) ボタンをピポーンと音がするまで押したままにする。

その後ボタンを離してから1秒以内に+ (▶▶) / - (◀◀) ボタンを繰り返し押しすと、ピポーンと音が鳴り次の曲/前の曲の頭出しができます。

ご注意


- 接続する機器によって、できる機能が異なります。上記のように操作しても異なる動作をしたり、動作しない場合があります。
- 本機は2種類のBluetoothコーデック(SBC、AAC)に対応しています。Bluetoothコーデックについて詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。

通話する

(iPhoneやスマートフォンなどとBluetooth接続している場合)

本機は全指向性マイクを搭載しています。マイクの位置を意識せずに通話できます。

対応するBluetoothプロファイル：HSP、HFP

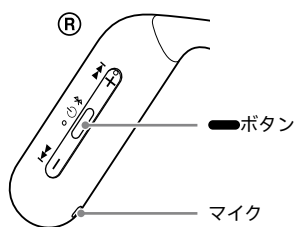

電話をかける

スマートフォンや携帯電話から発信します。

電話を受ける

本機から着信音が聞こえたら、●ボタンを押します。

電話を切る


●ボタンをもう一度押します。

ご注意

- 通話時の音量と音楽再生時の音量は別々に調節できます。

電源を入れる/切る

電源を入れる

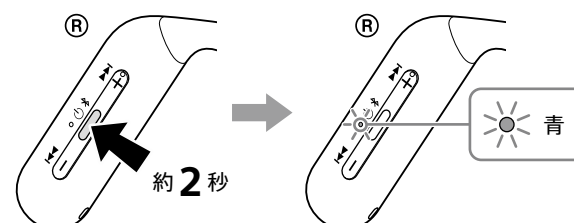

ランプが青色に点滅するまで、●(●)ボタンを押したままにします(約2秒)。

ランプが青色に点滅したらボタンから指を離します。
充電式電池の残量が少ないときは、ランプがオレンジ色に点滅します(約15秒)。

ボタンから指を離したあともランプが青色に点滅していることを確認してください。

お買い上げ後に初めて使用するときは、電源を入れるとBluetoothペアリングモードになります。

ご注意

電源が入っているときやBluetooth接続中のランプ点滅は、一定の時間が経過すると自動的に消灯します。

任意の操作を行うと、再度、一定時間点滅します。

電源を切る

ランプが消灯するまで、●ボタンを押したままにします(約2秒)。

音声アシスト機能(Siri/Google™アプリ)を使う


(iPhoneやスマートフォンなどとBluetooth接続している場合)

iPhoneやスマートフォンに搭載されているSiri/Googleアプリ*を使用して、本機のマイクから声でiPhoneやスマートフォンを操作することができます。

*スマートフォンの仕様やアプリのバージョンにより対応しない場合があります。

Siri/Googleアプリを有効にした状態で、待ち受け中や音楽再生中に●ボタンを2回押す(ボタンを0.5秒以内に2回押して離す)

Siri/Googleアプリが起動します。起動音やアシスト音声聞こえます。

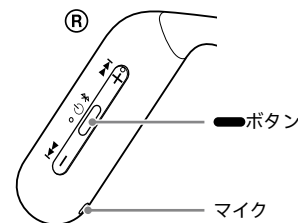

ご注意

ウォークマン®などの音声アシスト機能に対応していない機器と接続した場合は、動作しません。