

この文書でいう「製品」とは、本機またはその付属品を指しています。

## ワイヤレスステレオヘッドセット

### 使用上のご注意／主な仕様

インターネット上で使いたい（ヘルプガイド）などのサポート情報が閲覧できます。閲覧は無料ですが通信料は通信契約に依存します。

<https://rd1.sony.net/help/mdr/2978/ja/>



Float Run

©2023 Sony Corporation  
Printed in Thailand



\* 5 0 4 7 3 8 3 0 1 \* (1)

#### マニュアルについて

- 取扱説明書：本機の基本操作について記載しています。
- 使用上のご注意／主な仕様（本書）：ご使用の前にお読みください。主な仕様や、ご注意などを記載しています。
- ヘルプガイド：さらに詳しい操作説明を記載しています。パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。

## ⚠️ 警告 安全のために

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故の原因となります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。本書と「取扱説明書」、「ヘルプガイド」には、事故を防ぐための重要な注意事項と本製品の取り扱いかたを示しています。よくお読みのうえ、本製品を安全にご使用ください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



### 安全のために注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。

### 定期的に点検する

1年に一度は、ほこりがたまっていないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

### 故障したら使わない

動作がおかしくなったり、破損しているのに気づいたら、すぐにソニーの相談窓口またはお買い上げ店に修理をご依頼ください。

### 万一、異常が起きたら

#### 変な音・においがしたら、煙が出たら

- 電源を切る
- ソニーの相談窓口またはお買い上げ店に修理を依頼する

#### 警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

#### ⚠️ 危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・漏液・発熱・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

#### ⚠️ 警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の原因となります。

#### ⚠️ 注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

#### 注意を促す記号



#### 行為を禁止する記号



#### 行為を指示する記号



## ⚠️ 危険 下記の注意事項を守らないと火災・感電・発熱・発火により死亡や大けがの原因となります。

湿気・ほこり・油煙・湯気の多い場所、火のそば・直射日光のあたるところ・車内など高温の場所で使用・保管・放置しない



### 付属以外のUSB Type-Cケーブルを使わない

充電するときは、必ず付属のUSB Type-Cケーブルを使用してください。  
破裂や電池の液漏れ、過熱などにより、火災やけが、周囲の汚損の原因となります。



### 本機またはUSBケーブルがぬれた状態でUSBプラグを絶対に挿入しない

ぬれた状態でUSBプラグを挿入すると、本機やUSBケーブルに付着した液体（水道水、海水、清涼飲料水など）や異物によるショートが発生し、異常過熱や故障の原因となります。



### 火の中に入れない



#### 分解しない

故障や感電の原因となります。充電式電池の交換、内部の点検および修理はソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご依頼ください。



## ⚠️ 警告 下記の注意事項を守らないと火災・感電・発熱・発火によりやけどや大けがの原因となります。

### 道路交通法に従って安全運転する

運転者は道路交通法に従う義務があります。前方注意をおこたるなど、安全運転に反する行為は違法であり、事故やけがの原因となります。



### 周囲の音が聞こえない危険な場所では使用しない

歩行中でも音量を上げすぎるとまわりの音が聞こえなくなり危険です。踏み切りや横断歩道、駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえない危険な場所では使用しないでください。  
事故やけがの原因となります。



### 電池が漏液したり、異臭がする時には直ちに火気より遠ざける



#### 一般ごみ（不燃ごみ）と一緒に廃棄しない

火災や破裂の原因となることがあります。



#### 内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因になります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。  
特に以下の場合はご注意ください。

- 洗面所などの使用  
水の入った洗面台や容器の中に落とさないようご注意ください。
- 雨や雪、湿度の多い場所での使用

#### 本機を布団などでおおった状態で使わない

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。



## ⚠️ 注意

下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。



#### 本機を航空機内で使用する場合は、客室乗務員の指示に従う

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。



#### 本機を医療機器の近くで使わない

電波が心臓ベースメーカーや医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。満員電車などの混雑した場所や医療機関の屋内では使わないでください。



#### 医療機器に近づけない

本製品は磁石を使用しているため、ベースメーカー、水頭症治療用圧迫可変式シャントなどの医療機器に影響を与える恐れがあります。本製品をこれらの医療機器をご使用の方に近づけないでください。これらは医療機器を使用されている場合、本製品のご使用前に担当医師にご相談ください。



#### 本製品を磁気カードに近づけない

本製品は磁石を使用しています。磁気を利用したカード類を近づけると、カードの磁気が変化して使えなくなることがあります。



#### 大音量で長時間聞くかない

大きな音で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響があります。



#### はじめから音量を上げない

突然大きな音が出て、耳を傷めることができます。音量は徐々に上げましょう。



#### 通電中の本機に長時間ふれない

長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因になることがあります。



#### かゆみなど違和感があったら使わない

本機が肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して、医師またはソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。



#### 本機を自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くでは使わない

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。



#### 本製品は、国内専用です

海外では国や地域によって電波使用制限があるため、本製品を使用した場合、罰せられることがあります。



## ⚠️ 危険

下記の注意事項を守らないと液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による大けがや失明の原因となります。



#### 充電式電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない

液が本機内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

液が目に入ったときは、失明の原因になることがありますので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。

液が身体や衣服についたときも、やけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

## 本機を廃棄するときは

機器に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。この充電式電池の取り外しはお客様自身で行わず、「ソニーの相談窓口」にご相談ください。(「ソニーの相談窓口」の連絡先は裏面に記載されています。)

## 静電気に関するご注意

空気が乾燥する時期にヘッドホンを使用すると、耳にピリピリと痛みを感じることがあります。これはヘッドホンの故障ではなく人体に蓄積される静電気によるものです。静電気の発生しにくい天然素材の衣服を身につけていただくことにより影響が軽減されます。

## 無線機器について

### 周波数について

本製品は2.4 GHz帯の2,400.0 GHzから2,483.5 GHzまで使用できますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

### 本機の使用上の注意事項

本機の使用周波数は2.4 GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。

2. 万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。

3. 不明な点その他お困りのことが起きたときは、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせください。

2.4 FH4

この無線機器は2.4 GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は40 mです。

### 無線機器の身体密着に関するご注意

本機と接続する携帯電話や無線機器の身体への装着に関して、詳しくは接続する機器の取扱説明書をご確認ください。

## 使用上のご注意

表紙の二次元コードやURLから、お客様に役立つ詳細なご注意や操作方法などが記載されたヘルプガイドにアクセスできます。

### 本機の防滴について

使いかたによっては内部に水があり、火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。以下の点を充分にご理解、ご確認のうえ、ご使用ください。  
(USB Type-C端子のフタが完全に閉まっている状態であること。)

### 防滴性能を保つために

下記の点をご確認のうえ、正しくご使用ください。


- ご使用の際は、USB Type-C端子のフタが完全に閉まっていることを確認してください。異物が付着していたり、すき間があって完全に閉まっていない場合には、性能を保持できないばかりか、内部に水が入り込み故障の原因になる場合もあります。
- 音出口に向けて、水を強く当てないでください。
- 水中に落下せたり、水中で使用したりしないでください。
- 寒冷地などでは、凍結する恐れがあります。使用後は必ず水滴を拭き取るようにしてください。
- 本機を水の中に入れたり、風呂場など、湿度の高いところで使用しないでください。
- 本機を落させたり、衝撃を与えるたりしないでください。変形や破損により、性能劣化の原因となることがあります。

### BLUETOOTH®通信について

- 本機と接続するBluetooth機器や通信環境、周囲の状況によっては、雜音が入ったり、音が途切れたりすることがあります。
- Bluetooth機器が発生する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては事故を発生させる原因になりますので、次の場所では本機およびBluetooth機器の電源を切ってください。
  - 病院内／電車内の優先席付近／ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所／自動ドアや火災報知機の近く

### 充電について

- 必ず付属のUSB Type-Cケーブルをご使用ください。
- 充電後は、必ずUSB Type-C端子のフタを確実に閉めてください。汗や水で故障の原因となります。

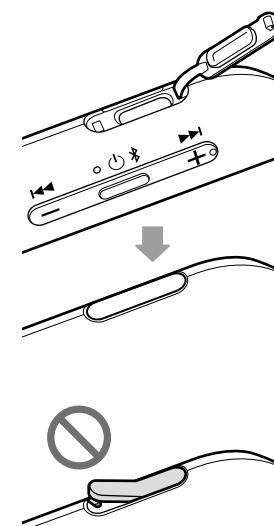

### 装着に関するご注意

- 使用後は、ゆっくりと耳から取りはずしてください。
- ネックバンドを強いて変形させたり、折り曲げたりしないでください。繰り返し同じ箇所を折り曲げると、破損する可能性があります。破損すると、中の針金(バネ)が飛び出して怪我をする危険性があります。その場合は、使用を中止してください。

## その他のご注意

- ドライバユニットに息を吹きかけないでください。
- 本機を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- 音量を上げすぎると音が外に漏れます。まわりの人の迷惑にならないように気をつけましょう。雑音の多いところでも呼びかけられて返事ができるくらいの音量を自安にしてください。
- ほかに疑問点や問題点がある場合は、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

## 主な仕様

### ヘッドセット

#### 電源：

DC 3.7 V：内蔵充電式リチウムイオン電池  
DC 5 V：USB充電時

#### 許容動作温度：

0 °C ~ 40 °C

#### 質量：

約33 g

#### 同梱物：

ワイヤレスステレオヘッドセット(1)  
USB Type-C® ケーブル(USB-A - USB-C®)  
(約20 cm)(1)  
キャリングポーチ(1)

### 通信仕様

#### 通信方式：

Bluetooth標準規格 Ver.5.0

#### 出力：

Bluetooth標準規格 Power Class 1

#### 使用周波数帯域：

2.4 GHz帯(2,400.0 GHz - 2,483.5 GHz)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

### USB充電の推奨環境

#### 推奨のUSB ACアダプター

AC-UD20 (別売)

#### 市販のUSB ACアダプター

出力電流0.5 A以上が供給可能な市販のUSB ACアダプター

#### パソコン

- USB端子が標準装備されたパソコン
- すべてのパソコンで動作を保証するものではありません。
  - 自作パソコンは動作保証対象外です。

## 商標について

- iPhoneおよびSiriは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。「iPhone」の商標は、アイホン株式会社からライセンスを受け使用しています。
- GoogleおよびAndroidはGoogle LLCの商標です。
- Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ソニーグループ株式会社及びその子会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- USB Type-C®およびUSB-C®は、USB Implementers Forumの登録商標です。
- その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

## ライセンスについて

- 本製品には、弊社がその著作権者とのライセンス契約に基づき使用しているソフトウェアが搭載されています。当該ソフトウェアの著作権者様の要求に基づき、弊社はこれらの内容をお客様に通知する義務があります。ライセンスに関して、内容をご一読くださいますようお願い申し上げます。ライセンス内容は、以下のURLよりご覧ください。<https://rd1.sony.net/help/mdr-sl/23/>
- 第三者が提供するサービスは予告なく、変更・停止・終了することがあります。ソニーは、そのような事態に対しかねる責任も負いません。

## 保証書とアフターサービス

### 保証書

- この製品には保証書が添付されています。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

### アフターサービス

#### 調子が悪いときはまずチェックを

- この説明書とヘルプガイドをもう一度ご覧になってお調べください。

#### それでも具合の悪いときは

- 製品内部を開けずに、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。修理をご依頼の際は原因特定のため、ご使用中のケーブル類などを合わせてお持ちください。

#### 保証期間中の修理は

- 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

#### 保証期間経過後の修理は

- 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

#### 部品の保有期間について

- 当社では、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。ただし、故障の状況その他事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

#### 部品の交換について

- この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

## お問い合わせ窓口

### ●各種お問い合わせ(LINEやメールなど)

詳しくは以下のホームページをご覧ください。  
<https://www.sony.jp/support/inquiry.html>



### ●電話でのお問い合わせ

【使い方相談窓口】  
フリーダイヤル：  
0120-333-020  
携帯電話・一部のIP電話：  
050-3754-9577

【修理相談窓口】  
フリーダイヤル：  
0120-222-330  
携帯電話・一部のIP電話：  
050-3754-9599

ガイダンスに沿って短縮番号「309」+「#」を押すと、担当窓口へおつなぎします。

FAX: (共通) 0120-333-389

ソニー株式会社  
〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

## 製品のサポート登録(製品登録)のおすすめ

ソニーは製品をご購入いただいたお客様のサポートの充実を図るために、製品のサポート登録をおすすめしております。詳しくはウェブ上の案内をご覧ください。

<https://sony.jp/reg/hp/>



二次元コード読み取り機能をご利用ください。

## 製品のご登録についてのお問い合わせ

ソニーマーケティング(株) My Sony お客様窓口  
[www.sony.jp/msc/inquiry](http://www.sony.jp/msc/inquiry)

型名：Float Run