



# 防水・防じんについて (ご使用前に必ずお読みください)

同梱品は防水・防じん仕様ではありません。

## 本機の防水・防じん性能について

本機は、キャップをしっかりと閉めた状態で、IIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」の「浸水に対する保護等級」であるIPX7相当の防水性能、「外来固体物に対する保護等級」であるIP6X相当の防じん性能を有しています。

- 同梱品および本体の各端子(USB)は、防水・防じん仕様ではありません。火災や感電の危険を減らすために、各端子(USB)を使用している間は、本体を水や水滴にさらさないでください。


お客様の誤った取り扱いが原因の浸水や粉じんの浸入による故障は保証対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

## 防水・防じん性能を保つために

下記の点をご確認のうえ、正しくご使用ください。

- 本機は耐水圧設計ではありません。シャワーなど、高い水圧がかかる場所でのご使用は故障の原因となりますので避けてください。
- 高温のお湯を直接かけたり、ドライヤーなど熱風を直接あてないでください。またサウナや暖房器具の近くなど高温になる場所での使用は絶対にしないでください。

**注意:** キャップの取り扱いに注意してください。キャップは、防水・防じん性能を保持するために大変重要な役割を果たしています。ご使用の際は完全に閉まっていることを確認してください。異物の付着などによりすき間があつて完全に閉まっている場合には、防水・防じん性能を保持できないばかりか、内部に水や粉じんが入り込み故障の原因になる場合もあります。

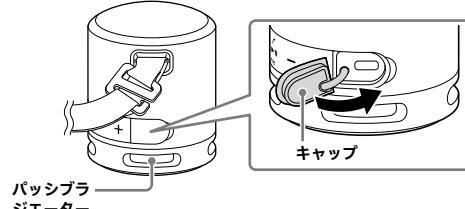

## 本機のお手入れのしかた

下記のお手入れをしていただくことにより、より長く快適にご使用いただけます。

- 表面が汚れたときは、すみやかに真水(水道水など)で洗い、汚れを落としてください。  
付着したまま放置すると本機表面の変色や劣化、故障の原因となります。  
例:
  - 山やプールなどで使用し、砂や塩分(塩素)などが付着した場合
  - 異物(日焼け止め・サンオイルなど)を付着させた場合
- スピーカーやパッシブ・ドライバー部分に水が入ると音質が変化することがありますが、故障ではありません。表面の水分を拭き取って、乾いた柔らかい布の上に置き、本機内部にたまつた水を出してください。さらに風通しの良い場所で水分がなくなるまで乾燥させてください。

**注意**  
表面が汚れたときに、中性洗剤、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。はっ水機能などに影響します。  
寒冷地等では、水滴が付着したまま放置すると水滴が凍結し故障の原因となりますので、本機に水滴が付着した場合、乾いた柔らかい布などで必ず拭き取ってください。

## 使用上のご注意

### 取り扱いについて

- 次のような場所には置かないでください。故障の原因になる場合があります。
  - 直射日光の当たる場所、照明器具の下、暖房器具の近くやサウナなど、温度の高い所
  - 窓を閉めた自動車内(特に夏季)
  - ヘアドライヤーなどから熱風を直接あてない
- 平らな場所に設置してください。傾いた場所に設置すると、本機自体の振動により転倒・落っこちや故障・性能劣化の原因になりますことがあります。
- 設置条件によっては、倒れたり落っこしたりすることがあります。貴重品などを近くに置かないでください。
- 本機は防磁型ではありません。本機の上や近くに時計や磁気を利用したカード/テープ類は置かないでください。また、持ち運ぶ際にもご注意ください。

### その他のご注意

- 周りの温度が非常に高いところや低いところでは、安全のために充電を停止します。また、長時間充電が続いている場合、充電を停止することがあります。使用可能温度(5°Cから35°C)の範囲内でUSBケーブルを抜き差ししてから、もう一度充電を行ってください。
- 本機を充電中または、長時間お使いになると、本機の温度が上昇することがあります。故障ではありません。
- 周りの温度が高いところに置いている場合や、本機を充電中に、音楽を再生すると、安全のために音量を自動調整することがあります。
- 本機と接続するBLUETOOTH®機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります。
- 長期間使用しない場合、内蔵充電池の劣化を防ぐため、半年に1度充電を行ってください。
- ほかに疑問点や問題点がある場合は、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

## 商標について

- AndroidはGoogle LLCの商標です。
- ウォークマン®、WALKMAN®、WALKMAN®ロゴは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標です。
- BLUETOOTH®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ソニーグループ株式会社及びその子会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- Apple、Apple logo、iPhone、iPodおよびiPod touchは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- 「iPhone」の商標は、アイホン株式会社からライセンスを受け使用しています。
- iOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- USB Type-C®およびUSB-C®は、USB Implementers Forumの登録商標です。

その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

## 保証書とアフターサービス

### 保証書

- この製品には保証書が添付されています。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

### アフターサービス

#### 調子が悪いときはまずチェックを

ヘルプガイド(<https://rd1.sony.net/help/speaker/7856/ja/>)に記載の「よくある質問」をもう一度ご覧になってお調べください。

#### それでも具合の悪いときは

- 製品内部を開けずに、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。修理をご依頼の際は原因特定のため、ご使用中のケーブル類なども合わせてお持ちください。

#### 保証期間中の修理は

- 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

#### 保証期間経過後の修理は

- 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

#### 部品の保有期間にについて

- 当社では、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

#### 部品の交換について

- この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

## ソニーの相談窓口のご案内

本製品についてご不明な点や技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、ホームページまたはソニーの相談窓口へ。

- 相談窓口へお問い合わせの際は、次のことをお知らせください。

- 型名

- ご相談内容: できるだけ詳しく

- お買い上げ年月日

ご質問の内容によっては、本機に接続される機器についてお問い合わせさせていただく場合があります。事前にわかる範囲でご確認いただき、お知らせください。

型名: SRS-XB100

◆ お問い合わせの前に、リスタート(再起動)をお試しください。

### お問い合わせ窓口

#### ●各種お問い合わせ(LINEやメールなど)

詳しくは以下のホームページをご覧ください。  
<https://www.sony.jp/support/inquiry.html>



#### ●電話でのお問い合わせ

##### 【使い方相談窓口】

フリーダイヤル:  
0120-333-020  
携帯電話一部のIP電話:  
050-3754-9577

##### 【修理相談窓口】

フリーダイヤル:  
0120-222-330  
携帯電話一部のIP電話:  
050-3754-9599

ガイダンスに沿って短縮番号「309」+「#」を押すと、担当窓口へおつなぎします。

FAX: (共通) 0120-333-389

ソニー株式会社

〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

## USB充電の推奨環境

### 市販のUSB ACアダプター

出力電流5V 0.5 A(500 mA)が供給可能なUSB ACアダプター

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

インターネット上で使いたい(ヘルプガイド)などのサポート情報が閲覧できます。閲覧は無料ですが通信料は通信契約に依存します。



<https://rd1.sony.net/help/speaker/7856/ja/>

