

## ポータブルシアターシステム

### 使用上のご注意／仕様



https://rd1.sony.net/help/ht/2078/ja/



©2023 Sony Corporation  
Printed in China




\* 5 0 4 8 9 1 2 0 1 \*




©2023 Sony Corporation  
Printed in China



\* 5 0 4 8 9 1 2 0 1 \*

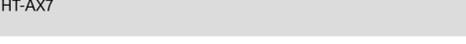

HT-AX7

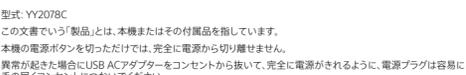

型名: YY2078C  
この文書でいう「製品」とは、本機またはその付属品を指しています。本機の電源ボタンを押しただけでは、完全に電源から切り離せません。異常が起きた場合にUSB ACアダプターをコンセントから抜いて、完全に電源がきれるように、電源プラグは容易に手の届くコンセントから抜いてください。

- 電池は火のそばや直射日光のあたるところなど、高温の場所で使用、保管、放置しないでください。
- 電池は暴発の原因となることがありますので、極端な低温の場所で使用、保管、放置しないでください。
- 電池を分解または改造しないでください。
- 電池から漏液がある場合、電解液に直接触れないでください。万一皮膚に付着または目に入った場合、接触部を大量の水で洗い流し、医師の助言を受けることが望ましいです。
- 充電電圧が低下する、長期間保存していた場合、規定の性能が得られない場合があります。
- 適切に処分してください。



ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかをする、火災や感電などにより人身事故となることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記載されています。「使用上の注意」もあわせてお読みください。

定期的に点検する

設置時や1年に1度は、電源コードに傷みがないか、コンセントと電源プラグの間にほりかたまっていないか、プラグがしっかり差し込まれているか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、キャビネットや電源コードなどが破損しているのに気づいたら、すぐにソニーの相談窓口またはお買い上げ店に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、煙が出たら

①電源を切る  
②電源プラグをコンセントから抜く  
③ソニーの相談窓口またはお買い上げ店に相談する

**警告表示の意味**  
本書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

**危険**  
この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が起きます。

**警告**  
この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

**注意**  
この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

**注意を促す記号**

**行為を禁止する記号**

**行為を指示する記号**

**警告**  
この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故が起きます。

**警告**  
この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故が起きます。

下記の注意事項を守らないと**火災・感電により死亡や大けがの原因となります。**

**内部に水や異物を入れない**  
本機の上は**熱器具・花瓶など液体が入ったものやローソクを置かない**

火災や感電の危険を避けるために、本機やACアダプターを水のかかる場所や湿気のある場所では使用しないでください。また、本機やACアダプターの上に充電などの水の入ったものを置かないでください。

本機の上、例えば火のついたローソクのような、火災源を置かないでください。

→ 万一、水や異物が入ったときは、すぐに本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

**風通しの悪い所に置いたり、通風孔をふさいでりしない**  
布をかかけたり、毛布の長いひもなど、や市販の上ままたは本機やACアダプターを本機や組み込み式キャビネットのうしろ窓が妨げられるような設置しないでください。壁や家具に密着して置いて、通風孔をふさぐなど、自然放熱の妨げになるようなことはしないでください。過熱して火災や感電の原因となることがあります。

**運賃やほこり、油煙、湿気が多い場所や、直射日光のあたる場所には置かない**  
上記のような場所にごく、火災や感電の原因となることがあります。特に風筒場などでは絶対に使用しないでください。

**キャビネットを開けたり、分解や改造をしない**  
火災や感電、けがの原因となることがあります。  
→ 内部の点検や修理は、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

**雷が降りだしたら、本体、ACアダプターや電源プラグに触れない**  
感電の原因となります。

**本機を日本国外で使わない**  
交流100 Vの電源でお使いください。海外など、異なる電源電圧の地域で使用すると、火災・感電の原因となります。

**内部に水や異物を入れない**  
本機は防水仕様ではありません。水や異物が入ると火災や感電の原因になります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

**注意**  
下記の注意事項を守らないと**けがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。**

**ぬれた手でACアダプターや電源プラグにさわらない**  
感電の原因となることがあります。

**大音量で長時間つづけて聞かない**  
耳を刺傷するような大きな音量で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。  
→ 呼びかけられたら気がつくくらい音量で聞くことをおすすめします。

**安定した場所に置く**  
くらくたの上や揺れた所などに置くと、本機が落ちてけがの原因となることがあります。また、置き場所、取り付け場所の強度も十分に確認してください。

**コード類は正しく配置する**  
電源コードや接続ケーブルは足につかかると本機の落下や転倒などにより、けがの原因となることがあります。充分に注意して接続、配置してください。

**移動させると、長期間使わないときは、電源プラグを抜く**  
長期間使用しないときは安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化、漏電などにより火災の原因となることがあります。

**プラグをコンセントから抜く**

**お手入れの原. 電源プラグを抜く**  
電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。

**設置上のご注意**  
本機の前でけがをしないようお気をつけてください。

**可燃ガスのエアゾールやスプレーを使用しない**  
消火用や消火用などの可燃性ガスを本機に使用すると、モーターやスイッチの接点、静電気などの火花、高温部品が原因で引火し、爆発や火災が発生するおそれがあります。

**本製品を使用中に他の機器に電波障害などが発生した場合は、ワイヤレス機能を使用しない**  
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

**医療機器に近づけない**  
本製品は磁石を使用しているため、ペースメーカー、水頭症治療用圧可変シヤントなどの医療機器に影響を与える恐れがあります。本製品をこれらの医療機器をご使用の方に近づけないでください。これらの医療機器を使用されている場合、本製品のご使用前に担当医師にご相談ください。

**特定の状況下では、ワイヤレス機能を使用しない**  
本機はワイレス機能を実内しています。以下の状況に注意して使用したとき、障害などが発生した場合には、本機のワイヤレス機能を使用しないようにしてください。

- 病院などの医療機関内、医療用電気機器の近くでは使用しない。電波が影響を及ぼし、医療用電気機器の誤動作による事故の原因となるおそれがあります。
- 航空機内の利用については、航空会社の指示に従ってください。

**ポータルシアターシステムについて**  
機殻底は底面に貼ってあります。

**ACアダプターについて**  
ACアダプターの機種名とシリアルナンバーは、ACアダプターの底面に表示してあります。

**電池についてのご注意**  
液漏れ・破裂・発熱による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

**危険**

**電池の液が漏れたときは**  
素手で液をさわらない  
電池の液が目に入った、身体や衣服につくと、失明やけが、皮膚の炎症の原因となることがあります。液の化学変化により、時間が経ってから症状が現れることもあります。

**必ず次の処理をする**  
→ 液が目に入ったときは、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。  
→ 液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で充分洗い流してください。皮膚の炎症やけがの症状があるときは、医師に相談してください。

**日本国内での充電式電池の廃棄について**

本機に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。この充電式電池の取り外しはお客様自身では行わず、「ソニーの相談窓口」にご相談ください。

**Li-ion**

本機を充電中または、長期間お使いになると、本機の温度が上昇することがありますが、故障ではありません。本機と接続する携帯電話や無線機器の身体への装着に関して、詳しくは接続する機器の取扱説明書をご確認ください。

**電池が漏液したり、異臭がする時は直ちに火災より遠ざける**

**一般ごみ(不燃ごみ)と一緒に廃棄しない**  
火災や破裂の原因となることがあります。

**警告**

**本機を火の中に入れてい、加熱・分解・改造・充電しない、水でぬらさない、火のそばや直射日光のあたるところなど高温の場所で使用・保管・放置しない**  
破損したり、液が漏れたりして、けがやけがらの原因となることがあります。電池が漏液したり、異臭がする時は直ちに火災より遠ざけてください。

**温度上昇について**  
本機を充電中または、長期間お使いになると、本機の温度が上昇することがありますが、故障ではありません。本機と接続する携帯電話や無線機器の身体への装着に関して、詳しくは接続する機器の取扱説明書をご確認ください。

**無線機器の身体装着に関するご注意**  
本機と接続する携帯電話や無線機器の身体への装着に関して、詳しくは接続する機器の取扱説明書をご確認ください。

**無線の周波数について**  
本製品が使用している周波数は、他の無線機器でも使用していることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

2.4 GHz機器使用上の注意事項  
本製品の使用周波数は2.4 GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工業用電圧トランス等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。

2. 万一本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更する、又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、迷惑回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。

3. その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合は、何かお困りのことお起きたときは、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせください。

**2.4FH4/XX8**  
この無線製品は2.4 GHz帯を使用します。FH4は変調方式としてFH-SS方式を採用し、与干渉距離は40 mです。XX8はその他の変調方式を採用し、与干渉距離は80 mです。

**2.4FH8**  
この無線製品は2.4 GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS方式を採用し、与干渉距離は80 mです。

この取扱説明書で説明している以外の変更や改造を行った場合、本機を使用できなくなることがありますので、ご注意ください。

**ライセンスについて**

- 本製品にはMicrosoft Corporationの知的財産権の対象である技術が含まれています。Microsoftまたはその関連会社から使用許諾を得ることなく、この技術の本製品以外で使用または頒布することは禁じられています。
- 本製品には、弊社がその著作権者とのライセンス契約に基づき使用しているソフトウェアが搭載されており、当該ソフトウェアの著作権者様の要求に基づき、弊社はこれらの内容をお客様に通知する義務があります。ライセンスに関して、内容を一通り読たさいますようお願い申し上げます。ライセンス内容は、以下のURLよりご覧ください。  
https://rd1.sony.net/help/ht/si/23b/

**第三者が提供するサービスに関する免責事項**  
「第三者提供するサービス」は予告なく、変更・停止・終了することがあります。ソニーは、そのような事態に対していかなる責任も負いません。

**使用上のご注意**

- 付属のACアダプターは本機専用です。他の機器ではご使用いたしません。長時間使用しない場合はコンセントからACアダプターを抜いてください。ACアダプターをコンセントから抜く使用は、コードを引っ張らずに行ってください。ACアダプター本体は熱を持っていきます。
- ACアダプター-のプラグ部分を取り外して、プラグ単体でコンセントにつながないでください。感電、火災になる危険性があります。
- 市販のACアダプターを使う場合は15W以上のUSB PD対応ACアダプターをお使いください。ただし、充電に時間がかかったり、本来の性能が出ない場合があります。
  - 上記以外のACアダプターを使用した場合は、フロントスピーカーの充電ランプが点滅し、動作しません。
  - 市販のUSB PD対応ACアダプターをご使用の際は、USB PD対応のUSB Type-Cケーブル(USB規格準拠品)をご確認ください。

**取り扱いについて**

- リアスピーカーをフロントスピーカーに置いている時に持ち運ぶときは、手から滑り落ちないように、リアスピーカーではなく、フロントスピーカーをしっかり持ってください。
- 水がかからないようにご注意ください。本製品は防水仕様ではありません。
- 次のような場所は設置しないでください。故障の原因になる場合があります。
  - 直射日光の当たる場所、照明器具の下、暖房器具の近くやサウナなど、温度の高い所
  - 窓を閉め切った自動車内(特に夏季)
  - ほこりの多い所
  - 湿しい箇所のある所
  - 平らな場所に設置してください。傾いた場所に設置すると、本機自体の振動により転倒・落下し、けがや故障・性能劣化の原因になることがあります。
  - 設置条件によっては、傾いたり落下したりすることがあります。貴重品などを近くに置かないでください。
- 本機は防塵型ではありません。本機の上や近くに時計や磁気を利用したカード/テープ類は置かないでください。また、持ち運ぶ際にもご注意ください。
- 本機の周りにテレビ以外の電化製品を置かないでください。無線機器に影響が出る場合があります。
- 周囲の温度が高いとき、音を出している場合や、本機を充電中に、音楽を再生すると、安全のために音量を自動調整することがあります。
- 周囲の温度が非常に高いところや暑いところは、安全のために充電を停止します。また、長時間充電が長いでも充電を停止することがあります。使用可能温度(5℃から35℃)の範囲内でUSBケーブルを抜き差ししてから、もう一度充電を行ってください。
- 長期間使用しない場合、内蔵充電電池の劣化を防ぐため、半年に一度充電を行ってください。

**本機のお手入れのしかた**  
本機の清掃には、中性洗剤を少し含まれた柔らかい布を使用してください。研磨剤、タワシ、シンナー、ベンジン、アルコールなどの強剤は使用しないでください。

寒冷地等では、本機が付着したまま放置すると故障の原因となることがあります。本機に氷凍が付着した場合は、乾いた柔らかい布などで必ず拭き取ってください。

**BLUETOOTH™通信について**  
本機と接続するBLUETOOTH™機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が悪切れたりすることがあります。

● BLUETOOTH™機器が発生する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては事故が発生させる原因になりますので、次の場所では本機およびBLUETOOTH™機器の電源を切ってください。

- 病院内/電車内の優先席付近/ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所/自動火災報知機の近く

**その他のご注意**  
● 自動充電プラグ機能を無効にすると、本機を使っていないときでも自動で電源が切れないため、電力消費が増える場合があります。

**商標について**

- MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標、または商標です。
- Bluetooth®はBluetooth™マークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ソニーグループ株式会社及びその子会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- USB Type-C®およびUSB-C®は、USB Implementers Forumの登録商標です。

その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では“™”、“®”マークは明記していません。

**仕様**

**フロントスピーカー (YY2078C1)**  
BLUETOOTH部  
送信方式  
BLUETOOTH™標準規格 Ver.5.2  
使用周波数帯域  
2.4 GHz 帯(2,400 0 GHz ~ 2,483 5 GHz)

**一般**  
電源  
DC 15.0 V 3.0 A (付属のACアダプターを接続してAC 100 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz電源から使用)、内蔵充電電池を使用  
消費電力\*  
約45 W (内蔵充電電池充電中)  
19 W以下(待機時: BLUETOOTHスタンバイ機能オン)  
0.5 W以下(待機時: BLUETOOTHスタンバイ機能オフ)

\* 付属のACアダプター使用時  
内蔵充電電池の充電時間  
約4時間  
最大外形寸法\* (約) (幅/高さ/奥行)  
306 mm × 97 mm × 123 mm  
最大突起部含む  
最大突起部寸法\* (約) (幅/高さ/奥行)  
306 mm × 133 mm × 123 mm  
\* リアスピーカーを装着した場合、最大突起部含む。  
質量(約) (内蔵充電電池含む)  
1.4 kg  
質量\* (約) (内蔵充電電池含む)  
2 kg  
\* リアスピーカーを装着した場合。

使用温度範囲  
5℃ - 35℃

**リアスピーカー (YY2078C2, YY2078C3)**

**一般**  
電源  
DC 5.0 V 0.6 A (フロントスピーカーからの電源供給時)、内蔵充電電池を使用

消費電力\*  
約3 W (内蔵充電電池充電中)  
約300 mW(お買い上げ時の設定) \*1  
\* 音響: 24  
\* サウンドモード: サウンドフィールドエフェクト ON  
約4.5時間\*\*  
約4.5時間\*\* (約) (幅/高さ/奥行)  
122 mm × 39 mm × 122 mm  
\* 最大突起部含む  
質量(約) (内蔵充電電池含む)

使用温度範囲  
5℃ - 35℃

**内蔵充電電池の持続時間**  
BLUETOOTH接続時  
約30時間(お買い上げ時の設定) \*1  
\* 音響: 24  
\* サウンドモード: サウンドフィールドエフェクト ON  
約4時間(最大音量再生時) \*2  
\* 音響: 50 (Max.)  
\* サウンドモード: サウンドフィールドエフェクト ON  
約150分(10分間充電時\*) \*3

\*1 本機の電源がオフのとき、電池残量がない状態から満充電(100%)までにかかる時間です。

\*2 付属のACアダプター使用時

\*3 上記の時間は、当社規定の音源を使用して測定されています。再生する音源や楽曲、周囲の温度や使用状況により、上記の時間と異なる場合があります。

\*4 IETAは電子情報技術産業協会の略称です。

**ワイヤレストランスミッター/レシーバー部**  
使用周波数帯域  
2.4 GHz 帯(2,400 0 GHz ~ 2,483 5 GHz)

**同梱品**  
フロントスピーカー (FRONT) (1)  
リアスピーカー (REAR L) (1)  
リアスピーカー (REAR R) (1)  
リアスピーカー (REAR) (1)  
ACアダプター (AC-045AX71) (1)  
USB Type-Cケーブル(USB-C・USB-C) \* (1)  
\* 本機専用の充電ケーブルです。他の目的でケーブルを使用しないでください。  
印刷物(一式)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

**保証書とアフターサービス**

**保証書**  
● この製品には保証書が添付されています。  
● 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。  
● 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

**アフターサービス**  
調子が悪いときはまずチェックを  
この説明書に「ヘルプ」ボタンをもう一度ご覧になってお調べください。  
● 保証期間中  
● **それでも真念の悪いときは**  
\* 製品の開封をせずに、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。修理をご依頼の際は原因特定のため、ご使用中のケーブル類なども合わせてお持ちください。

**保証期間中の修理**  
● 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。  
**保証期間経過後の修理は**  
● 修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

**製品の保有期間について**  
● 当社では、本製品の補修性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。ただし、故障の状況次第にその事情により、修理に代えて部品交換をする場合がありますのでご了承ください。

**部品の交換について**  
● この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

**ソニーの相談窓口のご案内**  
本製品についてご不明な点や技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、ホームページまたはソニーの相談窓口へ。  
● 相談窓口へお問い合わせの際は、次のことをお知らせください。  
- 型名  
- 相談内容  
- できるだけ詳しく  
- お買い上げ年月日  
ご質問の内容によっては、本機に接続される機器についてお問い合わせさせていただく場合があります。事前にわかる範囲でご確認いただき、お知らせください。

<p>型名: HT-AX7</p>
<p>お問い合わせ窓口</p>
<p>●各種お問い合わせ(LINEやメールなど) 詳しくは以下のホームページをご覧ください。 https://www.sony.jp/support/inquiry.html</p>
<p>●電話でのお問い合わせ</p>
<p>【使い方相談窓口】 フリーダイヤル: 0120-333-020 携帯電話 一部のIP電話: 050-3754-9577</p>
<p>【修理相談窓口】 フリーダイヤル: 0120-222-330 携帯電話 一部のIP電話: 050-3754-9599</p>
<p>ガイド窓に沿って短絡番号「3 0 6」+「#」を押すと、担当窓口へおつなぎします。</p>
<p>FAX: (共通)0120-333-389</p>
<p>ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1</p>

**ソニーの相談窓口のご案内**  
本製品についてご不明な点や技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、ホームページまたはソニーの相談窓口へ。  
● 相談窓口へお問い合わせの際は、次のことをお知らせください。  
- 型名  
- 相談内容  
- できるだけ詳しく  
- お買い上げ年月日  
ご質問の内容によっては、本機に接続される機器についてお問い合わせさせていただく場合があります。事前にわかる範囲でご確認いただき、お知らせください。

<p>型名: HT-AX7</p>
-------------------

**お問い合わせ窓口**

●各種お問い合わせ(LINEやメールなど)  
詳しくは以下のホームページをご覧ください。  
https://www.sony.jp/support/inquiry.html

●電話でのお問い合わせ

【使い方相談窓口】  
フリーダイヤル:  
0120-333-020  
携帯電話 一部のIP電話:  
050-3754-9577

【修理相談窓口】  
フリーダイヤル:  
0120-222-330  
携帯電話 一部のIP電話:  
050-3754-9599

ガイド窓に沿って短絡番号「3 0 6」+「#」を押すと、担当窓口へおつなぎします。

FAX: (共通)0120-333-389

ソニー株式会社  
〒108-0075 東京都港区港南1-7-1