



## レンズ交換式デジタルカメラ

# α7C II

Eマウント

スタートガイド

ILCE-7CM2

### ヘルプガイドについて



本機の詳しい使いかたは、ヘルプガイド(Web取扱説明書)をご覧ください。

<https://rd1.sony.net/help/ilc/2360/ja/>

ILCE-7CM2 ヘルプガイド

**警告** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

本書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。本書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

**警告** **安全のために** → 裏面もあわせてお読みください。

誤った使いかたをしたときに生じる感電や傷害など人への危害、また火災などの財産への損害を未然に防止するため、次のことを必ずお守りください。

### 「安全のために」の注意事項を守る

#### 定期的に点検する

1年に1度は、電源プラグ部とコンセントの間にほこりがたまっていないか、電源コードに傷がないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

#### 故障したら使わない

カメラやACアダプター、バッテリーチャージャーなどの動作がおかしくなったり、破損していることに気がついたら、すぐに相談窓口へご相談ください。

#### 万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら煙が出たら

- 電源を切る
- 電池をはずす
- 相談窓口に連絡する

裏面に相談窓口の連絡先があります。

### 危険 万一、電池の液漏れが起きたら

- すぐに火気から遠ざけてください。漏れた液や気体に引火して発火、破裂のおそれがあります。
- 液が目に入った場合は、こすらず、すぐに水道水などきれいな水で十分に洗ったあと、医師の治療を受けてください。
- 液を口に入れたり、なめた場合は、すぐに水道水で口を洗浄し、医師に相談してください。
- 液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流してください。

#### 警告表示の意味

本書や製品では、次のような表示をしています。

#### 危険

この表示のある事項を守らないと、極めて危険な状況が起こり、その結果大けがや死亡にいたる危害が発生します。

#### 警告

この表示のある事項を守らないと、思わぬ危険な状況が起こり、けがや財産に損害を与えることがあります。

#### 注意

この表示のある事項を守らないと、思わぬ危険な状況が起こり、けがや財産に損害を与えることがあります。

#### 注意を促す記号



#### 行為を禁止する記号



#### 行為を指示する記号



#### 電池について

安全のための本文中の「電池」とは、「バッテリーパック」も含まれます。

## 準備する


### 付属品を確認する

( )内の数字は個数です。

- カメラ (1)
- リチャージャブルバッテリーパックNP-FZ100 (1)
- ショルダーストラップ (1)
- ボディキャップ (1)(本機に装着)
- シューキャップ (1)(本機に装着)
- スタートガイド(本書) (1)
- 保証書 (1)

### バッテリー (付属) /メモリーカード(別売)を入れる

バッテリーカバーとメモリーカードカバーをそれぞれ開き、バッテリー /メモリーカードを入れて、カバーを閉じてください。

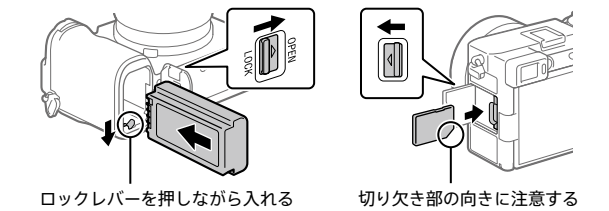


ロックレバーを押しながら入れる

切り欠き部の向きに注意する

このカメラはSDカードに対応しています。

メモリーカードの動作を安定させるために、このカメラではじめてお使いになるメモリーカードは、まず、カメラでフォーマット(初期化)してください。

### バッテリーを充電する

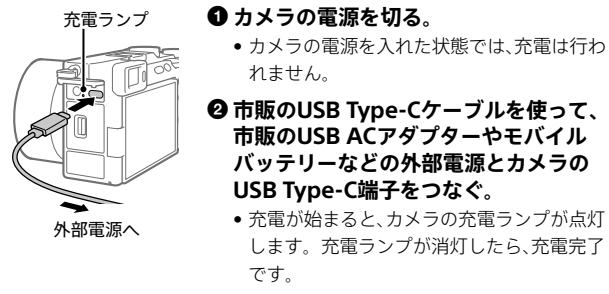

#### ① カメラの電源を切る。


- カメラの電源を入れた状態で、充電は行われません。

#### ② 市販のUSB Type-Cケーブルを使って、市販のUSB ACアダプターやモバイルバッテリーなどの外部電源とカメラのUSB Type-C端子をつなぐ。

- 充電が始まると、カメラの充電ランプが点灯します。充電ランプが消灯したら、充電完了です。

このカメラはUSB PD (USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応機器を接続すると、急速充電が可能になります。USB PD機器は、出力が9V/3Aまたは9V/2Aに対応したものをお使いになることをおすすめします。

### レンズを取り付ける

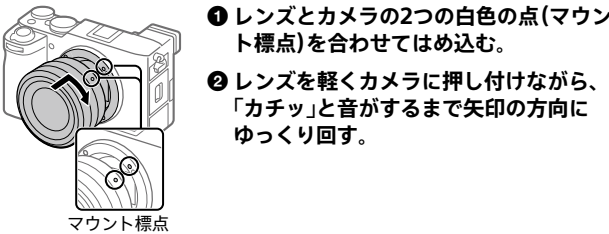

#### ① レンズとカメラの2つの白色の点(マウント標点)を合わせてはめ込む。

#### ② レンズを軽くカメラに押し付けながら、「カチッ」と音がするまで矢印の方向にゆっくり回す。

### カメラの初期設定を行う

カメラとスマートフォンをBluetooth接続(ペアリング)することで、日時設定などカメラの初期設定をスマートフォンから行うことができます。あらかじめ、専用アプリをお使いのスマートフォンにインストールし、「初期設定の手順」の①～③に従って設定してください。

### 専用アプリのインストール

以下のウェブサイトからインストールしてください。また、専用アプリは最新版にアップデートしてお使いください。なお、専用アプリの仕様は予告なく変更されることがあります。  
<https://www.sony.net/ca/>

### 初期設定の手順


- ON/OFF (電源)スイッチを「ON」にして、カメラの電源を入れる。**
  - プライバシー通知の画面が表示されます。スマートフォンなどで、リンク先にある生体認証に関するプライバシー通知をよくお読みください。
- コントロールホイールの中央を押す。**
- カメラの画面の指示に従って、カメラとスマートフォンの接続、およびカメラの初期設定を行う。**
  - 初期設定時の設定は、あとでカメラのメニューから設定/変更することもできます。

### あとからカメラとスマートフォンをペアリングするには (スマートフォン接続)



詳しい接続方法は、下記からヘルプガイドをご確認ください。  
[https://rd1.sony.net/help/ilc/2360\\_pairing/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/ilc/2360_pairing/h_zz/)

## 静止画を撮影する

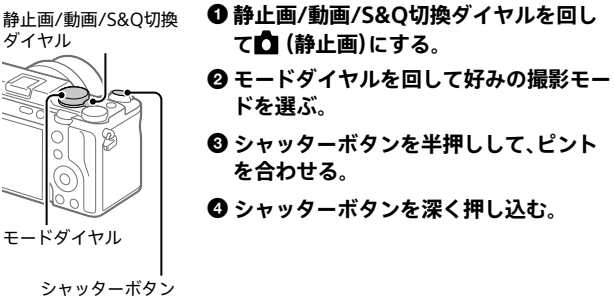

- 静止画/動画/S&Q切換ダイヤルを回して (静止画)にする。**
- モードダイヤルを回して好みの撮影モードを選ぶ。**
- シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせる。**
- シャッターボタンを深く押し込む。**

## 本機について / 使用上のご注意

### お使いになる前に必ずお読みください

ヘルプガイドの「使用上のご注意」もあわせてお読みください。

#### 表示言語について

本機では、日本語のみに対応しています。その他の言語には変更できません。

#### 本機の取り扱いについてのご注意

- レンズやファインダーを絶対に太陽や強い光源に向けたままにしないでください。レンズの集光作用により、発煙・火災、ボディやレンズ内部の故障の原因になります。やむを得ず太陽光などの光源下におく場合は、レンズキャップを取り付けてください。
- 太陽光や強い光源がレンズからカメラに入ると、カメラ内部で焦点を結び、発煙や火災の原因となることがあります。本機の保管時はレンズキャップを取り付けて保管してください。また逆光での撮影時は、太陽を画角から充分にずらしてください。光源を画角からわずかに外しても発煙や火災の原因となることがありますのでご注意ください。
- 取りはずしたレンズを通して、太陽や強い光を見ないでください。目に回復不可能なほどの障害をきたすおそれがあります。
- 本機(付属品を含む)は磁石を使用しているため、ペースメーカー、水頭症治療用圧可変式シャントなどの医療機器に影響を与える恐れがあります。本機をこれらの医療機器をご使用の方に近づけないでください。これらの医療機器を使用されている場合、本機のご使用前に担当医師にご相談ください。
- ボリュームは徐々に上げてください。突然大きな音が出て、耳をいためることがあります。特にヘッドホンに聞くとときにはご注意ください。
- 本機や付属品などは乳幼児の手の届く場所に置かないでください。付属品やメモリーカードなどを飲みこむ恐れがあります。万一飲みこんだ場合は、直ちに医師に相談してください。
- ファインダーを使用中、目の疲労、疲れ、気分が悪くなる・乗り物酔いに似た症状が出る可能性があります。ファインダーを使用するときは、定期的に休憩をとることをおすすめします。
- 万一モニターやファインダーが破損した場合は直ちに使用を中止してください。破損した箇所を手や顔等を切る等の怪我をする恐れがあります。
- 静止画を連続撮影したとき、モニターまたはファインダーに撮影画面と黒い画面がすばやく交互に表示されることがあります。このとき、モニターやファインダーを見続けることにより、体調不良などの不快な症状が出る可能性があります。不快な症状が出たときは、本機の使用を控え、必要に応じて医師にご相談ください。
- 長時間撮影/長時間ストリーミングおよび4K動画撮影中、本機が熱いと感じなくても皮膚の同じ場所が長時間触れたままの状態であると、赤くなったり水ぶくれができたりなど低温やけどの原因となる場合があります。以下の場合には特にご注意ください。
  - 気温の高い環境でご使用になる場合
  - 血行の悪い方、皮膚感覚の弱い方などがご使用になる場合
  - 自動電源OFF温度を[高]に設定してご使用になる場合

#### ソニー純正レンズ/アクセサリをお使いください

本機を他社製品と組み合わせて使用した際の性能や、それによって生じた事故、故障につきましては保証いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

#### ACアダプター /チャージャーについて

ACアダプター /チャージャーは、お手近なコンセントをお使いください。不具合が生じたときはすぐにコンセントからプラグを抜き、電源を遮断してください。充電ランプがある機種は、ランプが消えても電源からは遮断されません。

#### ワイヤレスLAN 5 GHz帯についてのご注意

ワイヤレスLANの5 GHz帯は屋外では使用できません。屋外でワイヤレスLAN機能を使用するときは、以下の手順で使用する帯域を2.4 GHz帯に設定してください。

- MENU → (ネットワーク) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi周波数帯]

#### 無線に関連する機能(Wi-Fiなど)を一時的に無効にする

無線に関する機能は、[機内モード]で一時的に無効にできます。

