


組み立て／設置ガイド

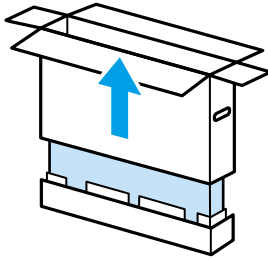


5-065-835-02(1)

BRAVIA

K-85XR50
K-75XR50
K-65XR50
K-55XR50



スタンドの外しかたは、壁掛けユニット取付方法を参照してください。
寸法図もこちらからご覧いただけます。
<https://www.sony.jp/support/tv/products/xr50/manual.html>

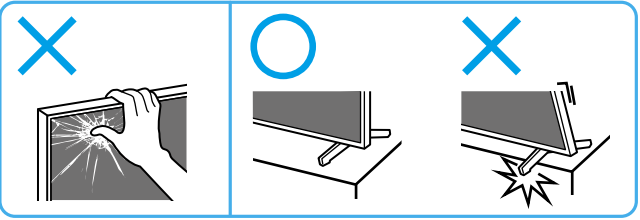

1

付属品 ・組み立て／設置ガイド(本紙)・製品登録のおすすめ(1枚)

SB	IM	乾電池(2)	リモコン(1)	M6L12* ネジ(4)
SB	85	75 65 55	FB	VS*
スタンド(2)	取扱説明書・保証書(1)	転倒防止用ベルト(2)	転倒防止用ベルト(1)	アタッチメント(4)


* 取扱説明書をご覧ください。

上蓋にテレビの向きが記載されています。


85
75
65
55

お客様にご用意いただくもの
プラスドライバー
(長さ12 cm以上、グリップを除く)
※電動の場合、締め付けトルクは
1.5 N・m/1.5 N・m {15 kgf・cm}


2

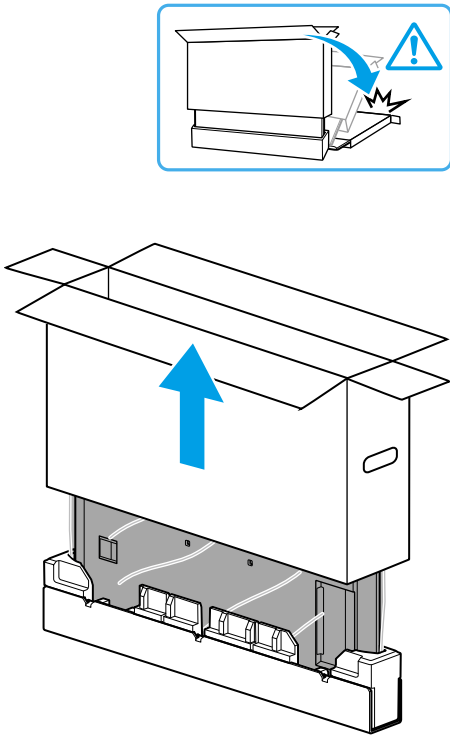

3




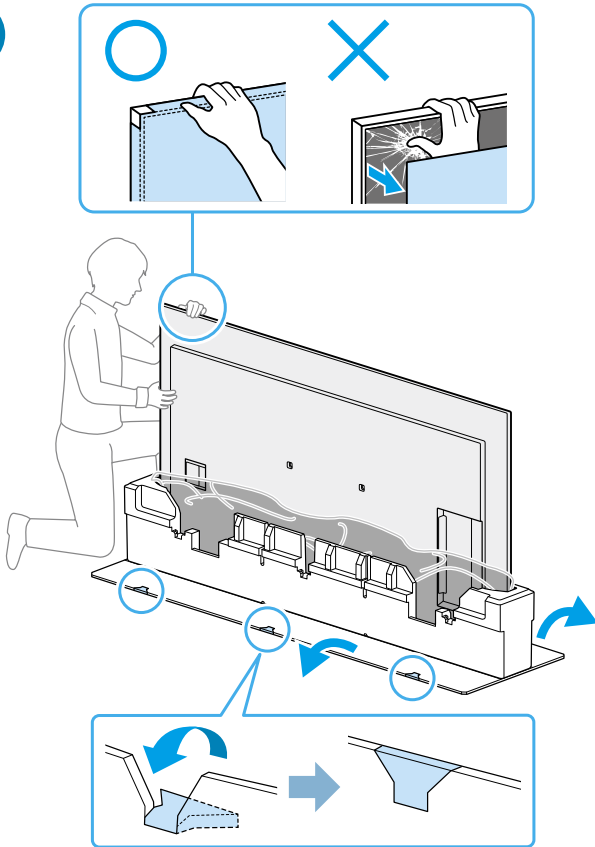


4

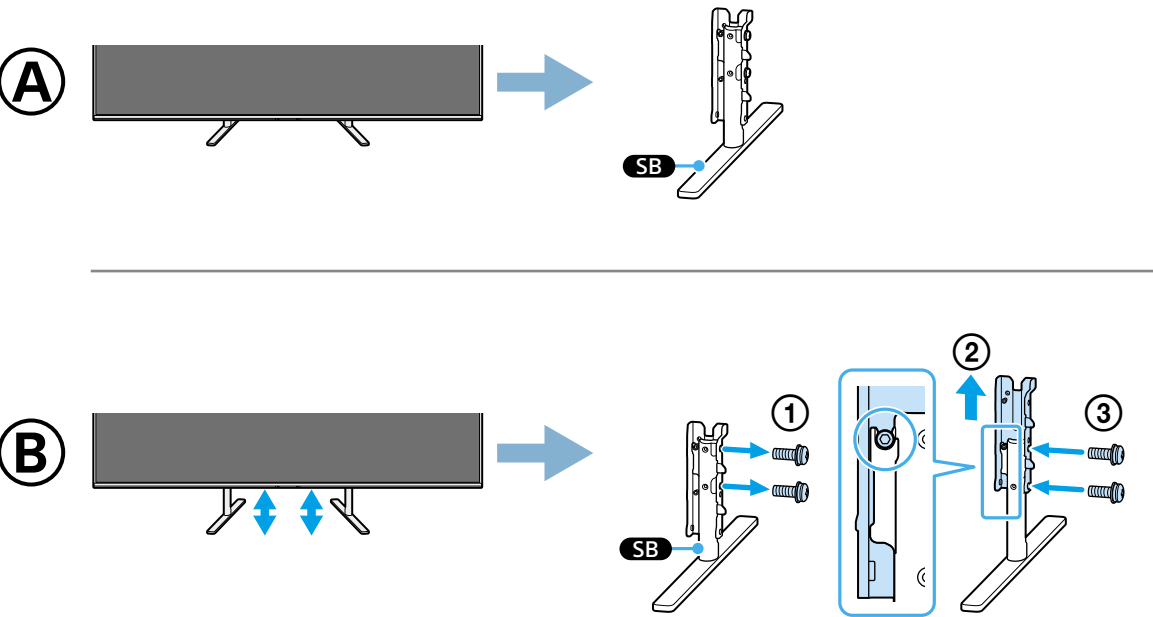

スタンド1本に対し、必ずネジを2本使用して取り付けてください。

5

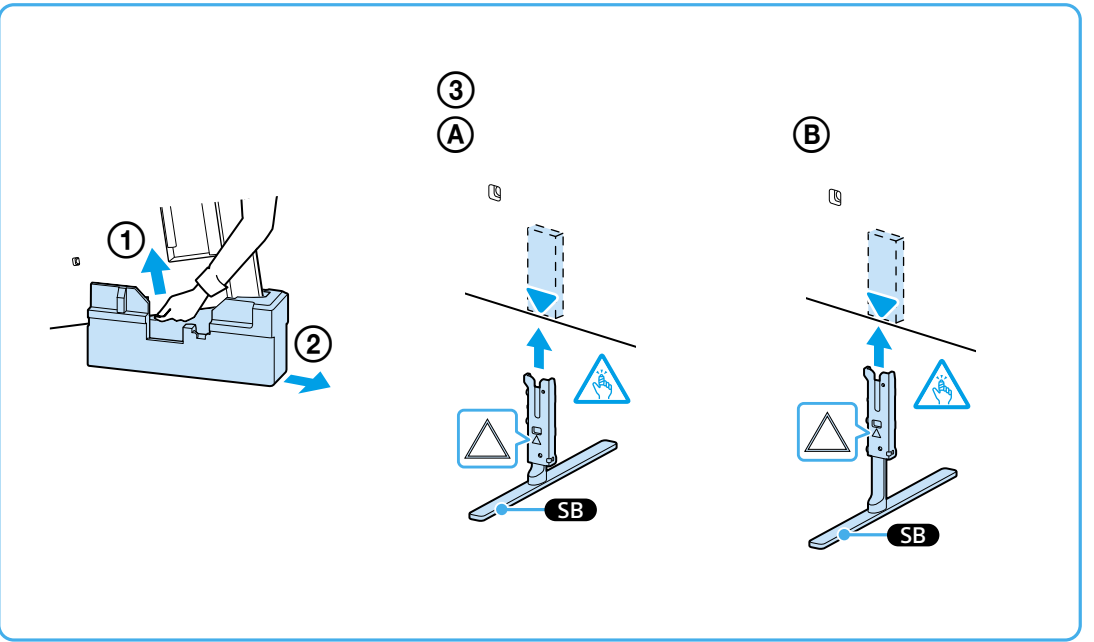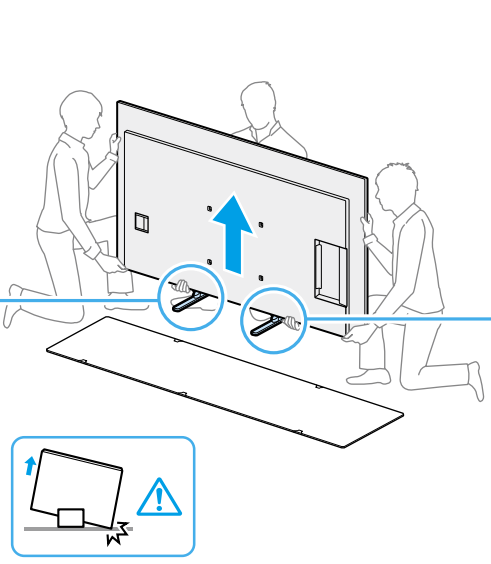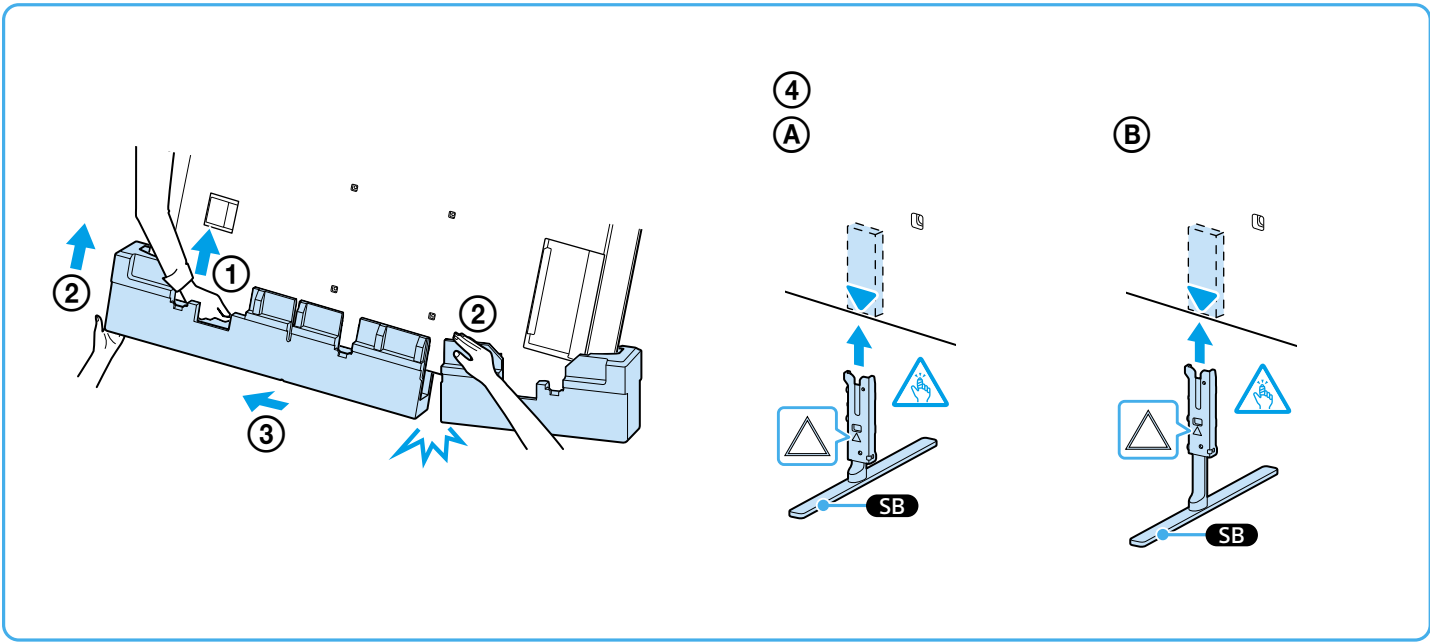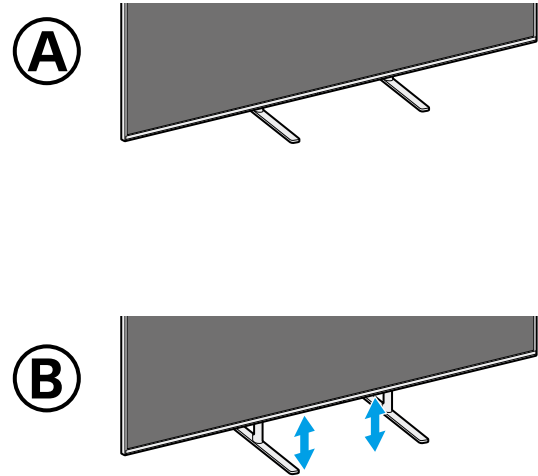



- スタンドを取り付ける際は向きに注意し、奥まで差し込んでください。
- 指をはさまないようにご注意ください。

• 本紙は再設置の際にも使用しますので、取扱説明書(別冊)と一緒に必ず保管してください。
• 安全のため、組み立てや持ち運びは2人以上(K-85XR50は3人以上)で行ってください。

• 組み立ては、充分広い場所で柔らかい布の上で行ってください。
• テレビ画面を下に向けて置かないでください。




6

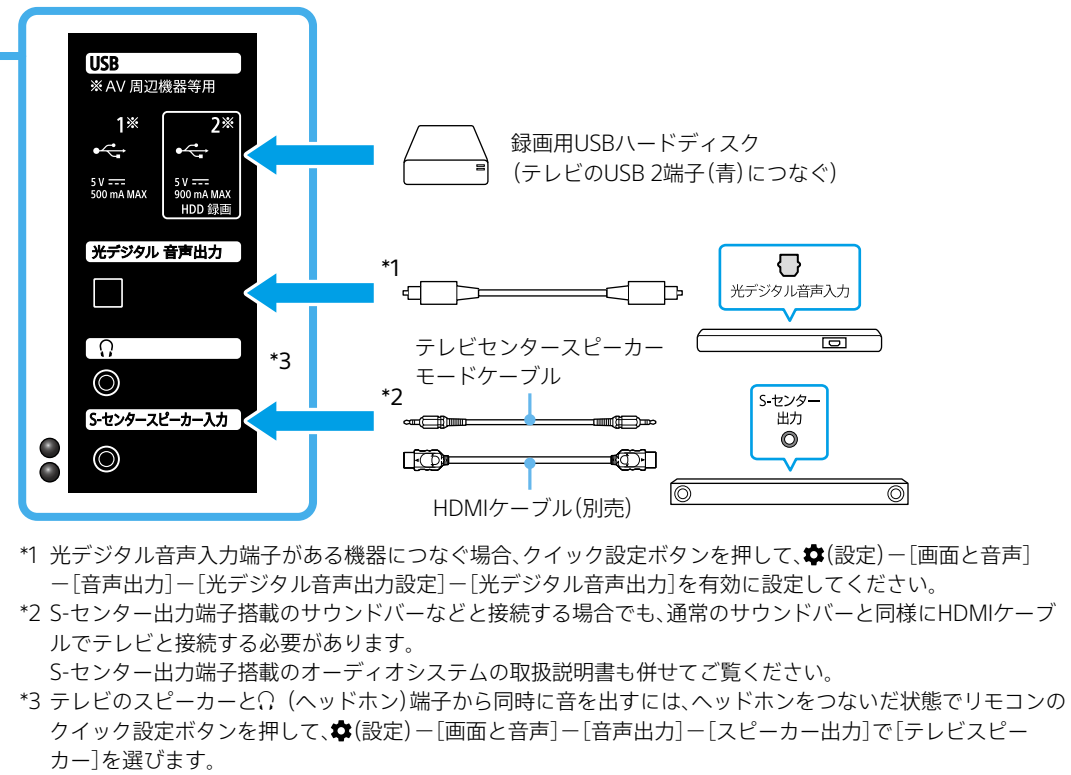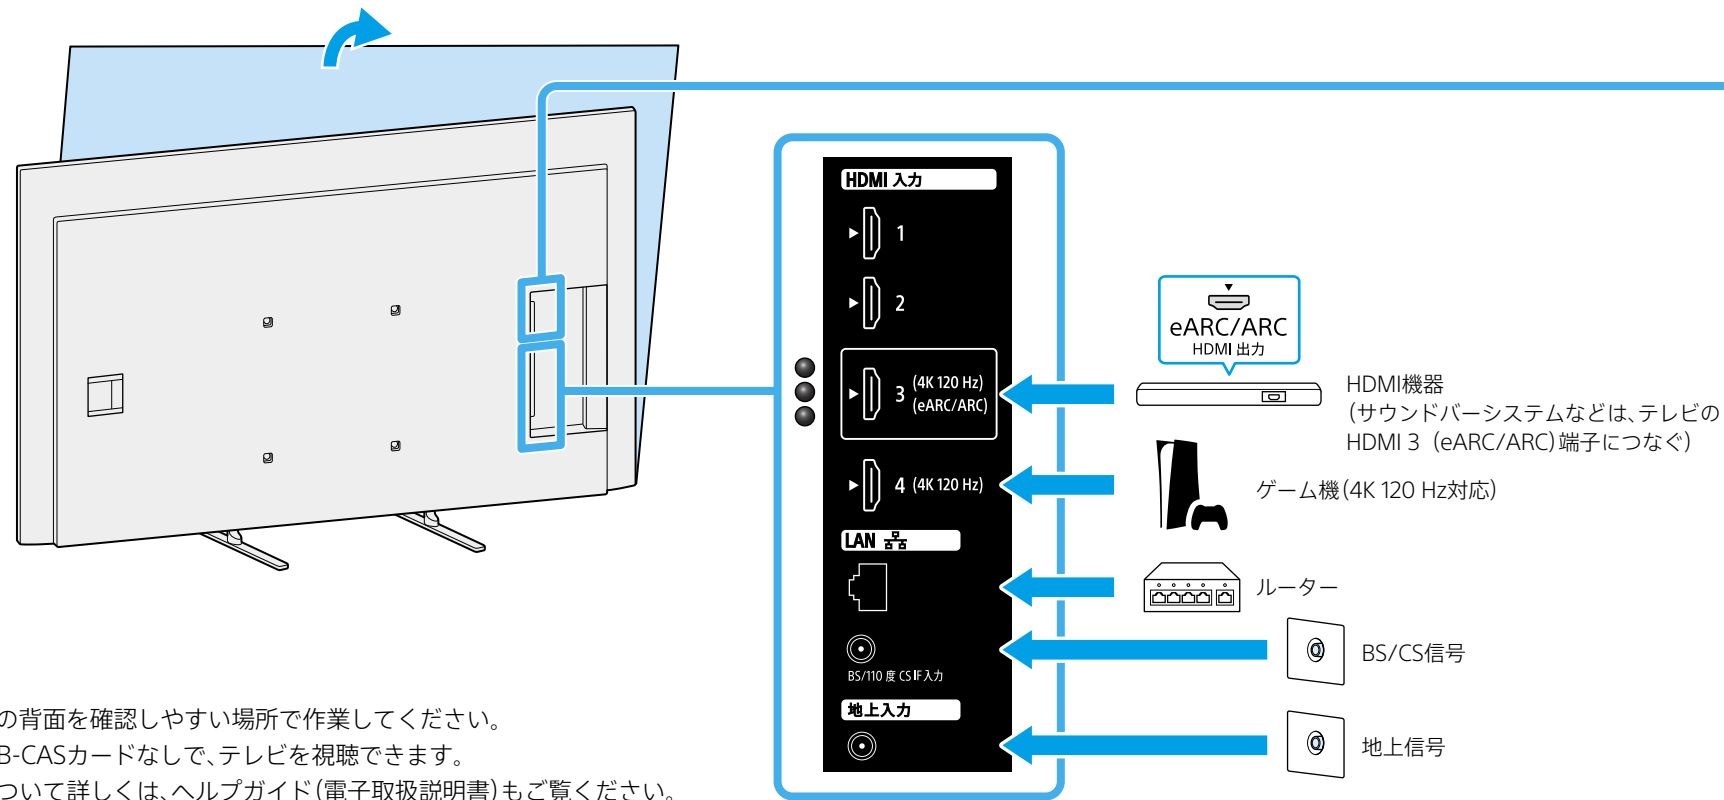

有料放送を含むすべてのBS4K放送と110度CS4K放送を視聴するためには、4K放送(左旋放送)に対応した衛星アンテナと分配器やブースター、分波器、F型接栓の同軸ケーブルなどの受信システム機器(3224 MHz対応)が必要です。


また、設置後にアンテナレベルが受信可能レベルに達しているかどうかを確認してください。

壁の端子が1つの場合


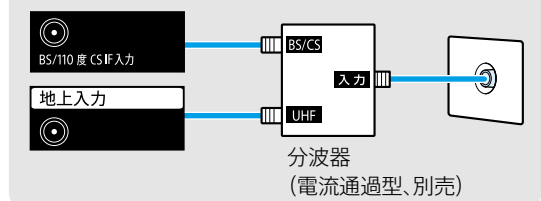


ご注意


- ケーブルの芯線が曲がると、金属部分に触れ、ショートの原因となります。

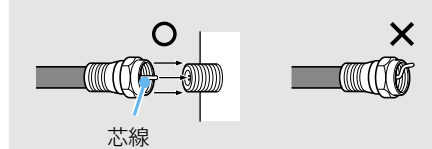


7

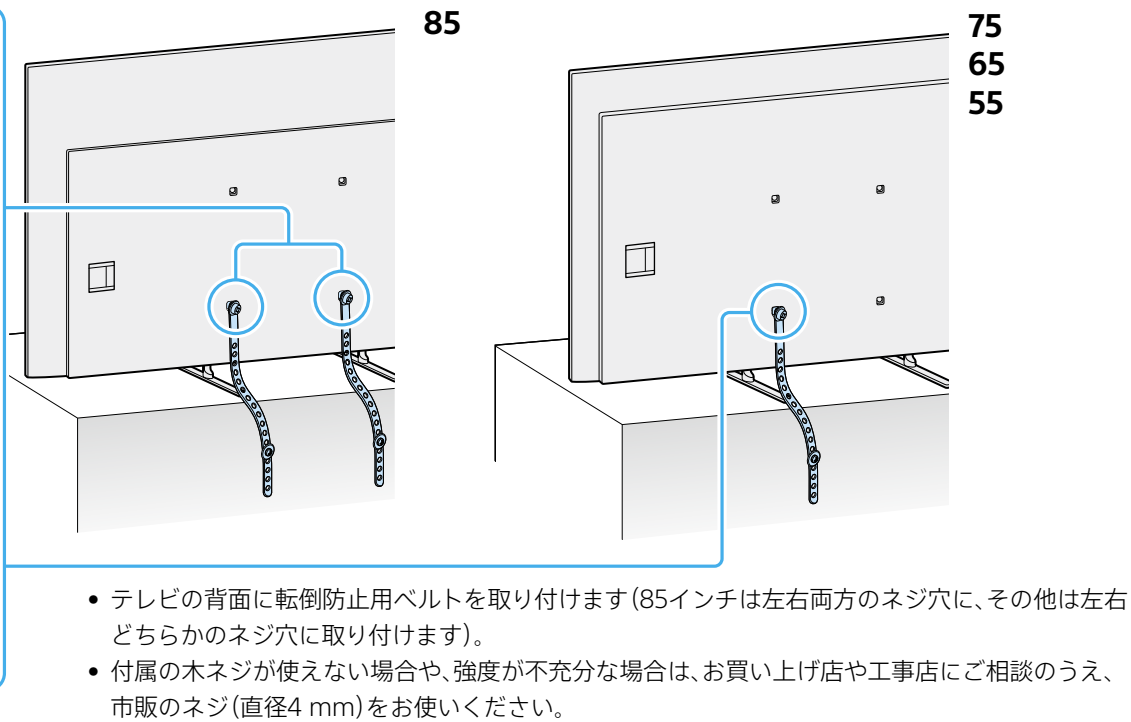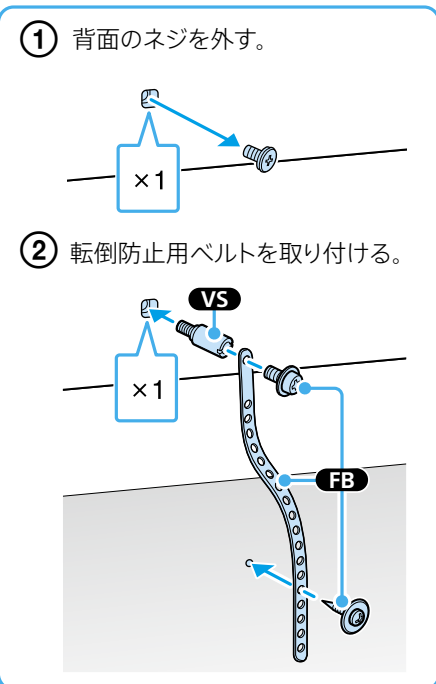


8

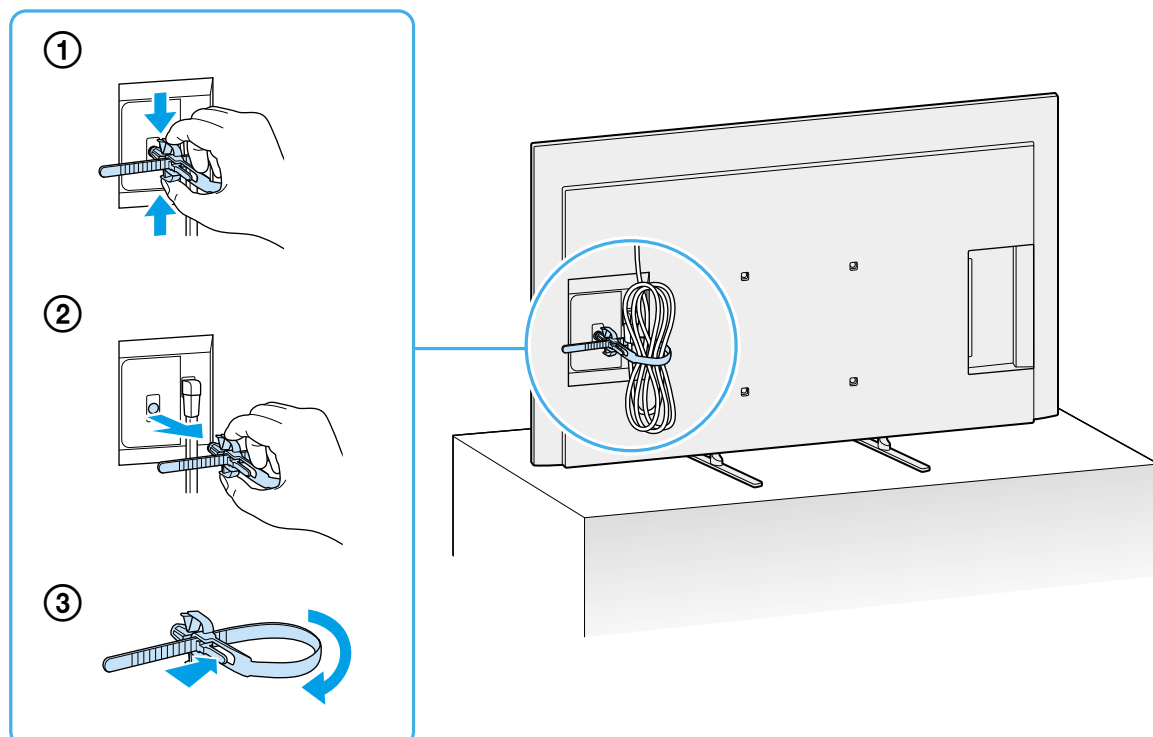


9

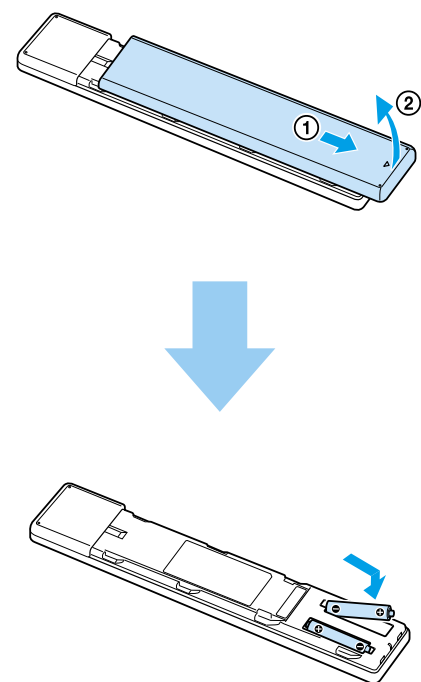

10

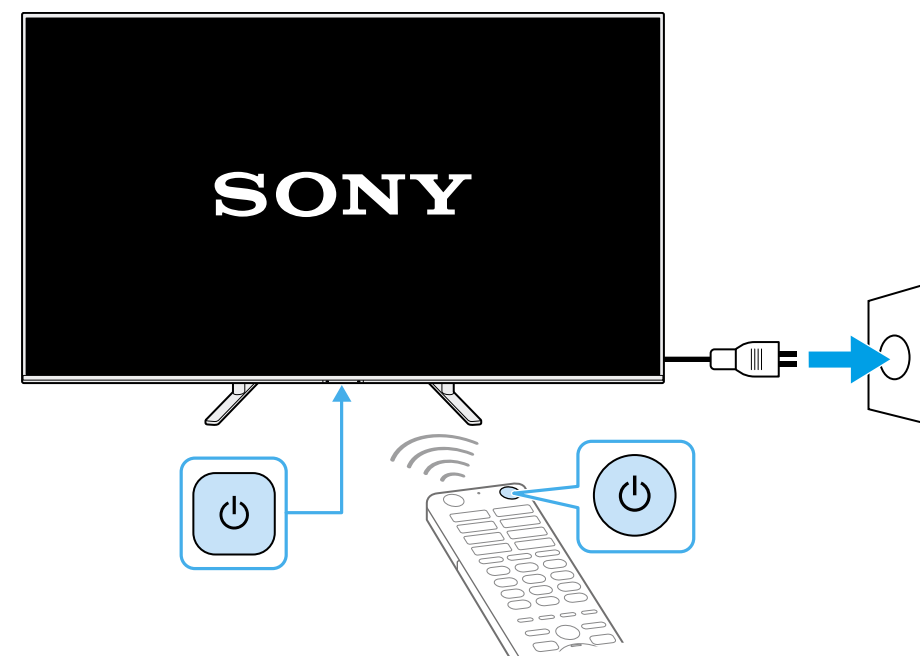

各部のなまえ(本体下部)

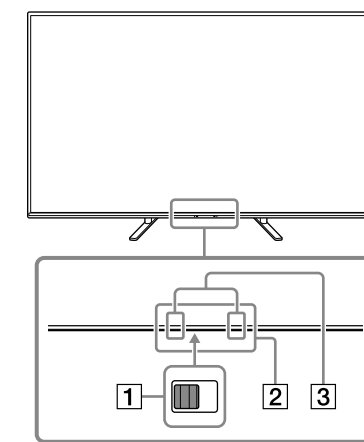


- 本体マイクスイッチ
- ランプ(LED) / リモコン受光部 / 明るさセンサー
前に物を置かないでください。
- 本体マイク

使いかたを調べる

ヘルプガイド(電子取扱説明書)を見る

ヘルプガイドではテレビの設定方法や他機器の接続方法などを詳しく説明しています。テレビの使いかたを知りたいときは、ヘルプガイドをご覧ください。

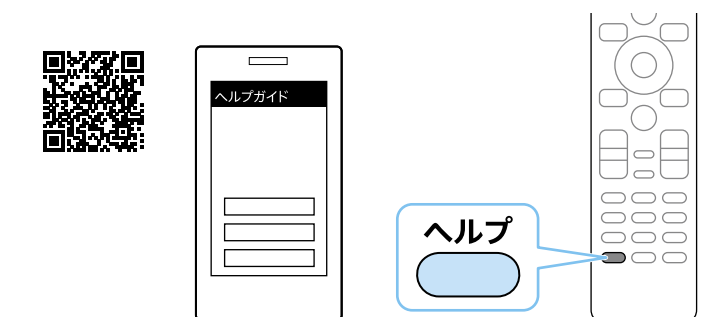

<https://rd1.sony.net/help/tv/mjp1/ja/>