

スピーカーシステム



Speaker System

Système d'enceinte


Sistema de altavoces

SS-CS3M2/SS-CS5M2/SS-CS8M2



Model, Modèle, Modelo: YY2093C/YY2094C/YY2095C

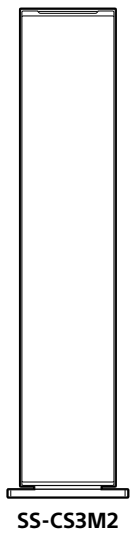

A

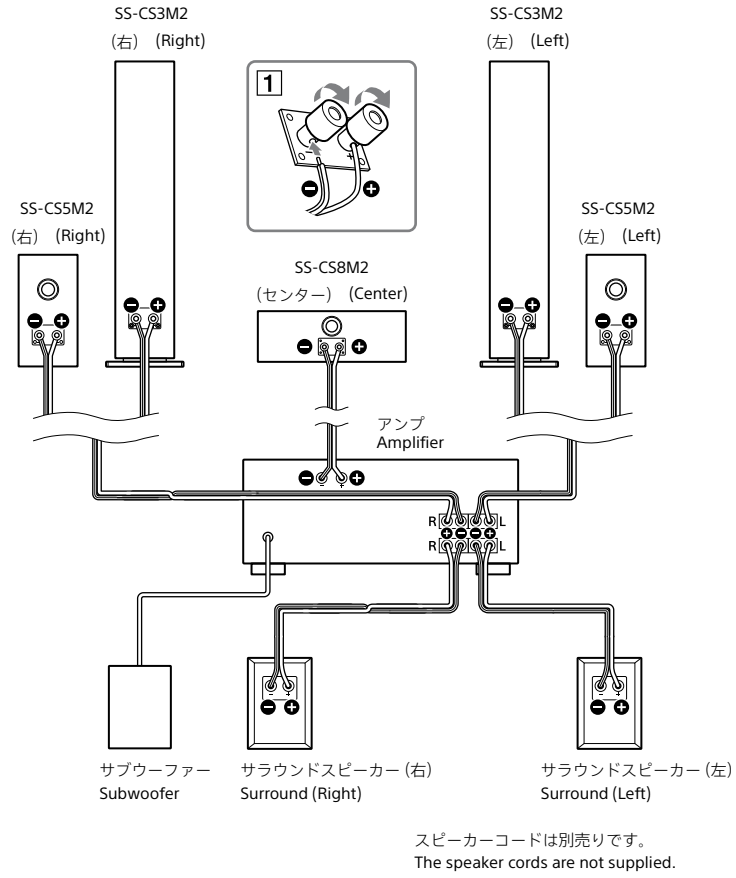

B

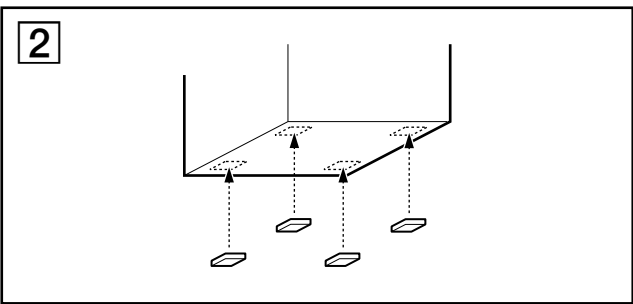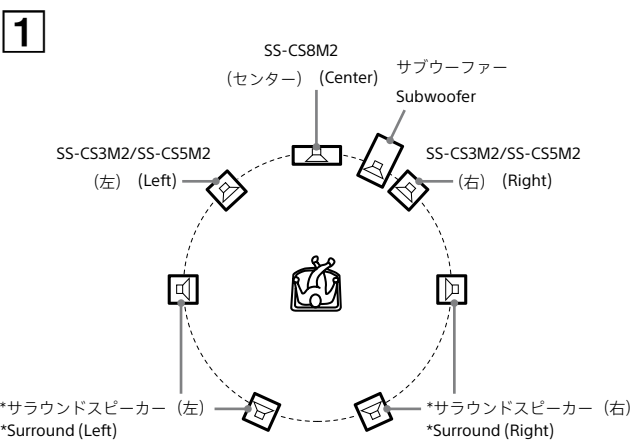

5-066-968-02(1)



* 5 0 6 6 9 6 8 0 2 * (1)

取扱説明書	JP
Operating Instructions	EN
Mode d'emploi	FR
Manual de instrucciones	ES

© 2025 Sony Corporation
Printed in Vietnam
Imprimé au Vietnam
https://www.sony.net/

日本語

警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、間違った使い方をすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

使用上のご注意

安全について

- 水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。

操作について

- 過大入力にならないように、アンプの音量つまみの位置にご注意ください。大きな音を出しすぎると、スピーカーを破損する恐れがあります。
- スピーカーを正しい極性で接続しないと、低音が弱くなり、ステレオ効果が不明瞭になる場合があります。
- スピーカー端子に複数のスピーカーコードの金属部分がじかに触れることでショートの原因となる場合があります。ご注意ください。
- 接続するときは、アンプのPOWER スイッチを必ずOFF にしてください。
- 音が割れるまで音量を上げないようにしてください。

設置について

- 固くて水平な場所に設置してください。ぐらついた台の上や傾いた所などに置くと、スピーカーが落ちたり倒れたりしてけがの原因となることがあります。
- 次のような場所は避けてください。
 - 極端に温度の高い、または低いところ
 - ほこりの多いところ
 - 湿気の多いところ
 - 振動が伝わる場所
 - 直射日光の当たるところ
 - キャッシュカード、定期券など、磁気を利用したカード類のそば。スピーカー部のマグネットの磁気の影響でカードが使えなくなる場合があります。
 - ブラウン管テレビのそば。スピーカーは防磁型ではありません。そのため、ブラウン管方式のテレビのそばで使うと、テレビ画面に色むらが起こります。
- 特殊な仕上がない面（ワックスやオイルなど）の上にスピーカーを設置すると、スピーカーに色移りや変色が起こる場合がありますのでご注意ください。
- 本製品は磁石を使用しているため、ペースメーカー、水腫治療用圧可変式シヤントなどの医療機器に影響を与える恐れがあります。本製品をこれらの医療機器をご使用の方々に近づけないでください。これらの医療機器を使用されている場合、本製品のご使用前に担当医師にご相談ください。

移動時のご注意

- 移動時は接続コードを外してください。
- グリルネットやスピーカーユニット部、背面端子部を持って移動させないでください。

お手入れについて

- 柔らかな布（脂質がないもの）で乾拭きしてください。（タワシやスポンジなどは絶対に使用しないでください。）
- 汚れがひどいときは、熱湯を避け、石けん水で洗った柔らかな布で拭き取ってください。（中性洗剤は使用しないでください。）
- シンナー、ベンジン、アルコール、整髪料などは、表面の仕上げをいためるので、使わないでください。

万一、異常や不具合が起きたときは、お買い上げの店、またはソニーの相談窓口にご連絡ください。

A スピーカーをアンプに接続する

スピーカーコード（別売り）を使用してアンプのスピーカー出力端子にスピーカーを接続します。接続の前に、すべての機器（サブウーファー含む）の電源がOFFになっていることをお確かめください。接続の際は、**A-1**の矢印の方向にスピーカー端子を回して締めてください

ご注意

- スピーカーコードの+/-の端子が正しく接続されているか確かめください。
- スピーカーの端子ねじをしっかり締めてください。ねじが緩んでいるとノイズ発生の原因となる場合があります。
- アンプとスピーカーがしっかり接続されていることをお確かめください。スピーカー端子に複数のスピーカーコードの金属部分がじかに触れることでショートの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- アンプとの接続に関する詳細は、お使いのアンプの取扱説明書をご覧ください。

ヒント

コードに文字、線などが入っている方を側へ接続するように決めておくと、間違わずに接続できます。

B スピーカーの置きかた

- B-1**を参考に、スピーカーを設置してください。
 - SS-CS3M2(フロアスタンディングスピーカー)、SS-CS5M2(ブックシェルフスピーカー)はサラウンドスピーカーとしてもご利用いただけます。

ヒント

スピーカー底部の角4か所にフットパッド(付属品)を取り付けてから設置してください(**B-2**参照。SS-CS5M2を例として図示しています)。

故障かな？と思ったら

万一、異常や不具合が起きたときは以下の項目をお確かめください。それでも解決しない場合は、ソニーの相談窓口までお問い合わせください。なお、保証書とアフターサービスについては、「保証書とアフターサービス」をご参照ください。

スピーカーから音が出ない

- アンプとスピーカーが正しく接続されていますか。
- アンプの音量設定が小さすぎませんか。
- アンプの音源設定が正しく設定されていますか。
- ヘッドホンが接続されていませんか。

雑音やノイズが入る

- アンプとスピーカーが正しく接続されていますか。
- スピーカーや他の音響機器の位置がテレビに近すぎませんか。

再生が突然停止する

- アンプとスピーカーが正しく接続されていますか。スピーカー端子に複数のスピーカーコードの金属部分が直に触れることでショートの原因となる場合がありますのでご注意ください。

主な仕様

形式	バスレフ型 3WAY4スピーカーシステム
使用スピーカー	ウーファー 130 mm MRCコーン型(2) ツイーター 25 mmソフトドーム型(1) スーパートウィーター 19 mmソフトドーム型(1) 6 Ω 145 W 88 dB (2.83 V, 1 m) 45 ~ 50 000 Hz 約230 x 921 x 260 mm (幅×高さ×奥行き)グリルネットを含む 約11.1 Kg(1台/グリルネットを含む)
定格インピーダンス	6 Ω
最大入力	100 W
出力音圧レベル	87 dB (2.83 V, 1 m)
実効周波数帯域	53 ~ 50 000 Hz
最大外形寸法	約178 x 335 x 220 mm (幅×高さ×奥行き)グリルネットを含む 約4.3 Kg(1台/グリルネットを含む)
質量	約4.3 Kg(1台/グリルネットを含む)
付属品	取扱説明書(1) 保証書(1) 製品カスター登録のお願い(1) フットパッド(4)

SS-CS5M2(ブックシェルフスピーカー)

形式	バスレフ型 3WAY3スピーカーシステム
使用スピーカー	ウーファー 130 mm MRCコーン型(1) ツイーター 25 mmソフトドーム型(1) スーパートウィーター 19 mmソフトドーム型(1) 6 Ω 100 W 87 dB (2.83 V, 1 m) 53 ~ 50 000 Hz 約178 x 335 x 220 mm (幅×高さ×奥行き)グリルネットを含む 約4.3 Kg(1台/グリルネットを含む)
定格インピーダンス	6 Ω
最大入力	100 W
出力音圧レベル	87 dB (2.83 V, 1 m)
実効周波数帯域	53 ~ 50 000 Hz
最大外形寸法	約178 x 335 x 220 mm (幅×高さ×奥行き)グリルネットを含む 約4.3 Kg(1台/グリルネットを含む)
質量	約4.3 Kg(1台/グリルネットを含む)
付属品	取扱説明書(1) 保証書(1) 製品カスター登録のお願い(1) フットパッド(8)

SS-CS8M2(センタースピーカー)

形式	バスレフ型 2WAY3スピーカーシステム
使用スピーカー	ウーファー 100 mm MRCコーン型(2) ツイーター 25 mmソフトドーム型(1) 6 Ω 145 W 86 dB (2.83 V, 1 m) 55 ~ 25 000 Hz 約430 x 146 x 220 mm (幅×高さ×奥行き)グリルネットを含む 約5.1 Kg(1台/グリルネットを含む)
定格インピーダンス	6 Ω
最大入力	145 W
出力音圧レベル	86 dB (2.83 V, 1 m)
実効周波数帯域	55 ~ 25 000 Hz
最大外形寸法	約430 x 146 x 220 mm (幅×高さ×奥行き)グリルネットを含む 約5.1 Kg(1台/グリルネットを含む)
質量	約5.1 Kg(1台/グリルネットを含む)
付属品	取扱説明書(1) 保証書(1) 製品カスター登録のお願い(1) フットパッド(4)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

保証書とアフターサービス

保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げ店でお受け取りください。所定事項の記入および記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまず確認を

この説明書を、もう一度ご覧になって確かめてください。

それでも具合が悪いときは

お買い上げ店、または下記の修理相談窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合はご予望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社はステレオの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能な期間とさせていただきます。保有期間を経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げ店かソニーの相談窓口にご相談ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください

- 型名: SS-CS3M2/SS-CS5M2/SS-CS8M2
- 故障の状態: できるだけ詳しく
- 購入年月日

お問い合わせ窓口

●各種お問い合わせ(LINEやメールなど)

詳しくは 以下のホームページをご覧ください。
<https://www.sony.jp/support/inquiry.html>

●電話でのお問い合わせ

【使い方相談窓口】
フリーダイヤル:
0120-333-020
携帯電話 一部のIP電話:
050-3754-9577

【修理相談窓口】
フリーダイヤル:
0120-222-330
携帯電話 一部のIP電話:
050-3754-9599

ガイドランスに沿って短縮番号「3 0 6」+「#」を押すと、担当窓口へおつながります。

FAX: (共通) 0120-333-389

ソニー株式会社
〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

English

WARNING

Owner's Record

The model and serial numbers are located on the rear of the unit. Record these numbers in the space provided below. Refer to them whenever you call upon your Sony dealer regarding this product.

Model No. _____

Serial No. _____

Precautions

On safety

- Should any liquid or solid object fall into the system, unplug the system's power cord and have the system checked by qualified personnel before operating it any further.

On operation

- Do not drive the speaker system with a continuous wattage exceeding the maximum input power of the system.
- If the polarity of the speaker connections are not correct, the bass tones will be weak and the position of the various instruments obscure.
- Contact between bare speaker wires at the speaker terminals may result in a short-circuit.
- Before connecting, turn off the amplifier to avoid damaging the speaker system.
- The volume level should not be turned up to the point of distortion.

On placement

- Install the speakers on a firm and horizontally flat surface. Placing the speakers on an unstable stand or a slanted area may cause the speakers to fall or tip over, resulting in injuries.
- Do not place the speakers in locations that are:
 - Extremely hot or cold
 - Dusty or dirty
 - Very humid
 - Subject to vibrations
 - Subject to direct sunlight
 - Near magnetic cards (credit cards, commuter passes, etc.)Magnetic cards may fall due to the magnets in the speaker units.
- Near CRT-based televisions. The speakers are not magnetically shielded. Therefore, if you use the speakers near CRT-based televisions, color shading occurs on the television screen.
- Use caution when placing the speaker on a specially treated (waxed, oiled, polished, etc.) surfaces, as staining or discoloration may result.
- This product has magnet(s) which may interfere with pacemakers, programmable shunt valves for hydrocephalus treatment, or other medical devices. Do not place this product close to persons who use such medical devices. Consult your doctor before using this product if you use any such medical device.

On moving

- Remove the connection cord when moving the speaker system.
- Do not carry the speaker system by holding the grill net, speaker unit part, back terminal part.

On cleaning

Clean the speaker cabinets with a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution or water. Do not use any type of abrasive pad, scouring powder or solvent such as alcohol or benzine.

If you have any questions or problems concerning your speaker system, please consult your nearest Sony dealer.

A Connecting the speakers to an amplifier

Connect the speakers to the speaker output terminals of an amplifier using the speaker cords (not supplied). Make sure power to all components (included the subwoofer) is turned off before starting the hook up. When connecting, tighten the speaker terminals by turning them in the direction of the arrows in the illustration **A-1**.

Notes

- Make sure the plus (+) and the minus (-) terminals on the speakers are matched to the corresponding plus (+) and minus (-) terminals on the amplifier.
- Be sure to tighten the screws of the speaker terminals securely as loose screws may become a source of noise.
- Make sure all connections are firm. Contact between bare speaker wires at the speaker terminals may cause a short-circuit.
- For details on speaker connection of the amplifier, refer to the operating instructions supplied with your amplifier.

Tip

Black striped wires are minus (-) in polarity, and should be connected to the minus (-) speaker terminals.

B Positioning the speakers

Install the speakers as shown in illustration **B-1**.
* SS-CS3M2 (Floor standing speaker) and SS-CS5M2 (Bookshelf speaker) can be used as either a front or a surround speaker.

Tip

Attach the foot pads (supplied) to the bottom corners of the speakers (see fig. **B-2**). SS-CS5M2 is used for illustration purposes), and make sure the speakers are installed completely level.

Troubleshooting

Should you encounter a problem with your speaker, check the following list and take the indicated measures. If the problem persists, consult your nearest Sony dealer.

There is no sound from the speaker.

- Make sure the connections have been correctly made.
- Make sure the volume on the amplifier has been turned up properly.
- Make sure the program source selector on the amplifier is set to the proper source.
- Make sure the headphones are not connected.

There is hum or noise in the speaker output.

- Make sure the connections have been correctly made.
- Make sure none of the audio components are positioned too close to the TV set.

The sound has suddenly stopped.

- Make sure the connections have been correctly made. Contact between bare speaker wires at the speaker terminals may cause a short-circuit.

