

SONY®

USBポータブル電源

CP-V3B

© 2015 Sony Corporation Printed in China

取扱説明書 お買い上げいただきありがとうございます。

△ 注意 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでもご覧になれる場所に必ず保管してください。

電池のリサイクルについて

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品は、分解せずにそのまま最寄りのリサイクル協力店に設置してある充電式電池リサイクルBOXに投入してください。



充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、一般社団法人JBRCホームページhttp://www.jrc.comを参照してください。

このセットには以下の機器が含まれています。

- 本体(充電式リチウムイオン電池内蔵)
- USBケーブル

主な特長・機能**①持ち運び可能**

本体を持ち運んで外出先でもお使いの機器(携帯音楽プレーヤー、携帯電話など)へ給電できます。本体は約1,000回*充電できます。

*以下弊社試験結果に基づく目安です。機器及び使用条件により、実際の利用可能回数は異なります。

充電条件:4.2V 0.5 lA (CC/CV) 充電終了電流0.05 lA

放電条件:0.5 lA 放電終了電圧3V

温度条件:23°C

②主な安全機能

過充電防止機能/保護タイマー/異常温度検知機能

③ACアダプター(別売)やパソコンなどのUSB端子を利用して充電が可能
付属のUSBケーブルを使用して充電ができます。

安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品は、間違った使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になる可能性があるため危険です。事故を防ぐためには次のことを必ずお守りください。

**安全のための注意事項を守る**

本文の注意事項をよくお読みください。

故障したら使わない

動作の異常や破損に気付いた場合には、すぐにソニーの相談窓口またはお買い上げ店へお問い合わせください。

万一、異常が起きたら

- 煙が出たら → ①お使いの機器、本体、パソコン等よりUSBケーブルを抜く
- 変なにおいがしたら ②ソニーの相談窓口またはお買い上げ店へ問い合わせる
- 内部に水などが入ったら
- 内部に異物が入ったら
- 本製品を落としたり、破損したときは

警告表示の意味取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。
表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う危険性があり、かつその切迫の度合が高い内容です。

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容、軽傷または物的損害が発生する頻度が高い内容です。

取り扱いを誤ると、傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容です。

注意を促す記号

行為を禁止する記号



製品全般についてのご注意

使いかたを誤ると、**発熱・発火・破裂**により**やけどや大けが・失明**の原因になります。また、誤飲などをさけるため、下記のことを必ずお守りください。**△ 危険****ショート(短絡)させない**

本体および、USBポート(給電用)、マイクロUSBポート(充電用)にピンなどの金属を差し込まない。



禁止

分解や改造をしない

分解禁止

火の中に入れたり、電子レンジやオーブンなどで加熱しない

禁止

水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹼水などの液体で濡らしたり、濡れたまま充電したり、使用しない

水ぬれ禁止

火のそばや炎天下、ストーブの近く、高温になった車の中など、高温の場所で使用、保管しない

禁止

また、布団、毛布、バック内など風通しの悪い環境では使わない

禁止

△ 警告**子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない**

禁止

本製品をハンマーなどでたたいたり、重いものを載せたり、踏みつけたり、落下させるなどの衝撃や力をあたえない

禁止

USBケーブルは根元まで確実に差し込む

注意

濡れた手で本製品にさわらない

ぬれ手禁止

△ 注意**充電するときは、周囲の温度が0°C~35°Cの範囲内で使用する**

ただし、充電式リチウムイオン電池の性能を充分に発揮させるためには、周囲の温度が10°C~30°Cでの充電をおすすめします。



注意

湿気やほこりの多いところで、使用、保管しない

禁止

通電中の本体に長時間ふれない

長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となります。また、衣類の上からでも長時間ふれたままになっていると、低温やけどの可能性があります。



注意

使用後や使用しないときはUSBケーブルを抜く

注意

不安定な場所に置かない

禁止

本体のUSBポート(給電用)とマイクロUSBポート(充電用)、USBケーブルのUSBコネクター、マイクロUSBコネクターにほこりがたまっているのか、定期的に点検する

注意

USB接続端子の接続方向を確認して接続する

注意

接続部に直接触れたり、指を差し込んだりしない

禁止

パソコン等のUSBポートを電源として使用する

注意

USB型端子の定格を超えて充電しない

禁止

保証書とサービス

保証書について

- この製品は保証書が添付されていますので、所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス**調子が悪いときは**

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも調子の悪いときは

ソニーの相談窓口、お近くのサービスステーションまたはお買い上げ店にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

保証期間経過後の修理についてはソニーの相談窓口へお問い合わせください。

部品の保有期間について

当社では、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

よくお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。
<http://www.sony.jp/support>

使い方相談窓口フリーダイヤル 0120-333-020
携帯電話・PHS・一部のIP電話 050-3754-9577**修理相談窓口**フリーダイヤル 0120-222-330
携帯電話・PHS・一部のIP電話 050-3754-9599

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「999」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

保証書**持込修理**

品名	USBポータブル電源
型名	CP-V3B
お買上げ日	平成・西暦
本書は、本書記載内容(下記記載)で無料修理を行うことをお約束するものです。お買上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、お客様欄にご記入の上、修理をお申付けください。	
ソニー特約店	

お問合せ先:修理相談窓口フリーダイヤル 0120-222-330
携帯電話・PHS・一部のIP電話からは、050-3754-9599ホームページ: <http://www.sony.jp/support/>
ソニーマーケティング株式会社 東京都港区港南1-7-1 〒108-0075

保証期間	お買上げの日から	1年
お客様住所 お名前	電話	-


無料修理規定

- 正常な使用状態で保証期間内に製品(ハードウェア)が故障した場合には、本書に従い無料修理をさせていただきます。本書記載の修理対応の種別(出張修理、持込修理、引取修理)をご確認の上、以下の要領でご依頼および本書(再発行しませんので、大切に保管してください)の提示・提出をお願いいたします。なお、受付窓口の種類は、(1)お買上げのお店、(2)お近くのソニーサービスステーション、(3)本書に記載の修理相談窓口の3種類です。

種別	受付窓口	保証書の提示・提出	注意事項
出張修理	(1)(2)(3)	出張修理担当者が訪問した際に提示	※1
持込修理	(1)(2)	持参した商品の修理依頼の際に提示	※2

各部の名前

本体

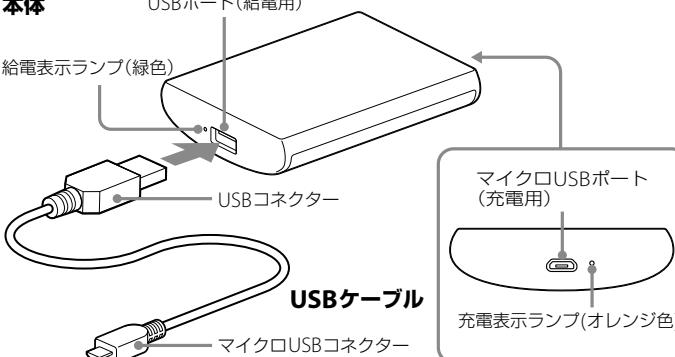

本体のランプの状態

充電表示ランプ(オレンジ色)

本体の充電の状態が分かります。

ランプの状態	充電の状態
点灯	充電中
消灯	充電完了または接続解除
速く点滅	「故障かな?と思ったら」をご参照ください

給電表示ランプ(緑色)


お使いの機器への給電の状態が分かります。

ランプの状態	給電の状態
点灯	給電中
ゆっくり点滅	給電中のバッテリー残量低下
速く点滅	「故障かな?と思ったら」をご参照ください

* 給電が完了しても給電表示ランプは消灯しません。充電の状態は、お使いの機器側でご確認ください。

本体を充電する

1 付属のUSBケーブルのマイクロUSBコネクターを、本体のマイクロUSBポート(充電用)につなぐ

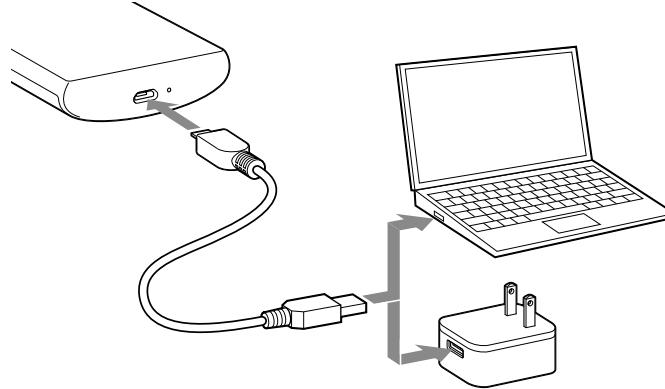

2 付属のUSBケーブルの反対側のUSBコネクターを、お使いのパソコン等のUSBポートにつなぐ

充電表示ランプがオレンジ色に点灯します。

充電表示ランプが数分後に消灯、または最初から点灯しないときは「故障かな?と思ったら」をご覧ください。

ご注意

パソコン等のバッテリー残量が少ない場合は、パソコン等にACアダプターを接続してご使用ください。

3 充電表示ランプが消灯(充電完了)したら、USBケーブルを取りはずす

ご注意


* パソコン等がスリープモード、スタンバイモードの場合は充電ができない場合があります。パソコン等の取扱説明書をご確認いただき、スリープモード、スタンバイモードを解除してください。

* 初めて接続するUSBポートの場合は充電ができない場合があります。充電できない場合はパソコン等からUSBケーブルを抜いて、再度差し込んでください。

バッテリー残量を調べる

1 付属のUSBケーブルのUSBコネクターを、本体のUSBポート(給電用)につなぐ

バッテリーの残容量に応じて、マイクロUSBコネクター側の充電表示ランプ(オレンジ色)が点滅します。

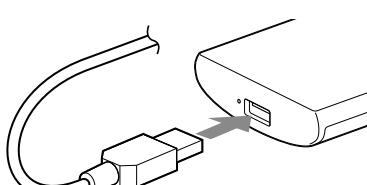

充電表示ランプがオレンジ色に点滅します。

ランプの状態	バッテリー残量
3回点滅×2	多
2回点滅×2	中
1回点滅×2	少
点滅なし	残量なし

* 本体の充電残量の確認表示は、USBケーブルを差し込んだときのみとなります。


お使いの機器に給電する

1 付属のUSBケーブルまたは、お使いの機器が推奨している充電用USBケーブルをお使いの機器につなぐ

2 接続したケーブルの反対側を本体のUSBポート(給電用)につなぐ

給電表示ランプが緑色に点灯し、給電が始まります。

また、同時にバッテリーの残容量に応じてマイクロUSBコネクター側の充電表示ランプ(オレンジ色)が点滅します。

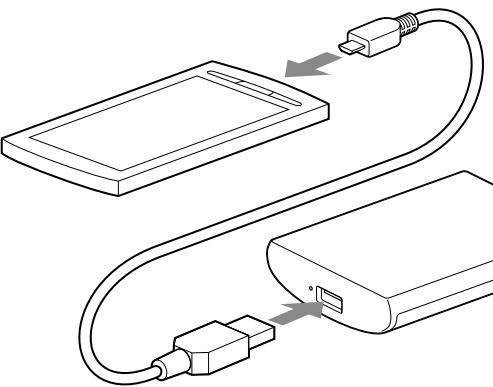

* 給電が完了しても給電表示ランプは消灯しません。本体のUSBポート(給電用)からケーブルを抜くと、給電表示ランプは消灯します。充電の状態は、お使いの機器側でご確認ください。

3 給電が完了したらUSBケーブルを本体から抜く

ご注意

- 本製品のUSBポート(給電用)は出力専用です。本製品のUSBポート(給電用)とパソコンなどのUSBポートをつなぐ不可以でください。故障の原因となります。
- データの損失や、機器の異常終了による故障を引き起こす可能性がありますので、お使いの機器にバッテリーパックを取り付けてご使用ください。
- 機器によっては、充電器の使用に限らず登録内容のメモリーが突然消失する事があると警告されています(各機器に付属の取扱説明書をご覧ください)。登録内容は必ずバックアップを取り、消失しても困らないようにしてからご使用ください。本製品の使用に際して、登録内容などの保障は一切いたしませんので、あらかじめご了承ください。

充電時間

内蔵電池	充電時間
3.8V typ. 3,400 mAh/min. 3,300 mAh	約5時間 (1.0A ACアダプター) 約8.5時間 (標準USBポート)

* DC 5 V 0.5 A以上のUSB出力機能付きACアダプターでも充電が可能です。

ただし、本製品の最大入力電流は1.0Aです。

* 条件によって充電時間は変わります。

給電時間

USBポート出力	給電時間
DC 5V、1.5 A(最大)	約80分

* 給電時間は、本体のバッテリー残量や保存状況、お使いの機器により異なります。

本製品の上手な使いかた

- 充電中、テレビやラジオ、チューナーに雑音が入ることがあります。そのようなときは、これらの製品からできるだけ離れた場所でご使用ください。
- 長い間使用しなかった本体は満充電されないことがあります。2~3回充電と給電を繰り返すことで満充電できるようになります。
- お使いの機器に付属の取扱説明書も一緒にご覧ください。機器によっては、充電するための操作が必要となる場合があります。

主な仕様

入力 DC 5V 1.0 A(最大) 出力 DC 5V 1.5 A(最大)

外形寸法 67.0 × 85.2 × 18.2 mm(幅×高さ×厚さ)

質量 約 92 g

動作温度 0°C ~ 35°C

本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

対応機器について

対応機器については下記よりご確認頂けます。



<http://www.sony.jp/battery/search/>

故障かな?と思ったら

充電表示ランプが点灯しない

使用環境が動作温度範囲外である

→ 動作温度範囲内で使用する。

マイクロUSBポート(充電用)の接触がわるい

→ マイクロUSBポート(充電用)の汚れを取り除く。

パソコン等がスリープモード、スタンバイモードになっている

→ スリープモード、スタンバイモードを解除する。解除方法についてはパソコン等の取扱説明書をご確認ください。

初めて接続するUSBポートにつないでいる

→ パソコン等からUSBケーブルを抜いて、再度差し込んでください。

充電表示ランプが速く点滅する

充電状態の異常

→ 使用を中止し、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせください。

本体の充電時間が短い[約5時間(ACアダプター)、約8.5時間(標準USBポート)の充電時間より早く充電が完了する]

本体のバッテリー残量が多い

→ そのまま使用する。

本体の寿命または異常

→ 完全に充電しても使用時間が極端に短くなったら、新しい製品をお買い求めください(寿命は使いかたにより異なります)。

→ 異常の場合にはソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせください。

使用環境が動作温度範囲外である

→ 動作温度範囲内で使用する。

給電できない、または給電表示ランプが点灯しない

充電用USBケーブルの取り付け方法が正しくない

→ 充電用USBケーブルを正しく取り付ける。

使用環境が動作温度範囲外である

→ 動作温度範囲内で使用する。

本体のバッテリー残量が無い

→ 本体を充電する。

給電先の機器が充電できる状態になっていない

→ お使いの機器が充電の表示になっているか確認する。

→ 接続先の機器の電源を入れてから充電を開始する。

充電中に給電しようとしている

→ マイクロUSBポート(充電用)から、ケーブルを抜いて給電する。

給電する時間が短い

お使いの機器の端子およびUSBポートが汚れている

→ お使いの機器の端子およびUSBポートの汚れを取り除く。

使用環境が動作温度範囲外である

→ 動作温度範囲内で使用する。

本体の寿命または異常

→ 完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、新しい製品をお買い求めください(寿命は使いかたにより異なります)。

→ 異常の場合にはソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせください。

本体のバッテリー残量が少ない、または無い

→ 本体を充電する。

充電表示ランプが速く点滅する

お使いの機器との接続方法が正しくない、またはお使いの機器、ケーブルの故障

→ お使いの機器、ケーブルを正しく取り付ける、またはお使いの機器の製造メーカーへお問い合わせください。

出力値の上限を超えている

→ 機器の入力仕様が本体の出力上限以内であることをご確認ください。

USBケーブルがつなげられない

コネクタ部分の形状が異なる充電用USBケーブルを使用しようとしている

→ 正しい形状の充電用USBケーブルをつなぐ。

USBケーブルの取り付け方法が正しくない

→ USBケーブルを正しく取り付ける。

USBポートに異物が詰まっている

→ USBポートに詰まっている異物を取り除く。

「故障かな?と思ったら」の内容にしたがって調べていただき症状が変わらない場合は、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせください。