

## 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

**⚠ 注意** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでもご覧になれる場所に必ず保管してください。

## 電池のリサイクルについて

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。

ご使用済みの製品は、分解せずにそのまま最寄りのリサイクル協力店に設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、一般社団法人JRCホームページ <http://www.jrc.com> を参照してください。

Li-ion

© 2016 Sony Corporation Printed in China

## このセットには以下の機器が含まれています。

- 本体(充電式リチウムイオン電池内蔵)
- USBケーブル(USB 2.0準拠)
- USB-C™アダプターケーブル(USB 2.0準拠)

## 主な特長・機能

## ①USB Type-C™対応

付属のアダプターケーブルでUSB Type-C機器へも給電可能

## ②1000回繰り返し使える\*

本体を持ち運んで外出先でもお使いの機器(携帯音楽プレーヤー、携帯電話など)へ給電できます。

\* 以下弊社試験結果に基づく目安です。機器及び使用条件により、実際の利用可能回数は異なります。

充電条件:4.2V 0.5 ItA (CC/CV) 充電終了電流0.05 ItA

放電条件:0.5 ItA 放電終了電圧3V

温度条件:23°C

## ③主な安全機能

過充電防止機能/保護タイマー/異常温度検知機能

\* USB Type-C™とUSB-C™はUSB Implementers Forum, Inc.の商標です。

## 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品は、間違った使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になる可能性があるため危険です。事故を防ぐためには次のことを必ずお守りください。

## 安全のための注意事項を守る

本文の注意事項をよくお読みください。

## 故障したら使わない

動作の異常や破損に気付いた場合には、すぐにソニーの相談窓口またはお買い上げ店へお問い合わせください。

## 万一、異常が起きたら

- 煙が出たら
- 変なにおいがしたら
- 内部に水などが入ったら
- 内部に異物が入ったら
- 本製品を落としたり、破損したときは

- ①お使いの機器、本体、パソコン等よりUSBケーブルを抜く  
②ソニーの相談窓口またはお買い上げ店へ問い合わせる

## 警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。




取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う危険性があり、かつその度合が高い内容です。



取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容、軽傷または物的損害が発生する頻度が高い内容です。



取り扱いを誤ると、傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容です。

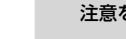

注意



禁止 分解禁止 水ぬれ禁止 ぬれ手禁止



注意

## 製品全般についてのご注意

使いかたを誤ると、**発熱・発火・破裂**により**やけどや大けが・失明**の原因になります。

また、誤飲などをさけるため、下記のことを必ずお守りください。



## ショート(短絡)させない

本体および、USBポート(給電用)、マイクロUSBポート(充電用)にピンなどの金属を差し込まない。



## 分解や改造をしない



火の中に入れたり、電子レンジやオーブンなどで加熱しない




水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹼水などの液体で濡らしたり、濡れたまま充電したり、使用しない



火のそばや炎天下、ストーブの近く、高温になった車の中など、高温の場所で使用、保管しない。



また、布団、毛布、バック内など風通しの悪い環境では使用しない

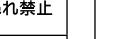

本製品をハンマーなどでたたいたり、重いものを載せたり、踏みつけたり、落下させるなどの衝撃や力をあたえない



子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない




USBケーブルは根元まで確実に差し込む



濡れた手で本製品にさわらない



ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する可能性のある場所に立ち入る場合は、使用しない

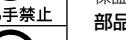


使用中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形、破損などの異常がみられた場合は次の作業を行う

・USBケーブルを接続機器から抜く。  
・接続機器の電源を切る。  
・使用を中止する。

## ⚠ 注意


充電するときは、周囲の温度が0°C~35°Cの範囲内で使用する

ただし、充電式リチウムイオン電池の性能を充分に発揮させるためには、周囲の温度が10°C~30°Cでの充電をおおすすめします。

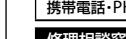

注意

湿気やほこりの多いところで、使用、保管しない

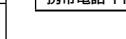

禁止

通電中の本体に長時間ふれない

長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となります。

また、衣類の上からでも長時間ふれたままになっていると、低温やけどの原因となります。




注意

使用後や使用しないときはUSBケーブルを抜く



注意

不安定な場所に置かない

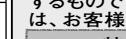


禁止

充電時間以上の充電はしない




禁止

本体のUSBポート(給電用)とマイクロUSBポート(充電用)、付属品のコネクター部分にほこりがたまっていないか、定期的に点検する

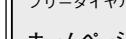


注意

USB接続端子の接続方向を確認して接続する

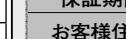


注意

接続部に直接触れたり、指を差し込んだりしない

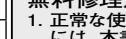

禁止

USB型端子の定格を超えて充電しない

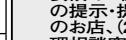

禁止

## お問い合わせ先:修理相談窓口

フリーダイヤル: 0120-222-330

携帯電話・PHS・一部のIP電話からは、050-3754-9599

ホームページ: <http://www.sony.jp/support/>

ソニーマーケティング株式会社 東京都港区港南1-7-1 〒108-0075

保証期間 お買上げの日から 1年

お客様住所 お名前

電話

様

お問い合わせ先:修理相談窓口

フリーダイヤル: 0120-222-330

携帯電話・PHS・一部のIP電話からは、050-3754-9599

ホームページ: <http://www.sony.jp/support/>

ソニーマーケティング株式会社 東京都港区港南1-7-1 〒108-0075

保証期間 お買上げの日から 1年

お客様住所 お名前

電話

様

無料修理規定

1. 正常な使用状態で保証期間内に製品(ハードウェア)が故障した場合には、本書記載の修理の種別(出張修理・持込修理・引取修理)をご確認の上、以下の要領でご依頼および本書(再発行しませんので、大切に保管してください)の提示・提出をお願いいたします。なお、受付窓口の種類は、(1)お買上げのお店、(2)お近くのソニーサービスステーション、(3)本書に記載の修理相談窓口の3種類です。

種別 受付窓口 保証書の提示・提出 注意事項  
出張修理 (1)(2)(3) 出張修理担当者が訪問した際に提示 ※1  
持込修理 (1)(2) 持参した製品の修理依頼の際に提示 ※2  
引取修理 (3) 製品の引取時に指定業者へ提出

※1 離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理となる場合、出張費用(実費)を申し受けます。

※2 (1)(2)へのご依頼が難しい場合は、(3)にご相談ください。

2. お客様のご要望により、出張修理の種別について引取修理を、持込修理の種別について出張修理を行う場合は、別途定めた料金を申し受けます。

3. 保証期間内の故障でも次の場合は有料となります。

(1)本書のご提示がない場合(2)本書にお買上げ日およびソニーマーケティング株式会社の記載がない場合または本書の記載を書き換えた場合(3)保証期間中に発生した故障を含む)による故障・損傷(5)他の機器から受けた障害または不当な修理、改造修理、改造による故障・損傷(6)お買上げ後の移設、輸送、落下などによる故障・損傷(7)火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害、壊害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障・損傷(8)業務用など一般家庭用以外での使用による故障・損傷(9)消耗・磨耗した部品の交換、汚損した部分の交換

4. 故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

5. 修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理・処分させていただきます。

6. 本書に基づく無料修理(製品交換を含む)後の製品については、最初の購入時の保証期間が適用されます。

7. 故障によりお買上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。

8. 記録媒体を搭載または使用する製品の場合、故障の際または修理・交換により記録内容が消失等する場合がありますが、記録内容についての補償いたしません。


9. 本書は日本国内のみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

修理メモ

\* 本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

\* 保証期間後の修理については、取扱説明書等をご覧ください。 T03-4

## 各部の名前

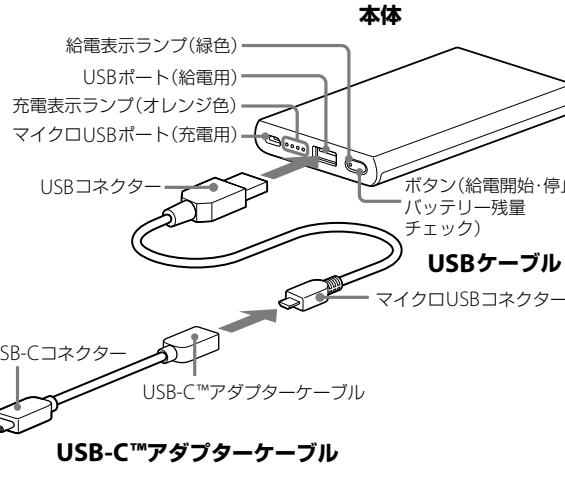

## 本体のランプの状態


## 充電表示ランプ(オレンジ色)

本体の充電の状態が分かります。

ランプの状態	充電の状態
1個点灯(3個点滅)	充電中(約0~20%)
2個点灯(2個点滅)	充電中(約20~40%)

## 本体を充電する

1 付属のUSBケーブルのマイクロUSBコネクターを、本体のマイクロUSBポート(充電用)につなぐ

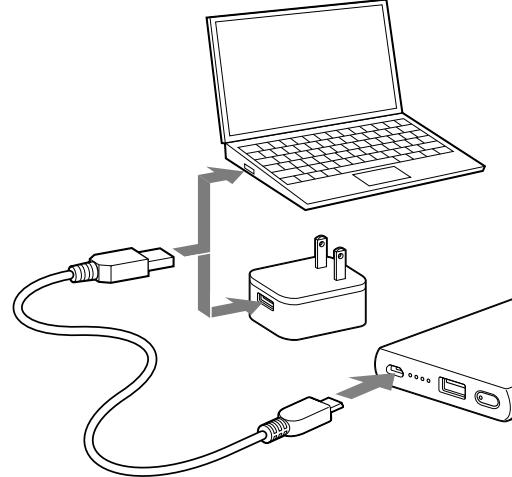

2 付属のUSBケーブルのUSBコネクターを、ACアダプター(別売)やお使いのパソコン等のUSBポートにつなぐ

充電表示ランプがオレンジ色に点灯します。

充電表示ランプが数分後に消灯、または最初から点灯しないときは「故障かな?と思ったら」をご覧ください。

3 充電表示ランプが消灯(充電完了)したら、USBケーブルを取りはずす

### ご注意

\* パソコン等のバッテリー残量が少ない場合は、パソコン等にACアダプターを接続してご使用ください。

\* パソコン等がスリープモード、スタンバイモードの場合は充電ができない場合があります。パソコン等の取扱説明書をご確認いただき、スリープモード、スタンバイモードを解除してください。


\* 初めて接続するUSBポートの場合は充電ができない場合があります。充電できない場合はパソコン等からUSBケーブルを取りはずして、再度つないでください。

\* 条件によって、LEDの点灯状況、および充電時間は変わります。

## バッテリー残量を調べる

1 本体にあるボタンを押す

バッテリーの残容量に応じて、充電表示ランプ(オレンジ色)が点灯します。

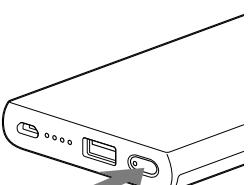

### バッテリー残量を調べる

ランプの状態	バッテリー残量
○ ○ ○ ○	4個点灯 約60 ~ 100%
○ ○ ○	3個点灯 約40 ~ 60%
○ ○	2個点灯 約20 ~ 40%
○	1個点灯 約1 ~ 20%
...	消灯 0%

\* 本体からお使いの機器へ給電しているときは、バッテリー残量の確認はできません。

\* バッテリー残量の数値はあくまでも目安です。


## お使いの機器に給電する

お使いの機器へ給電するときは、必ずマイクロUSBポート(充電用)から、USBケーブルを取りはずしてください。

1 USB Type-C機器へ給電する場合、お使いの機器に付属のアダプターケーブルをつなぐ


2 付属のUSBケーブルをアダプターケーブルにつなぐ  
アダプターケーブルを使用しない機器の場合は、付属のUSBケーブルまたは、お使いの機器が推奨する充電用USBケーブルをつなぎます。

3 接続したUSBケーブルの反対側を本体のUSBポート(給電用)につなぐ

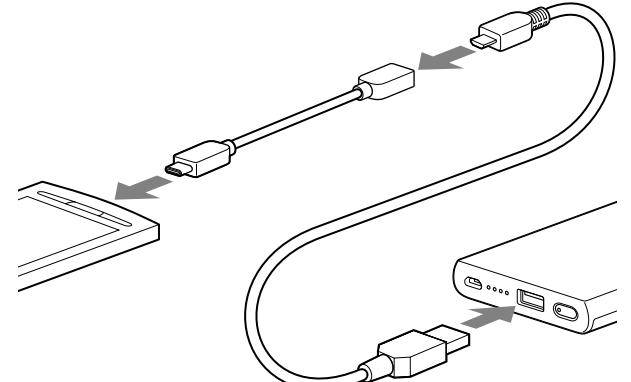

4 ボタンを押して給電を開始する

給電表示ランプが点灯し、給電が始まります。バッテリーの残容量に応じて充電表示ランプが点灯します。

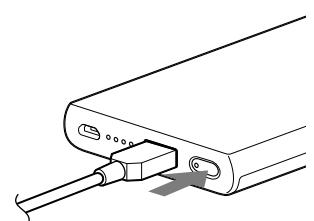

\* お使いの機器の充電の状態は、機器側でご確認ください。

5 給電を停止したいときはボタンを押す

### ご注意

• 本製品のUSBポート(給電用)は出力専用です。本製品のUSBポート(給電用)とパソコンなどのUSBポートとをつながないでください。故障の原因となります。

• データの損失や、機器の異常終了による故障を引き起こす可能性がありますので、お使いの機器にバッテリーパックを取り付けてご使用ください。

• 機器によっては、充電器の使用に限らず登録内容のメモリーが突然消失する事があると警告されています(各機器に付属の取扱説明書をご覧ください)。登録内容は必ずバックアップを取り、消失しても困らないようにしてからご使用ください。本製品の使用に際して、登録内容などの補償は一切いたしませんので、あらかじめご了承ください。

• 機器によっては満充電になっても、給電が止まらない場合がありますので、ボタンを押して停止してください。

## 充電時間

内蔵電池	充電時間
3.8V ( typ. 3,050 mAh ) × 2 min. 2,960 mAh	約7.5時間 (1.0A ACアダプター) 約14時間 (標準USBポート)

\* DC 5V 0.5 A以上のUSB出力機能付きACアダプターでも充電が可能ですが、ただし、本製品の最大入力電流は1.0Aです。

\* 条件によって充電時間は変わります。

## 給電時間

USBポート出力	給電時間
DC 5V, 1.5 A(最大)	約160分

\* 給電時間は、本体のバッテリー残量や保存状況、お使いの機器により異なります。

## 本製品の上手な使いかた

- 充電中、テレビやラジオ、チューナーに雑音が入ることがあります。そのようなときは、これらの製品からできるだけ離れた場所でご使用ください。
- 長い間使用しなかった本体は満充電されないことがありますですが、2~3回充電と給電を繰り返すことで満充電できるようになります。
- お使いの機器に付属の取扱説明書も一緒にご覧ください。機器によっては、充電するための操作が必要となる場合があります。

## 主な仕様

入力 DC 5V 1.0 A(最大)  
出力 DC 5V 1.5 A(最大) 3,900 mAh  
外形寸法 68.8 mm × 118.5 mm × 13.4 mm(幅×高さ×厚さ)  
質量 約 154 g 動作温度 0°C ~ 35°C

本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります  
が、ご了承ください。

## 対応機器について

対応機器については下記よりご確認頂けます。



<http://www.sony.jp/battery/search/>

## 故障かな?と思ったら

### 充電表示ランプが点灯しない

使用環境が動作温度範囲外である  
→ 動作温度範囲内で使用する。

マイクロUSBポート(充電用)の接触がわるい

→ マイクロUSBポート(充電用)の汚れを取り除く。

パソコン等がスリープモード、スタンバイモードになっている

→ スリープモード、スタンバイモードを解除する。解除方法についてはパソコン等の取扱説明書をご確認ください。

初めて接続するUSBポートについている

→ パソコン等からUSBケーブルを取りはずして、再度つないでください。

### 充電表示ランプが速く点滅する

#### 充電状態の異常

→ 使用を中止し、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせください。

### 本体の充電時間が短い[約7.5時間(ACアダプター)、約14時間(標準USBポート)の充電時間より早く充電が完了する]

#### 本体のバッテリー残量が多い

→ そのまま使用する。

#### 本体の寿命または異常

→ 完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、新しい製品をお買い求めください(寿命は使いかたにより異なります)。

→ 異常の場合にはソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせください。

#### 使用環境が動作温度範囲外である

→ 動作温度範囲内で使用する。

## 給電できない、または給電表示ランプが点灯しない

充電用USBケーブルのつなぎかたが正しくない

→ 充電用USBケーブルを正しくつなぐ。

使用環境が動作温度範囲外である

→ 動作温度範囲内で使用する。

本体のバッテリー残量が無い

→ 本体を充電する。

給電先の機器が充電できる状態になっていない

→ お使いの機器が充電の表示になっているか確認する。  
→ 接続先の機器の電源を入れてから充電を開始する。

充電中に給電しようとしている

→ マイクロUSBポート(充電用)から、ケーブルを取りはずして給電する。

## 給電する時間が短い

お使いの機器の端子およびUSBポートが汚れている

→ お使いの機器の端子およびUSBポートの汚れを取り除く。

使用環境が動作温度範囲外である

→ 動作温度範囲内で使用する。

本体の寿命または異常

→ 完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、新しい製品をお買い求めください(寿命は使いかたにより異なります)。  
→ 異常の場合にはソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせください。

本体のバッテリー残量が少ない、または無い

→ 本体を充電する。

## 給電表示ランプが速く点滅する

お使いの機器との接続方法が正しくない、またはお使いの機器、ケーブルの故障

→ お使いの機器、ケーブルを正しくつなぐ、またはお使いの機器の製造メーカーへお問い合わせください。

出力値の上限を超えている

→ 機器の入力仕様が本体の出力上限以内であることをご確認ください。

## USBケーブルがつなげられない

コネクター部分の形状が異なる充電用USBケーブルを使おうとしている

→ 正しい形状の充電用USBケーブルをつなぐ。

USBケーブルのつなぎかたが正しくない

→ USBケーブルを正しくつなぐ。

USBポートに異物が詰まっている

→ USBポートに詰まっている異物を取り除く。

「故障かな?と思ったら」の内容にしたがって調べていただき症状が変わらない場合は、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせください。