



SONY® 0904-220-02904

USBポータブル電源

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

注意 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでもご覧になれる場所に必ず保管してください。

CP-F10LA

© 2014 Sony Corporation Printed in China

このセットには以下の機器が含まれています。

- 本体(充電式リチウムイオン電池内蔵)
- USBケーブル

主な特長・機能

①持ち運び可能

本体を持ち運んで外出先でもお使いの機器(携帯音楽プレーヤー、携帯電話など)へ給電できます。本体は約1,000回^{*}充電できます。

* 以下弊社試験結果に基づく目安です。機器及び使用条件により、実際の利用可能な回数は異なります。

充電条件:4.2V 0.5 lta (CC/CV) 充電終了電流0.05 lta
放電条件:0.5 lta 放電終了電圧3V
温度条件:23°C

②主な安全機能

- 過充電防止機能
- 保護タイマー
- 異常温度検知機能

③ACアダプター(別売)やパソコンなどのUSB端子を利用して充電が可能
付属のUSBケーブルを使用して充電ができます。

④同時に2つの機器への給電が可能

安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品は、間違った使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になる可能性があるため危険です。事故を防ぐためには次のことを必ず守りください。

安全のための注意事項を守る

本文の注意事項をよくお読みください。

故障したら使わない

動作の異常や破損に気付いた場合には、すぐにソニーの相談窓口またはお買い上げ店へお問い合わせください。

万一、異常が起きたら

・煙が出たら
・変なにおいがしたら
・内部に水などが入ったら
・内部に異物が入ったら
・本製品を落としたり、破損したときは

- ①お使いの機器、本体、パソコン等よりUSBケーブルを抜く
- ②ソニーの相談窓口またはお買い上げ店へ問い合わせる

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。
表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

△ 危険

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う危険性があり、かつその切迫の度合いが高い内容です。

△ 警告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容、軽傷または物的損害が発生する頻度が高い内容です。

△ 注意

取り扱いを誤ると、傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容です。

注意を促す記号



注意

行為を禁止する記号



禁止

分解禁止

水ぬれ禁止

ぬれ手禁止

製品全般についてのご注意

使いかたを誤ると、発熱・発火・破裂によりやけどや大けが・失明の原因になります。

また、誤飲などをさけるため、下記のことを必ずお守りください。

△ 危険

ショート(短絡)させない

本体および、USBポート、マイクロUSBポート(充電用)にピンなどの金属を差し込まない。



禁止

分解や改造をしない


分解禁止



分解禁止

火の中に入れたり、電子レンジやオーブンなどで加熱しない


水ぬれ禁止



禁止

USB型端子の定格を超えて充電しない

水ぬれ禁止

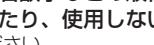

禁止

保証書とサービス

保証書について

- この製品は保証書が添付されていますので、所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときは

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも調子の悪いときは

ソニーの相談窓口、お近くのサービスステーションまたはお買い上げ店にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

保証期間経過後の修理についてはソニーの相談窓口へお問い合わせください。

部品の保有期間について

当社では、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

USBケーブルは根元まで確実に差し込む

注意

ぬれ手禁止



ぬれ手禁止

△ 注意

充電するときは、周囲の温度が0°C~35°Cの範囲内で使用する

ただし、充電式リチウムイオン電池の性能を充分に発揮させるために、周囲の温度が10°C~30°Cでの充電をおすすめします。



注意

通電中の本体に長時間ふれない

長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となります。

また、衣類の上からでも長時間ふれたままになっていると、低温やけどの原因があります。

湿気やほこりの多いところで、使用、保管しない

長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となります。

使用後や使用しないときはUSBケーブルを抜く

長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となります。

不安定な場所に置かない

長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となります。

充電時間以上の充電はしない

長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となります。

本体のUSBポート(給電用)とマイクロUSBポート(充電用)、USBケーブルのUSBコネクタ、マイクロUSBコネクタにほこりがたまっているか、定期的に点検する

長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となります。

USB接続端子の接続方向を確認して接続する

長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となります。

接続部に直接触れたり、指を差し込んだりしない

長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となります。

USB型端子の定格を超えて充電しない

長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となります。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。
http://www.sony.jp/support

使いかたの相談窓口

フリーダイヤル 0120-333-020

携帯電話・PHS一部のIP電話 050-3754-9577

修理相談窓口

フリーダイヤル 0120-222-330

携帯電話・PHS一部のIP電話 050-3754-9599

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「999」「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

FAX(共通) 0120-333-389

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

電池のリサイクルについて

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。

ご使用済みの製品は、分解せずにそのまま最寄りのリサイクル協力店に設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、一般社団法人JRCホームページhttp://www.jrc.net/hp/contents/index.htmlを参照してください。



Li-ion

本体を充電する

- 付属のUSBケーブルのマイクロUSBコネクターを、本体のマイクロUSBポート(充電用)につなぐ

- 付属のUSBケーブルのUSBコネクターを、お使いのパソコン等のUSBポートにつなぐ


本体の充電表示ランプ(オレンジ色)が点灯し、本体を充電し始めます。

- 本体の充電表示ランプ(充電完了)したら、USBケーブルを取りはずす


充電表示ランプが数分後に消灯、または最初から点灯しないときは「故障かな？と思ったら」をご覧ください。

各部の名前

本体

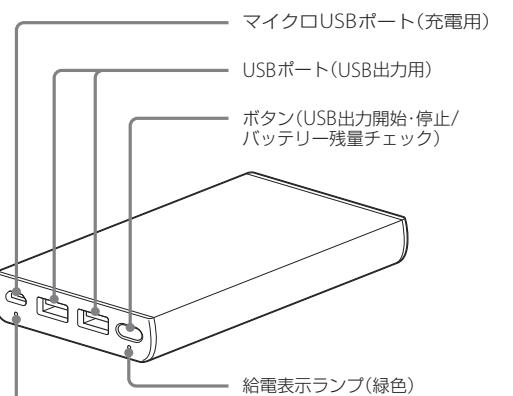

USBケーブル

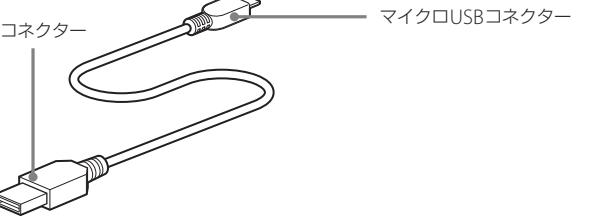

本体のランプの状態

充電表示ランプ(オレンジ色)

本体の充電の状態が分かります。

ランプの状態	充電の状態
点灯	充電中
消灯	充電完了または接続解除
速く点滅	「故障かな？と思ったら」をご参照ください

給電表示ランプ(緑色)


お使いの機器への給電の状態が分かります。

|--|

バッテリー残量を調べる

1 本体にあるボタンを押す

バッテリーの残容量に応じて、充電表示ランプ(オレンジ色)が点滅します。

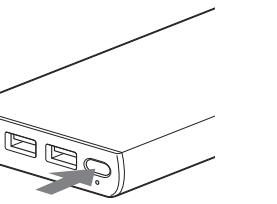


ランプの状態	バッテリー残量
● ● ● ● ● ● (3回点滅×2)	多
● ● ● ● ● (2回点滅×2)	中
● ● ● (1回点滅×2)	少
... (点滅なし)	残量なし

* 本体からお使いの機器へ給電しているときは、バッテリー残量の確認はできません。


お使いの機器に給電する

1 付属のUSBケーブルまたは、お使いの機器が推奨している充電用USBケーブルをお使いの機器につなぎ、接続したケーブルの反対側を本体のUSBポート(給電用)につなぐ

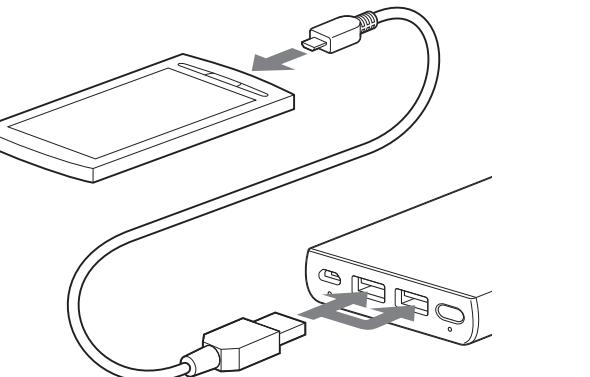

2 ボタンを押して給電を開始する

給電表示ランプが点灯し、給電が始まります。バッテリーの残容量に応じて充電表示ランプが点滅します。

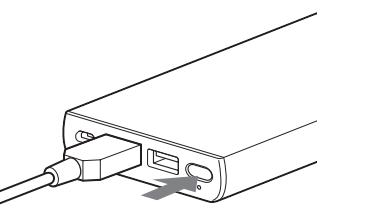

* お使いの機器の充電の状態は、機器側でご確認ください。

3 給電を停止したいときはボタンを押す


* ご使用の機器が満充電になると、給電を自動的に停止します。給電を途中で停止したい場合は、ボタンを押してください。2ポート同時に出力をしているときにボタンを押すと、どちらも給電を停止します。

ご注意

- ・本製品のUSBポート(給電用)は出力専用です。本製品のUSBポート(給電用)とパソコンなどのUSBポートとつながないでください。故障の原因となります。
- ・本製品の出力は、最大3.6 A(2ポート合計)です。給電中に3.6 Aを超えた場合は、安全機能により給電を停止します。2ポート同時にご使用中に安全機能が作動した場合は、どちらか片方の機器を取りはずして1台ずつ給電を行ってください。

4 ボタンを押す


給電表示ランプ(緑色)が点灯し、お使いの機器に給電し始めます。

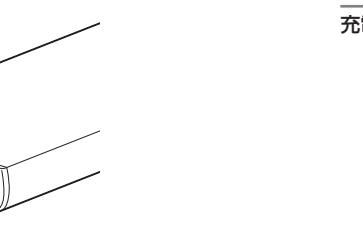


本体の充電と機器への給電を同時に行う

* 本体の充電と機器への給電を同時に行う際には、別売のACアダプターをご使用ください。

1 付属のUSBケーブルのマイクロUSBコネクターを本体のマイクロUSBポート(充電用)につなぎ、USBコネクターをACアダプターのUSBポートにつなぐ

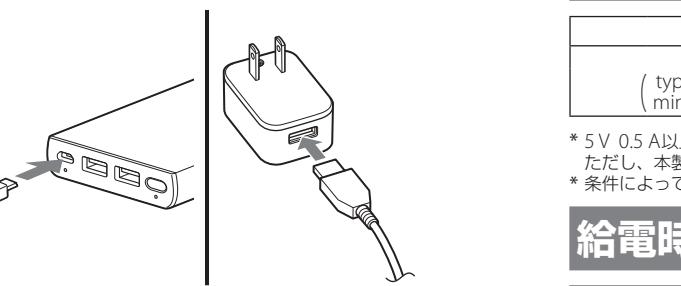

2 お使いの機器が推奨している充電用USBケーブルをお使いの機器につなぎ、接続したケーブルの反対側を本体のUSBポート(給電用)につなぐ

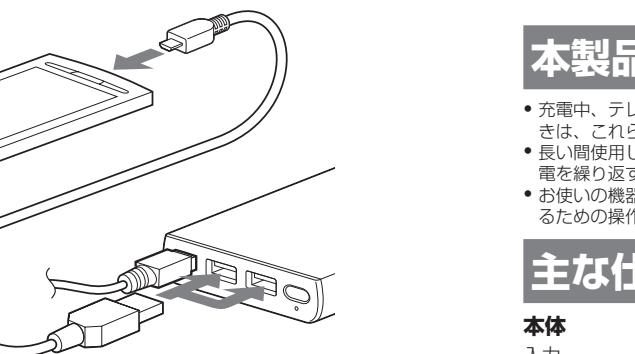

3 ACアダプターをコンセントに差し込む


本体の充電表示ランプ(オレンジ色)が点灯し、本体を充電し始めます。



* お使いの機器の充電の状態は、機器側でご確認ください。

4 ボタンを押す

給電表示ランプ(緑色)が点灯し、お使いの機器に給電し始めます。

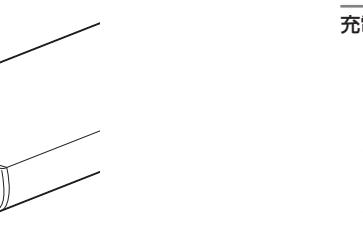

故障かな?と思ったら

充電表示ランプが点灯しない

使用環境が動作温度範囲外である

- 動作温度範囲内で使用する。

マイクロUSBポート(充電用)の接触がわるい

- マイクロUSBポート(充電用)の汚れを取り除く。

パソコン等がスリープモード、スタンバイモードになっている

- スリープモード、スタンバイモードを解除する。解除方法についてはパソコン等の取扱説明書をご確認ください。

初めて接続するUSBポートにつないでいる

- パソコン等からUSBケーブルを抜いて、再度差し込んでください。

充電表示ランプが速く点滅する

充電状態の異常

- 使用を中止し、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせください。

本体の充電時間が短い[約7時間(ACアダプター)、約23時間(標準USBポート)の充電時間より早く充電が完了する]

本体のバッテリー残量が多い

- そのまま使用する。

本体の寿命または異常

- 完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、新しい製品をお買い求めください(寿命は使いかたにより異なります)。

- 異常の場合はソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせください。

使用環境が動作温度範囲外である

- 動作温度範囲内で使用する。

本体の充電時間が長い

機器に給電しながら本体を充電している

- 給電を停止するか、そのまま使用する。

本体の寿命または異常

- 完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、新しい製品をお買い求めください(寿命は使いかたにより異なります)。

- 異常の場合はソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせください。

使用環境が動作温度範囲外である

- 動作温度範囲内で使用する。

給電できない、または給電表示ランプが点灯しない

充電用USBケーブルの取り付け方法が正しくない

- 充電用USBケーブルを正しく取り付ける。

使用環境が動作温度範囲外である

- 動作温度範囲内で使用する。

本体のバッテリー残量が無い

- 本体を充電する。

給電先の機器が充電できる状態になっていない

- お使いの機器が充電の表示になっているか確認する。

- 接続先の機器の電源を入れてから充電を開始する。

ボタンを押して、給電を開始していない

- ボタンを押す。

接続先の機器が専用充電器、または専用ケーブルのみで充電する仕様となっている

- 専用充電器または専用ケーブルで充電する。

給電する時間が短い

お使いの機器の端子およびUSBポートが汚れている

- お使いの機器の端子およびUSBポートの汚れを取り除く。

使用環境が動作温度範囲外である

- 動作温度範囲内で使用する。

本体の寿命または異常

- 完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、新しい製品をお買い求めください(寿命は使いかたにより異なります)。

- 異常の場合はソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせください。

本体のバッテリー残量が少ない、または無い

- 本体を充電する。

給電表示ランプが速く点滅する

お使いの機器との接続方法が正しくない、またはお使いの機器、ケーブルの故障

- お使いの機器、ケーブルを正しく取り付ける、またはお使いの機器の製造メーカーやお買い上げ店にお問い合わせください。

出力値の上限(3.6 A)を超える

- 2つの機器へ同時に給電している場合はどちらか一方の機器をはずしてください。1つの機器のみに給電している場合は機器の入力仕様が3.6 A以内であることをご確認ください。

給電表示ランプがゆっくり点滅する

給電中のバッテリー残量低下

- ACアダプターかUSBケーブルをつないで、本体を充電する。

USBケーブルがつなげられない

コネクター部分の形状が異なる充電用USBケーブルを使用しようとしている

- 正しい形状の充電用USBケーブルをつなぐ。

USBケーブルの取り付け方法が正しくない

- USBケーブルを正しく取り付ける。

USBポートに異物が詰まっている

- USBポートに詰まっている異物を取り除く。

「故障かな?と思ったら」の内容にしたがって調べていただき症状が変わらない場合は、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせください。