

SONY®

USB出力機能付きACアダプター CP-AD2M4

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

本製品はソニー製USBポータブル電源にご使用いただけます。

* ソニー製USBポータブル電源に付属のUSBケーブルをお使いください。

USB-Cポート搭載の機器への給電は、別売のUSB-A - USB-Cケーブルをお使いください。

△ 注意 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになつたあとは、いつでもご覧になれる場所に必ず保管してください。

© 2017 Sony Corporation Printed in China

このセットには以下の機器が含まれています。

- ・本体(ACアダプター)
- ・電源コード

主な特長・機能

①主な安全機能

- 外部短絡保護機能
- 異常温度検知機能
- 過電流保護機能

②同時に4つの機器への給電が可能

③ACアダプターの海外対応(AC 100 V ~ 240 V)

安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品は、間違った使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になる可能性があるため危険です。事故を防ぐためには次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

本文の注意事項をよくお読みください。

故障したら使わない

動作の異常や破損に気付いた場合には、すぐにソニーの相談窓口またはお買い上げ店へお問い合わせください。

万一、異常が起きたら

- ・煙が出たら → ①コンセントから本体を抜く
②ソニーの相談窓口またはお買い上げ店へ問い合わせる
- ・変なにおいがしたら
- ・内部に水などが入ったら
- ・内部に異物が入ったら
- ・本製品を落としたり、破損したときは

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。
表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

△ 危険

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う危険性があり、かつその切迫の度合いが高い内容です。

△ 警告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容、軽傷または物的損害が発生する頻度が高い内容です。

△ 注意

取り扱いを誤ると、傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容です。



製品全般についてのご注意

使いかたを誤ると、**発熱・発火・破裂**により**やけどや大けが・失明**の原因になります。

また、誤飲などをさけるため、下記のことを必ずお守りください。

△ 危険

ショート(短絡)させない

本体、USBポートおよび電源ポートにピンなどの金属を差し込まない。



禁止

本体を海外旅行者用の「電子式変圧器」に接続しない



禁止

分解や改造をしない



分解禁止

火の中に入れたり、電子レンジやオーブンなどで加熱しない



禁止

水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹼水などの液体で濡らしたり、濡れたまま充電したり、使用しない 濡れたときは使用しないでください。



水ぬれ禁止

火のそばや炎天下、ストーブの近く、高温になった車の中など、高温の場所で使用、保管しない また、布団、毛布、バック内など風通しの悪い環境では使わない



禁止

本製品をハンマーなどでたたいたり、重いものを載せたり、踏みつけたり、落下させるなどの衝撃や力をあたえない



禁止

△ 警告

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない



禁止

電源プラグ、USBケーブル および電源コードは根元まで確実に差し込む



注意

濡れた手で本製品にさわらない



ぬれ手禁止

電源プラグを破損させない



禁止

必ず指定された電源(AC 100 V ~ 240 V)で使用する



注意

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない



禁止

電源コードや電源プラグを傷つけたり、無理に曲げたり、コードの上にものを載せない



禁止

使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形、破損などの異常がみられた場合は次の作業を行ってください



注意

- ・電源プラグをコンセントから抜く
- ・使用を中止する。

△ 注意

使用するときは、周囲の温度が0°C~35°Cの範囲内で使用する



注意

通電中の本体に長時間ふれない

長時間皮膚がふれたまゝになつていると、低温やけどの原因となります。

また、衣類の上からでも長時間ふれたまゝになつてると、低温やけどになる可能性があります。



注意

湿気やほこりの多いところで、使用、保管しない



注意

使用後や使用しないときは電源プラグをコンセントから抜く



注意

不安定な場所に置かない



注意

異常や不具合と思われた時は電源プラグをコンセントから抜く



注意

コンセントと電源プラグの間、USBポートおよび電源ポートにほこりがたまつてないか、定期的に点検する



注意

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く



注意

USB接続端子の接続方向を確認して接続する



注意

接続部に直接触れたり、指を差し込んだりしない



注意

付属の電源コードはこの機器のみでご使用いただく専用品です。他の製品ではご使用になれません。また付属の電源コード以外は本製品にはご使用にならないでください。発熱により火災・感電の原因となる事があります。

保証書とサービス

保証書について

- ・この製品は保証書が添付されていますので、所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- ・保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときは

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも調子の悪いときは

ソニーの相談窓口、お近くのサービスステーションまたはお買い上げ店にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

保証期間経過後の修理についてはソニーの相談窓口へお問い合わせください。

部品の保有期間にについて

当社では、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。
http://www.sony.jp/support

使い方相談窓口

フリーダイヤル	0120-333-020
携帯電話・PHS一部のIP電話	050-3754-9577

修理相談窓口

フリーダイヤル	0120-222-330
携帯電話・PHS一部のIP電話	050-3754-9599

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「999」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

保証書

持込修理

品名	USB出力機能付きACアダプター
型名	CP-AD2M4
お買上げ日	平成・西暦 [年] [月] [日]
本書は、本書記載内容(下記記載)で無料修理を行うことをお約束するものです。お買上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、お客様欄にご記入の上、修理をお申付けください。	
ソニー特約店	

お問合せ先：修理相談窓口

フリーダイヤル：0120-222-330

携帯電話・PHS・一部のIP電話からは、050-3754-9599

ホームページ：<http://www.sony.jp/support/>

ソニーマーケティング株式会社 東京都港区港南1-7-1 〒108-0075

保証期間	お買上げの日から	1年
お客様住所	電話	-
お名前	様	

無料修理規定

- 正常な使用状態で保証期間内に製品(ハードウェア)が故障した場合には、本書に従い無料修理をさせていただきます。本書記載の修理対応の種別(出張修理、持込修理、引取修理)をご確認の上、以下の要領でご依頼および本書(再発行しませんので、大切に保管してください)の提示・提出をお願いいたします。なお、受付窓口の種類は、(1)お買上げのお店、(2)お近くのソニーサービスステーション、(3)本書に記載の修理相談窓口の3種類です。

種別	受付窓口	保証書の提示・提出	注意事項
出張修理	(1)(2)(3)	出張修理担当者が訪問した際に提示	※1
持込修理	(1)(2)	持参した製品の修理依頼の際に提示	※2
引取修理	(3)	製品の引取時に指定業者へ提出	

※1 離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理となる場合、出張費用(実費)を申し受けます。

※2 (1)(2)へのご依頼が難い場合は、(3)にご相談ください。

- お客様のご要望により、出張修理の種別について引取修理を、持込修理の種別について出張修理・引取修理を、引取修理の種別について出張修理を行なう場合は、別途所定の料金を申し受けます。

3. 保証期間内の故障でも次の場合には有料となります。

- (1)本書のご提示がない場合(2)本書にお買上げ日およびソニー特約店の記載がない場合または本書の記載を書き換えた場合(3)保証期間中に発生した故障について、保証期間終了後に修理依頼された場合(4)使用上の誤り(取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常使用をしなかった場合を含む)による故障・損傷(5)他の機器から受けた障害または不当な修理、改造修理、改造による故障・損傷(6)お買上げ後の天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障・損傷(8)業務用など一般家庭用以外での使用による故障・損傷(9)消耗・摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換

4. 故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご承ください。

5. 修理に際して再生品部・代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理・処分させていただきます。

6. 本書に基づく無料修理(製品交換を含む)後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。

7. 故障によりお買上げの製品を使用できなかつたことによる損害については補償いたしません。

8. 記録媒体を搭載または使用する製品の場合、故障の際または修理・交換により記録内容が消失等する場合がありますが、記録内容についての補償はいたしません。

9. 本書は日本国内でのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

修理メモ


* 本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
* 保証期間後の修理については、取扱説明書等をご覧ください。 TO3-4

海外での使いかた

このACアダプターはAC 100 V ~ 240 V対応です。


ただし、渡航先(国)の仕様に合わせたアダプタープラグが必要となります。

<代表的なアダプタープラグ>

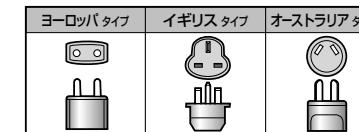


各部の名前

本体

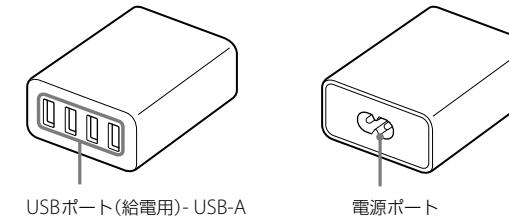


電源コード

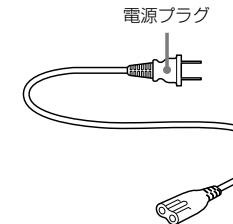


お使いの機器に給電する


* ポートによって最大出力値が異なります。

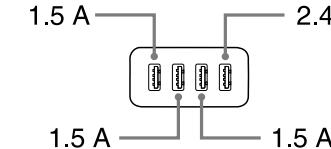

- 1 お使いの機器が推奨している充電用USBケーブルをお使いの機器につなぎ、接続したケーブルの反対側を本体のUSBポート(給電用)につなぐ

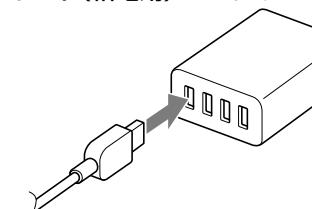

- 2 電源コードを電源ポートにつなぎ、プラグをコンセントに差し込む

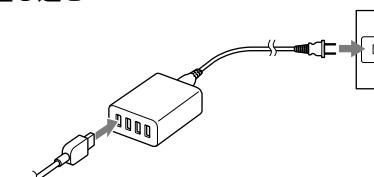

3 使用後はプラグを持ってコンセントから取りはずす

ご注意

- 各USBポートおよび、4ポート合計の出力値が上限を超えると給電を停止します。電源コードをコンセントから取りはずし、ご使用の機器を本体から取りはずしてください。ご使用の機器の入力電流値をご確認ください。
- 本製品のUSBポート(給電用)は出力専用です。本製品のUSBポート(給電用)とパソコンなどのUSBポートとつながないでください。故障の原因となります。
- データの損失や、機器の異常終了による故障を引き起こす可能性がありますので、お使いの機器にバッテリーパックを取り付けてご使用ください。
- 機器によっては、本製品の使用に限らず登録内容のメモリーが突然消失する事があると警告されています(各機器に付属の取扱説明書をご覧ください)。登録内容は必ずバックアップを取り、消失しても困らないようにしてからご使用ください。本製品の使用に際して、登録内容などの保障は一切いたしませんので、あらかじめご了承ください。

本製品の上手な使いかた

- 使用中、テレビやラジオ、チューナーに雑音が入ることがあります。そのようなときは、これらの製品からできるだけ離れた場所でご使用ください。
- 本製品をご使用にならないときは、USBケーブルおよび、電源コードを取りはずして保管してください。
- お使いの機器に付属の取扱説明書も一緒にご覧ください。機器によっては、充電するための操作が必要となる場合があります。

主な仕様

本体

入力	AC 100 V-240 V 50/60 Hz
出力	DC 5 V, 4ポート合計 6.0 A(最大)
外形寸法	60.5 mm × 31.0 mm × 7.82 mm (幅×厚さ×高さ)(電源コードを除く)
質量	約 133 g(電源コードを除く)
動作温度	0°C ~ 35°C

本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

故障かな？と思ったら

お使いの機器に給電ができない

使用環境が動作温度範囲外である

→ 動作温度範囲内で使用する。

本体の接触がわるい

→ 電源プラグおよび、電源ポートの汚れを取り除く。
→ 電源コードを正しくつなぐ。

USBケーブルのつなぎかたが正しくない

→ 充電用USBケーブルを正しくつなぐ。

給電先の機器が充電できる状態になっていない

→ お使いの機器が充電の表示になっているか確認する。
→ 接続先の機器の電源を入れてから充電を開始する。

接続先の機器が専用充電器、または専用ケーブルのみで充電する仕様となっている

→ 専用充電器または専用ケーブルで充電する。

USBケーブルがつなげられない

コネクター部分の形状が異なるUSBケーブルを使用しようとしている

→ 正しい形状のUSBケーブルをつなぐ。

USBケーブルのつなぎかたが正しくない

→ USBケーブルを正しくつなぐ。

USBポートに異物が詰まっている

→ USBポートに詰まっている異物を取り除く。

「故障かな？と思ったら」の内容にしたがって調べていただき症状が変わらない場合は、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせください。