

壁掛けユニット(SU-WL450)取付方法

対応モデル

KJ-77A9G/65A9G/55A9G

お客様へ

本製品の取り付けには、確実な作業が必要になります。必ず、販売店や工事店に依頼して、安全性に充分考慮して確実な取り付けを行ってください。

販売店様・特約店様へ

壁掛けユニットの取り付けには特別な技術が必要ですので、設置の際には取扱説明書をよくご覧のうえ、設置を行ってください。取り付け不備や、お取り扱い不備による事故、損傷については、当社では責任を負いません。

確実に取り付けを行うために、壁掛けユニットに付属の取扱説明書、テレビの組み立て／設置ガイド、そして本書の事項を守ってください。

お買い上げいただきありがとうございます。

お客様へ

本製品の取り付けには、確実な作業が必要になります。必ず、販売店や工事店に依頼して、安全性に充分考慮して確実な取り付けを行ってください。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたが示されています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

販売店様・特約店様へ

壁掛けユニットの取り付けには特別な技術が必要ですので、設置の際には取扱説明書をよくご覧のうえ、設置を行ってください。取り付け不備や、お取り扱い不備による事故、損傷については、当社では責任を負いません。なお、この取扱説明書は、取り付け作業後にお客様に渡してください。

⚠ 警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、まちがった使いかたをすると、火災・感電・転倒・落下などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために安全のための注意事項を必ずお守りください。

警告表示の意味

取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・転倒・落下などにより死亡や大けがなどの人身事故につながることがあります。

⚠ 注意 この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



行為を禁止する記号



対応モデル

対応モデルについては予告なく変更になる場合があります。
本製品が使用できるかどうかはテレビ本体付属の取扱説明書、またはテレビ本体付属の別紙をあわせてご覧ください。

お客様へ

⚠ 警告



下記の注意事項を守らないと火災・感電・落下などにより死亡や大けがの原因となります。

取り付け工事は専門業者に依頼する

また取り付けのときは幼児を遠ざける

正しく取り付けないと、以下のようなことがおこります。取り付けは専門業者にご依頼ください。

- ・テレビが落ちると、打撲や骨折など大けがの原因となります。
- ・強度の弱い壁や、平面ではなく垂直ではない壁に取り付けた場合、壁掛けユニットの落下によるけがや破損の原因となります。壁は、少なくともテレビの質量の4倍に耐えられる強度が必要です(テレビの質量は、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください)。
- ・壁への取り付けがもろい場合、壁掛けユニットの落下によるけがや破損の原因となります。

テレビの移動や取り外しは、専門の業者に依頼する

専門業者以外の人が移動や取り外しを行うと、テレビが落下したりして、けがや破損の原因となることがあります。
また、移動や取り外しは、機種に応じて必ず3人または2人以上で行ってください。

テレビを取り付けたあとはネジなどを外さない

テレビが落ちて、けがや破損の原因となります。

取り付け部品の変更は行わない

壁掛けユニットの落下によるけがや破損の原因となることがあります。



対応モデル以外のものを掛けない

この壁掛けユニットは対応モデル専用です。対応モデル以外の物を掛けると、落下によるけがや破損の原因となることがあります。

テレビ以外の荷重を掛けない

落下によるけがや破損の原因となることがあります。



禁止

テレビに寄りかかったり、ぶら下がったりしない

テレビが外れ、下敷きになり大けがの原因となることがあります。



禁止

テレビをむやみに上下左右に揺らさない

落下によるけがや破損の原因となります。



禁止

△ 注意

下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

掃除やお手入れのときは、力をかけない

掃除やお手入れのときに、テレビの上面に手を置いたり、力をかけたりしないでください。テレビの落下によるけがや破損の原因となります。

使用上のご注意

- 壁掛けユニットにテレビを長期間取り付けてご使用されたときは、壁の材質によっては、テレビの放熱により、背面や上面にあたる壁面が変色したり、壁紙がはがれたりすることがあります。
- 壁掛けユニットをいったん取り付けると、外した場合に、壁にネジ穴の跡や壁掛けユニットの取り付け跡が残ります。
- 機械的振動の多い場所では使用しないでください。

壁掛けユニットを取り付ける

販売店様・特約店様用

⚠ 警告


以下の説明は、サービス専用です。安全上のご注意をよくお読みのうえ、設置および保守・点検などを安全に行なってください。

テレビがはみ出すような取り付けはしない

壁掛けユニットを、柱などのテレビがはみ出してしまうような場所には取り付けないでください。身体や物などがぶつかってけがや破損の原因となります。



禁止

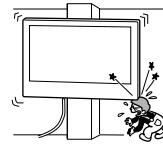


エアコンの上や下にはテレビを取り付けない

送風などで直接、風が当たり続けたり、水もれによってぬれたりすると、火災や感電、故障の原因となることがあります。

取り付け手順に従って、しっかりと取り付ける

ネジがゆるんでいたり抜けていたりすると、壁掛けユニットが落下して、けがや破損の原因となります。壁の材質に合ったネジ(径8mm相当4本以上)で、しっかりと固定してください。



付属品のネジおよび取り付け金具は、取扱説明書の使用方法を守ってご使用ください。また、取扱説明書にない代替品を使用すると、落下によるけがや破損の原因となることがあります。

組み立て手順に従って、正しく組み立てる

ネジがゆるんでいたり、抜けていたりすると、落下によるけがや破損の原因となることがあります。

ネジは指定された位置にしっかりと締め付ける

テレビが落下して、けがの原因となることがあります。

取り付け作業中にテレビに衝撃を与えない

テレビが落下したり、壊れたりして、けがの原因となることがあります。

垂直で平らな壁面にテレビを取り付ける

垂直ではなかったり、平らではない壁面に取り付けると、テレビが落下して、けがの原因となります。

取り付け作業が適切に完了したら、ケーブル類を固定する

ケーブル類を足に引っかけたりすると、けがをしたり、テレビを破損したりすることがあります。

電源コードおよび接続ケーブルをはさまないようにする

電源コードおよび接続ケーブルを壁面にはさんだり、無理に曲げたり、ねじったりすると、芯線が露出したり、ショート、断線して、火災や感電の原因となります。



禁止



壁掛けユニットを壁面に固定するネジは付属しません

壁の材質や構造に適したネジをご使用ください。

テレビを壁に設置する

取り付け手順はテレビによって異なります。
テレビを壁に取り付けるには、壁掛けユニット
(SU-WL450)をご使用ください。

ご注意

- 取り外したネジは、お子様の手の届かない安全な場所に保管してください。


作業を始める前に準備する

- テレビに付属の取扱説明書、組み立て／設置ガイドを用意してください。
- ネジに合ったプラスドライバーを用意してください。
- お使いのテレビの取り付け位置をご確認ください。
- 取り付ける壁の材質に合った径8mm相当のネジ4本以上と径5mm相当のネジ1本を用意してください(付属品ではありません)。

部品を確認する

SU-WL450付属品

- すべての部品がそろっているかを確認してください。

Ⓐ ベース (20) (1)	Ⓑ プーリー (2)
	
Ⓒ PSW6×20 (4)	Ⓓ PSW4×20 ブッシュ付 (2) *
	
Ⓔ スペーサー (20) (2)	Ⓕ ベルト (1)
	
Ⓖ ブッシュ (20) (M4) (2) *	Ⓗ PSW4×20 (2) *
	
Ⓘ ベースアダプター (2)	⒁ PSW4×10 (8)
	
Ⓛ スペーサー (60) (2)	Ⓛ PSW6×50 (2)
	
Ⓜ ブッシュ (M4) (2) *	Ⓝ PSW4×50 (2) *
	


* KJ-77A9G/65A9G/55A9Gでは使いません。

取り付け位置を決める

1 取り付け位置を決める。

壁には充分なスペースがあることをご確認ください。取り付ける壁にはテレビの質量の4倍に耐えられる強度が必要です。

テレビを壁掛けするときは、次の表を参照してください。テレビの質量については、テレビの取扱説明書を参照してください。

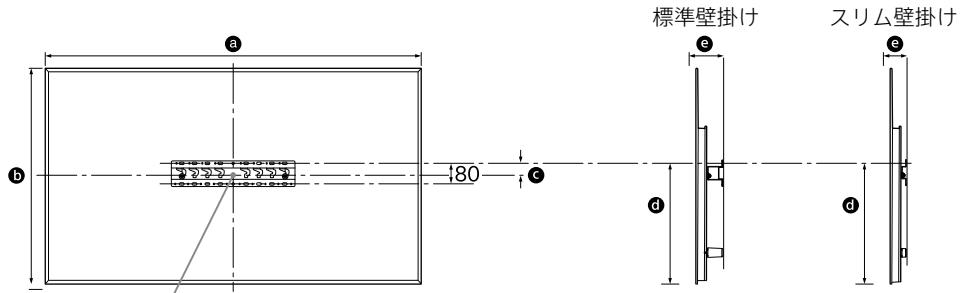

テレビを取り付けたときの画面の中心位置

単位：mm

テレビモデル名	テレビ寸法		画面中心寸法		取り付けによる長さ	
	a	b	c	d	e	
					標準 壁掛け	スリム 壁掛け
KJ-77A9G	1,721	996	-24*	482	111	69
KJ-65A9G	1,447	834	48	476	103	61
KJ-55A9G	1,226	710	110	476	103	61


* 取り付け位置は画面の中心位置よりも下になります。

ご注意

- ・取り付け寸法は取り付け状態により若干異なることがあります。
- ・壁に取り付けたとき、テレビの上側がわずかに手前に傾きます。


テレビの周囲には、次の図に示す寸法の空きが必要です。

単位: mm

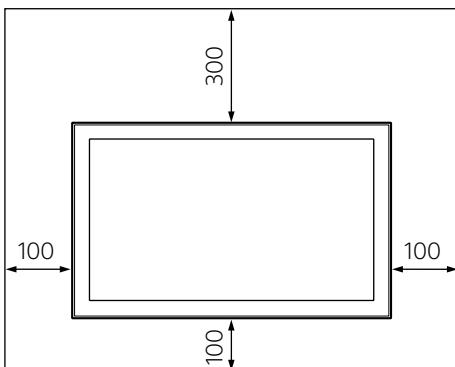

- 風通しをよくして、汚れやほこりがつかないようにしてください。
 - テレビ画面を下にして置いたり、さかさま、後ろ向き、斜めにして置いたりしないでください。
 - テレビを棚やじゅうたん、ベッド、クローゼットの中に置かないでください。
 - テレビをカーテンなどの布や、新聞などで覆わないでください。
 - 下図のような設置はおやめください。

空気が抜けなくなります。

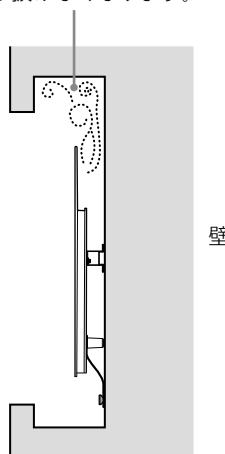

ご注意

- 壁の中にケーブル類を配線する場合は、あらかじめ壁に穴を開け、配線できるかを確認してください。
コードのはさみ込みを避けるために、壁の穴はベース(20)④、ベースアダプター①とスペーサー(20)⑥、スペーサー(60)⑩を避けた場所に開けてください。

2 壁掛けスタイルをどちらか選択する。


2-a 標準壁掛け

2-b スリム壁掛け

手順1の表を参照してください。




- 2-bを選ぶと、背面端子の利用が制限されます。

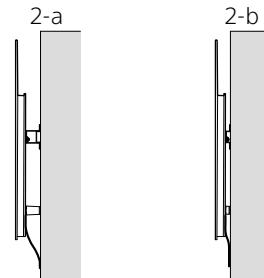


3 ベースアダプター①の取り付け位置は下記の表を参照してください。2-bの場合は、ベースアダプター①の取り付けは不要です。

テレビモデル名	フック位置
KJ-77A9G	
KJ-65A9G	b
KJ-55A9G	

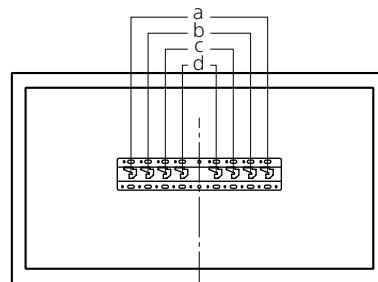


2-aを選んだ場合、ベースアダプター①をネジ(PSW 4 x 10)⑩でベース(20)④に確実に取り付ける。

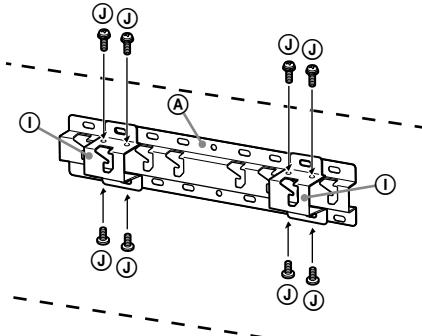


ベースを壁に取り付ける

- ・径8mm相当のネジ4本以上で固定します(付属品ではありません)。
- ・ベース(20)④とともにネジ4本をベースアダプター①のネジ穴に取り付けます(2-aのみ)。
- ・ベース(20)④を水平に壁に取り付けてください。

2-a

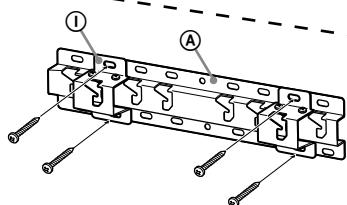

2-b

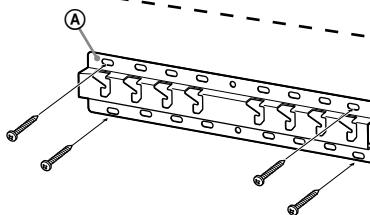

4 ベース(20)④を取り付けるために、ネジ穴の位置を確認する。

ネジ穴の位置について詳しくは、16ページをご覧ください。

2-aを選んだときは、ベースアダプター①のネジ穴を使用してください。


⚠️ 警告

- ・取り付ける壁にはテレビの質量の**4倍**に耐えられる強度が必要です(テレビの質量は、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください)。
- ・取り付け位置の壁面強度を確認してください。強度が不足する場合は、充分な補強をしてください。

テレビの取り付け準備をする (KJ-77A9G)

1 壁に目印を付ける。


マスキングテープ(付属品ではありません)などを使い、ベースまたはベースアダプターの近くにテレビの位置の目印を付けます。目印の位置は次の図と表を参照してください。

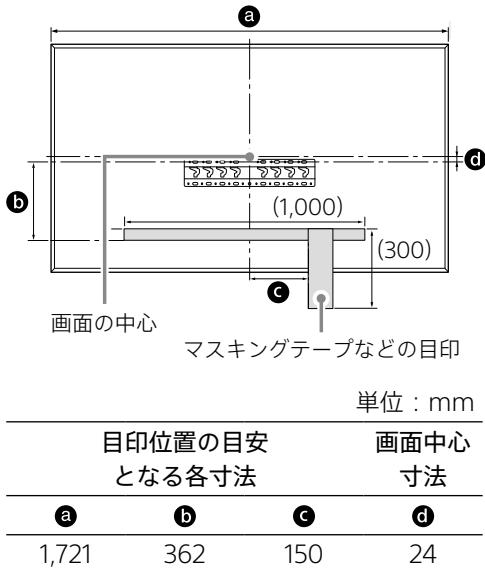


2 テレビにスタンドを取り付ける。

組み立て／設置ガイドをご参照ください。

3 ①→②→③の順にカバーを外す。

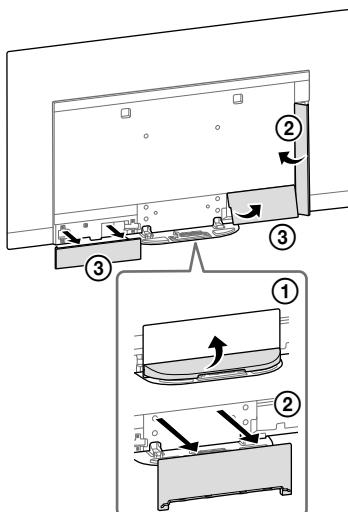

4 テレビ背面のネジを外す。

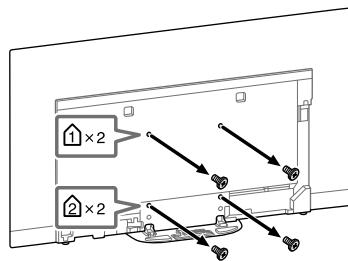

ご注意

- 取り外したネジは、お子様の手の届かない安全な場所に保管してください。


5 壁掛けユニットの付属品を取り付ける。

4ページに記載の「部品を確認する」の「SU-WL450付属品」を参照して、壁掛けユニットの付属品を確認してください。


ご注意

- 壁掛けユニットの付属品はネジで確実に締め付けてください。
- 電動ドライバーを使う場合、締め付けトルクは約1.5N・m [15kgf・cm]に設定してください。
- 使用しない部品は、この説明書と一緒に安全な場所に保管してください。

標準壁掛け(2-a)

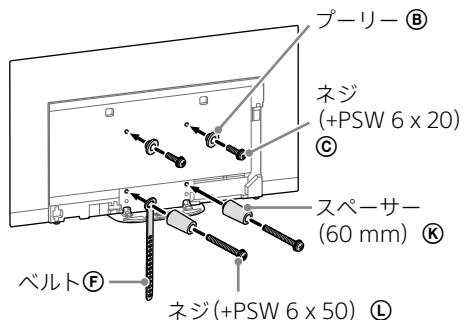

スリム壁掛け(2-b)

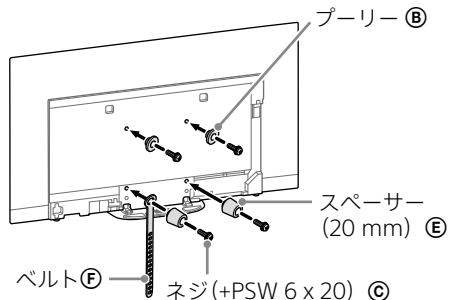

6 必要なケーブル類をテレビに接続する。


いったんテレビを壁に取り付けると、ケーブル類をつなげられなくなります。必ずテレビを壁に取り付ける前に接続してください。詳細はテレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- ・壁の中の配線、電気工事は専門業者にご依頼ください。
- ・接続後、ケーブル類を束ねてください。束ねておかないと、テレビを壁に取り付けるときにケーブル類を足に引っかける恐れがあります。

7 スタンドをテレビから取り外す。

テレビからスタンドを取り外すには、▲マークのネジを外してください。

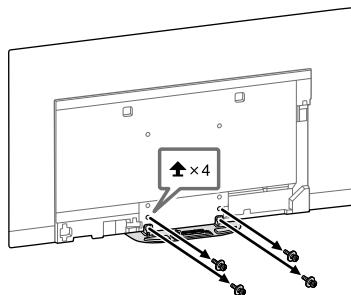

ご注意


- ・スタンドを取り外すためにテレビを持ち上げる際、スタンドが落下してけがをする場合がありますので、充分に注意してください。
- ・スタンドをテレビから取り外すときは、スタンドが落下してテレビ台や床などを傷つけないように注意してください。
- ・取り外したネジは、お子様の手の届かない安全な場所に保管してください。テレビを付属のスタンドに戻す場合は、必ず保管したネジを元の場所に取り付けてください。

テレビの取り付け準備をする (KJ-65A9G/55A9G)


1 テレビにスタンドを取り付ける。

組み立て／設置ガイドをご参照ください。

2 ① → ② → ③の順にカバーを外す。

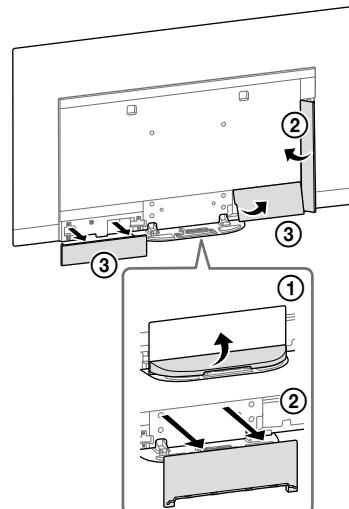

3 テレビ背面のネジを外す。

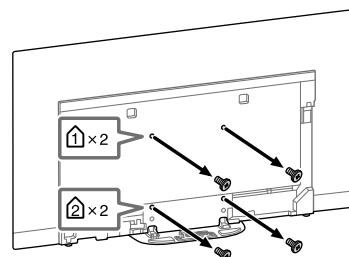

ご注意

- ・取り外したネジは、お子様の手の届かない安全な場所に保管してください。


4 壁掛けユニットの付属品を取り付ける。

4ページに記載の「部品を確認する」の「SU-WL450付属品」を参照して、壁掛けユニットの付属品を確認してください。


ご注意

- ・壁掛けユニットの付属品はネジで確実に締め付けてください。
- ・電動ドライバーを使う場合、締め付けトルクは約1.5N・m [15kgf・cm]に設定してください。
- ・使用しない部品は、この説明書と一緒に安全な場所に保管してください。

標準壁掛け(2-a)

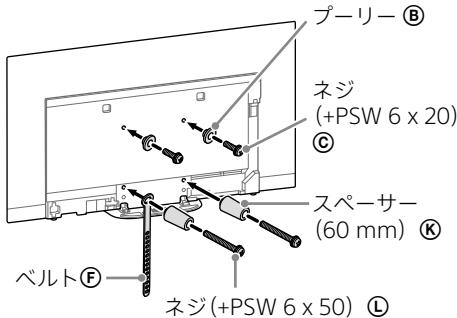

スリム壁掛け(2-b)

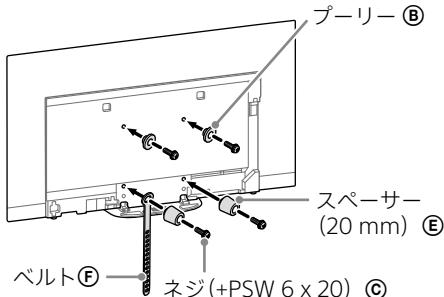

5 必要なケーブル類をテレビに接続する。


いったんテレビを取り付けると、ケーブル類をつなげられなくなります。必ずテレビを壁に取り付ける前に接続してください。詳細はテレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- ・壁の中の配線、電気工事は専門業者にご依頼ください。
- ・接続後、ケーブル類を束ねてください。束ねておかないと、テレビを壁に取り付けるときにケーブル類を足に引っかける恐れがあります。

6 スタンドをテレビから取り外す。

テレビからスタンドを取り外すには、▲マークのネジを外してください。

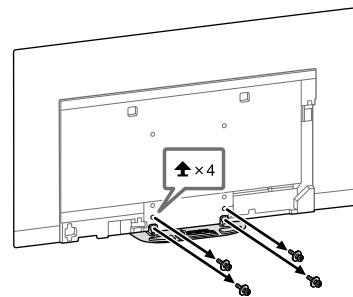


ご注意

- ・スタンドを取り外すためにテレビを持ち上げる際、スタンドが落下してけがをする場合がありますので、充分に注意してください。
- ・スタンドをテレビから取り外すときは、スタンドが落下してテレビ台や床などを傷つけないように注意してください。
- ・取り外したネジは、お子様の手の届かない安全な場所に保管してください。テレビを付属のスタンドに戻す場合は、必ず保管したネジを元の場所に取り付けてください。

テレビを取り付ける (KJ-77A9G)


1 テレビを持ち上げ、設置位置を確認する。

- ・プーリー④をかける位置は、「取り付け位置を決める」に記載の手順3の表(6ページ)を参照してください。
- ・テレビを持ち上げた際に、テレビの背面がベースまたはベースアダプターに触れていることを確認してください。

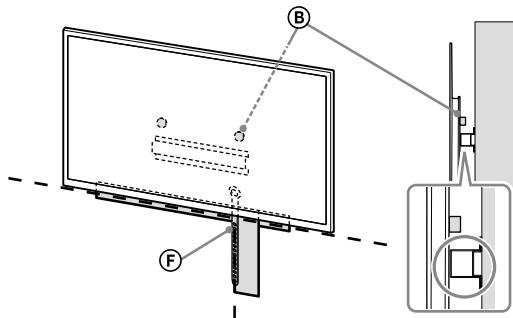

ご注意


- ・テレビを両手でしっかりと持ち、ベルト④の位置とテレビの底面がマスキングテープの位置に合っていることを確認します。
- ・次のイラストのようにテレビを3人で持って取り付けます。テレビの前にいる人は位置を確認し、正しい位置に設置できるように誘導します。

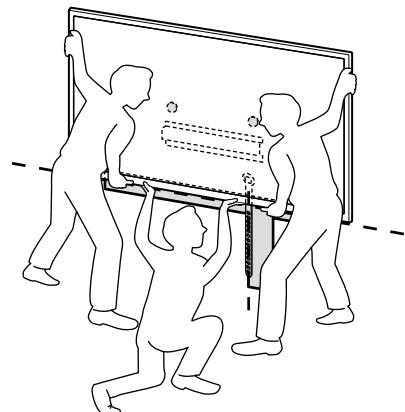

- ・テレビを壁に取り付けるときは、テレビを下から支えている人に細心の注意を払ってください。テレビが落下して重傷を負ったり、死に至る場合があります。







2 テレビをベースまたはベースアダプターに取り付ける。

- ・テレビを両手でしっかりと持ち、テレビ背面に取り付けたプーリー④を穴の形状に合わせながらベースまたはベースアダプターに掛けてください。
- ・テレビをベースまたはベースアダプターに掛けた後、必ずプーリー④が正しく掛かっているか確認し、テレビが落ちないよう両手をゆっくり放してください。






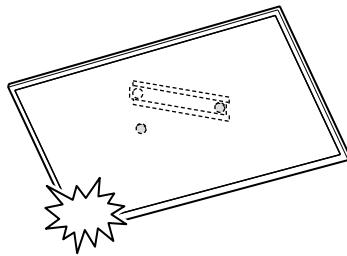


- ・テレビを設置したら、マスキングテープなどの目印を外します。

2-a

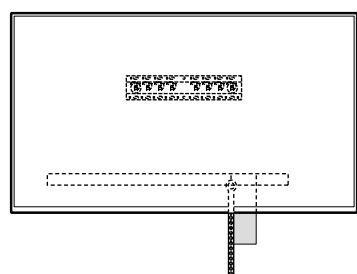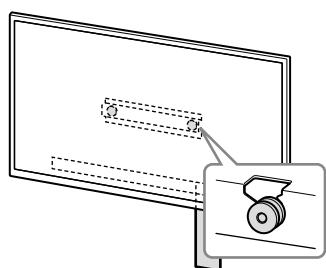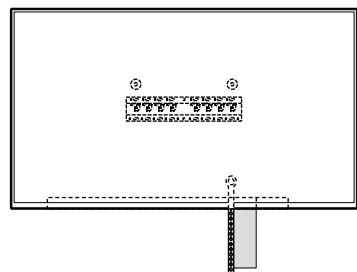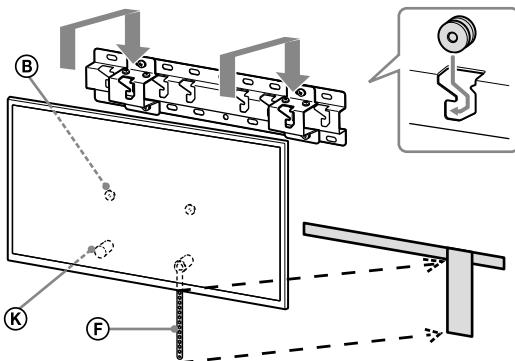


2-b

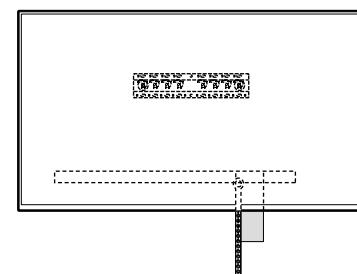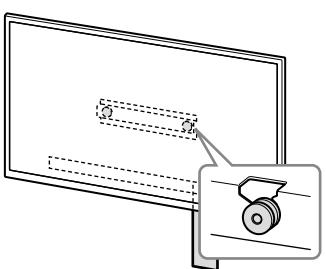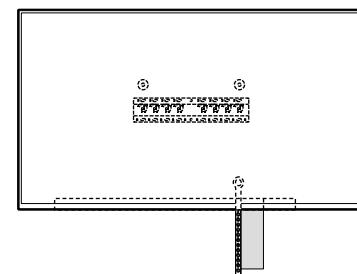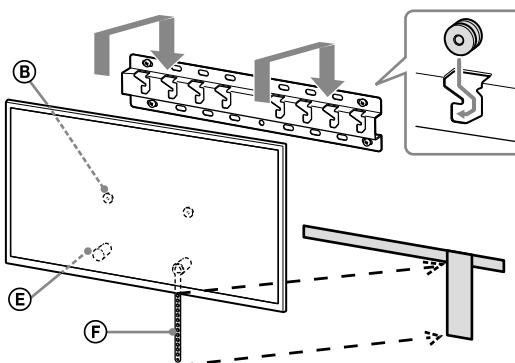


⚠️ 警告

- ・テレビは、必ず3人以上で持ってください。

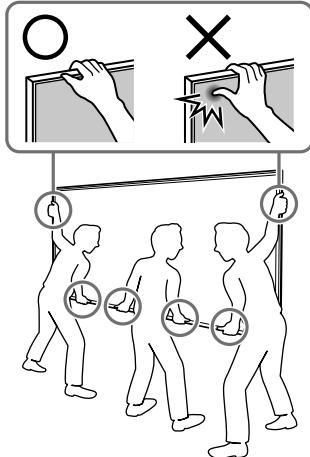

3 テレビ下側のがたつき防止の処理をする。

- ・ベルト⑤をゆるみがないよう壁に取り付けてください。

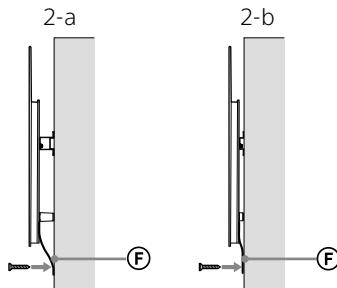

- ・径5mm相当のネジで固定してください（付属品ではありません）。


ご注意

- ・テレビの下側を軽く手前に引っ張って、下側が手前に浮き上がらないことを確認してください。もし浮き上がる場合はベルト⑤をゆるみないように再度固定しなおしてください。

テレビを壁に取り付ける (KJ-65A9G/55A9G)


1 テレビを持ち上げ、設置位置を確認する。

- ・プーリー⑥を掛ける位置は、「取り付け位置を決める」に記載の手順3の表(6ページ)を参照してください。
- ・テレビを持ち上げた際に、テレビの背面がベースまたはベースアダプターに触れていることを確認してください。

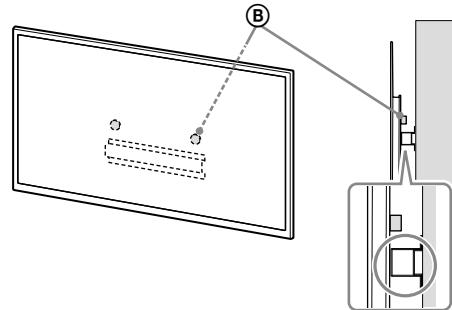


2 テレビをベースまたはベースアダプターに取り付ける。




- ・テレビを両手でしっかりと持ち、テレビ背面に取り付けたプーリー⑥を穴の形状に合わせながらベースまたはベースアダプターに掛けしてください。
- ・テレビをベースまたはベースアダプターに掛けた後、必ずプーリー⑥が正しく掛かっているか確認し、テレビが落ちないように両手をゆっくり放してください。

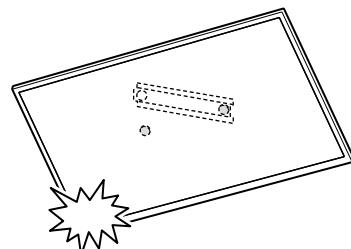



2-a

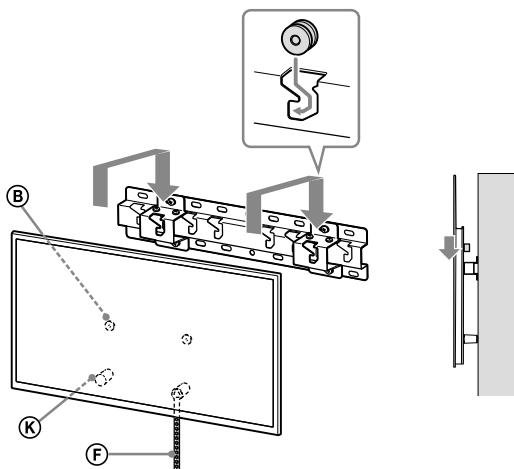

2-b

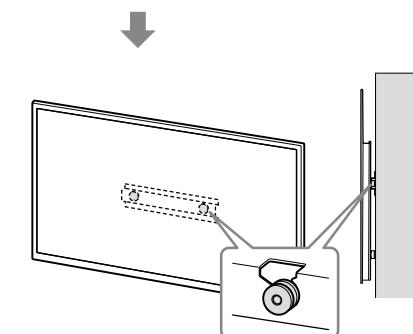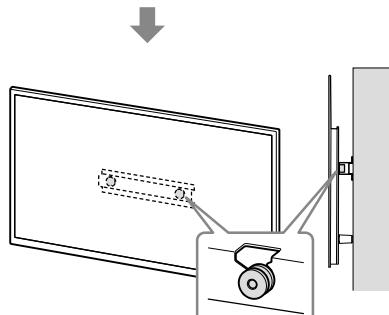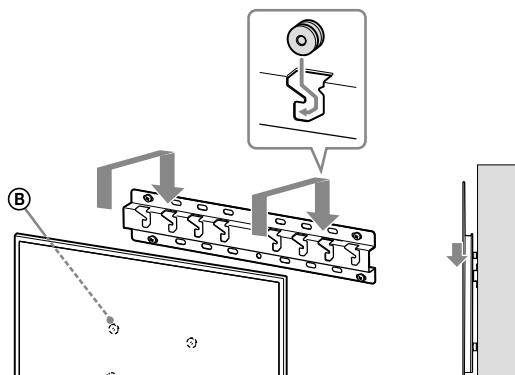


• テレビは、必ず2人以上で持ってください。

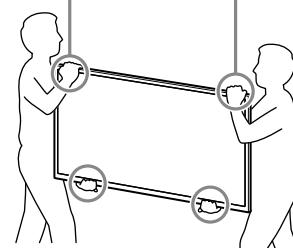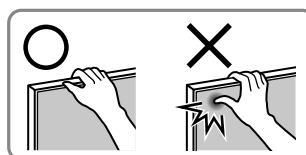

3 テレビ下側のがたつき防止の処理をする。

- ベルト⑤をゆるみがないよう壁に取り付けてください。

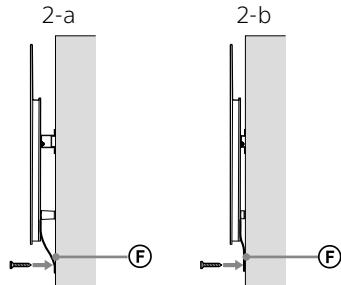

- 径5mm相当のネジで固定してください
(付属品ではありません)。

ご注意

- テレビの下側を軽く手前に引っ張って、下側が手前に浮き上がらないことを確認してください。もし浮き上がる場合はベルト⑤をゆるみないように再度固定しなおしてください。

取り付け完了を確認する

以下の項目を確認してください。


- プーリー⑥がベースまたはベースアダプターに確実に掛かっていること。
- ケーブル類がねじれたり、はさまったりしていないこと。
- ベルト⑤がゆるみなくしっかりと留まっていること。

⚠️ 警告

- 電源コードなどの不適切な処理は、ショートによる感電や火災を引き起こす恐れがあります。安全のために確認作業を確実に行ってください。

その他


テレビを取り外すときは、取り付けと逆の手順を行ってください。

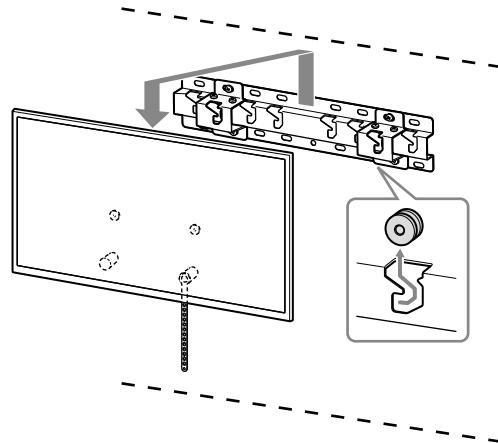

⚠️ 警告

- テレビを取り外すときは2人以上(75インチ以上のテレビは3人以上)でしっかりと持ってください。

主な仕様

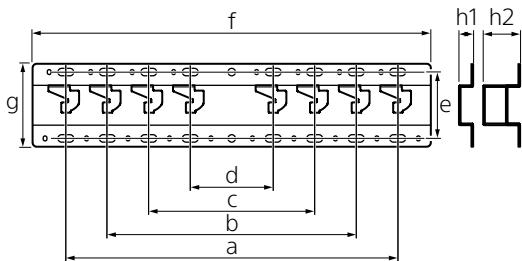

寸法：(約) [mm]

a : 400

b : 300

c : 200

d : 100

e : 80

f : 480

g : 100

h1 : 20 (2-bの場合)

h2 : 60 (2-aの場合)

質量(ベースのみ) : (約) [kg]

0.8

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。