

証明書写真撮影用クイックリファレンスカード

裏面に記載の準備や照明条件を行ってから撮影してください。

1 撮影する。

① PLAY/CAMERA/OFFスイッチをCAMERAにする。

② DISPLAYスイッチをONにする。


③ FLASHスイッチをONにする。

④ レンズの絞りを開け、液晶画面に画像を表示させる。

⑤ 液晶画面のシールの線を目安に、顔を規定の位置に合わせ、ヒントを合わせる。

⑥ 絞りを適切な値に合わせる。(裏面参照)


⑦ 顔の位置が合っているかもう一度確認して、リリースボタンを押す。

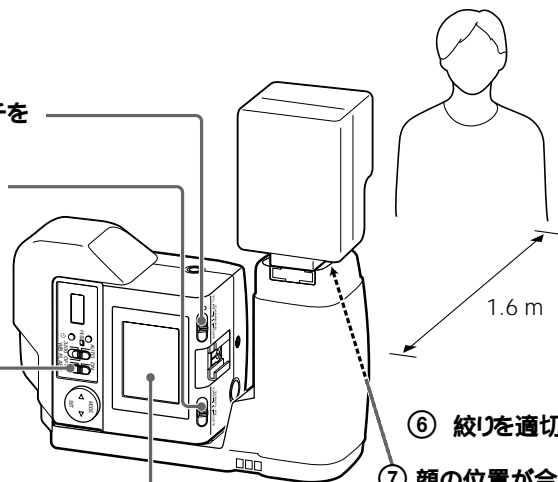

2 撮影した画像を確認する。

① PLAY/CAMERA/OFFスイッチをPLAYにする。

② モードボタンの◀と▶を押して、プリントしたい画像を液晶画面に表示して、確認する。

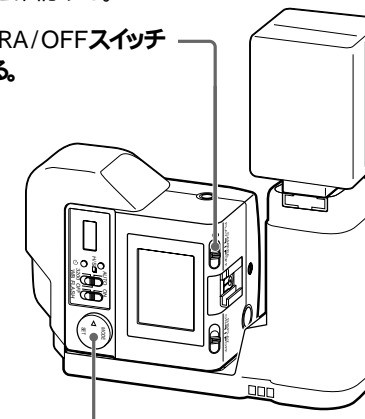

3 プリントする。


POWERボタンを押して電源を入れておく。

② B/W/COLORボタンを押して、白黒(B/W)またはカラー(COL)を選ぶ。

③ SPLITボタンを押して、プリント画像の分割数(1、2、4、6、9、16)を選ぶ。

① カメラをステーションに取り付ける。

④ PRINTボタンを押す。
約2分半後にプリント画が排出されます。
プリント紙の種類によってプリント時間は異なります。

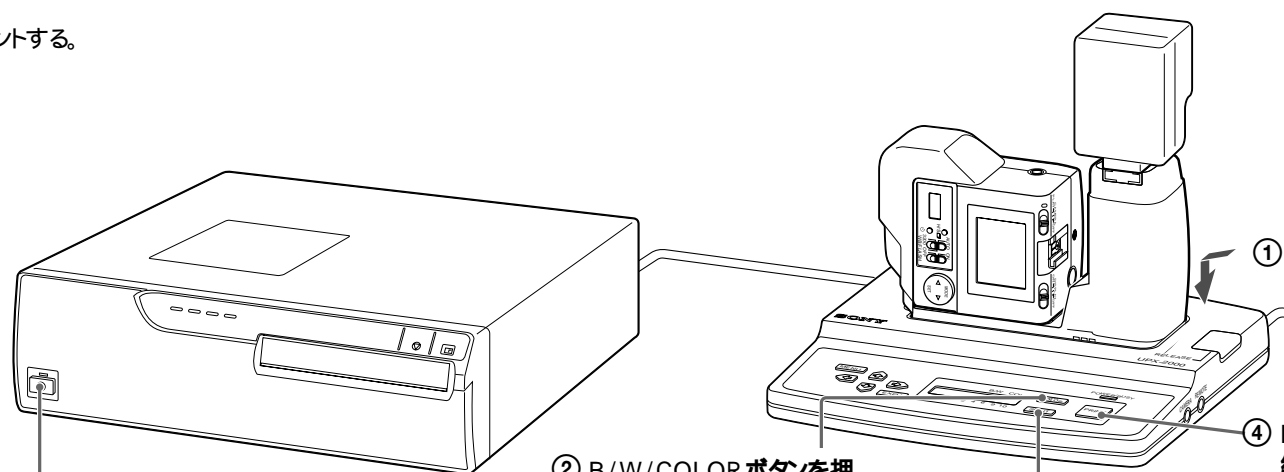

撮影の準備

撮影の前に下記の準備を行ってください。

- プリンターとステーションを接続する。
- プリンターにインクリボンカートリッジ、プリント紙と給紙トレイ、排紙トレイを入れておく。
- カメラにディスプレイ用シールを貼っておく。
- カメラにストロボを取り付ける。
- カメラのバッテリーを充電し、カメラに装着する。
- カメラの操作画面で、撮影可能枚数を確認しておく。

照明条件

撮影には絞りがF5.6前後になるようなストロボの使用をお勧めします。撮影時の最適絞り値が大きくなるような場合は、ストロボにディフューザー等をつけて光量を落とし、絞り値がF5.6前後になるようにしてください。絞り値が大きいと液晶画面が暗くなり、被写体が見えづらくなることがあります。カメラと被写体との撮影距離が約1.6mのときのストロボガイドナンバーと絞りの関係は次のようになります。この値は目安で、最適な値は環境によって異なります。

ガイドナンバー (ISO100)	絞り値 (F)
14	11
10	8
7	5.6 (推奨)
5	4

撮影時のご注意

- カメラの録画ランプが早く点滅しているときは、撮影可能枚数が0になっています。カメラに記録されている画像を消去してください。
- カメラからステーションへ画像を転送中は液晶画面の表示が消えます。再び液晶画面に画像が表示されるまで、カメラをステーションから抜かないでください。
- プリンターの電源を入れた直後は、プリントに時間がかかることがあります。故障ではありません。
- プリント紙のロットや種類によって、多少プリントの色が変わることがあります。

プリント画の画質を調整する - メニュー操作

プリント画の画質は、プリント紙のロットや種類によって若干異なります。新しいプリントパックをご使用になるときは1枚テストプリントをして、必要な場合はメニュー操作で画質を調整してください。カラーの場合は、色合い調整用または明暗調整用のカラーガイドをプリントし、調整の参考にすることができます。下表の項目を調整できますが、プリント画がカラーか白黒かで調整できる項目は異なります。

調整する項目	押すボタン	
	⇐	⇒
カラー画像の色調 (RED/GREEN/BLUE)		
CYN-RED	シアンがかかった画面にする	赤味がかかった画面にする
MAG-GRN	マゼンダがかかった画面にする 唇の赤やピンクを濃くする	緑がかかった画面にする 肌の赤やピンクを除く
YEL-BLU	黄色味がかかった画面にする	青味がかかった画面にする
白黒画像のグレーの調子 (GRAY)	赤味を減らす	黄色味を減らす
階調 (DARK/LIGHT)		
DARK	暗い部分のコントラスト弱くする	暗い部分のコントラスト強くする
LIGHT	明るい部分のコントラスト弱くする	明るい部分のコントラスト強くする
輪郭 (SHARPNESS)	輪郭をぼかす	輪郭を強調する
トーン (GAMMA)	軟調	硬調

項目の値を設定し、登録する

1 MENU ボタンを押す。

"LOAD SETTING:" がメニュー画面に表示されます。

2 ⇐または⇒ ボタンを押して画面を切り換える。

3 ⇐または⇒ ボタンを押して、それぞれの項目を調整する。

4 ⇐またはEXEC ボタンを押して、"SAVE SETTING:" をメニュー画面に表示させる。

5 ⇐または⇒ ボタンを押して、登録したいSETTING 番号を選ぶ。

6 EXEC ボタンを押す。(カラー画像の場合は"COLOR GUIDE:" がメニュー画面に表示されます。

⇐または⇒ ボタンを押して"CANCEL"を選び、もう一度EXEC ボタンを押してください。¹⁾)

調節した値が手順5で選んだSETTING 番号に登録されます。

登録した調節値を呼び出す

1 MENU ボタンを押してLOAD SETTINGをメニュー画面に表示させる。

2 使用したいSETTING 番号を、⇐または⇒ ボタンを押して選ぶ。

3 EXEC ボタンを押す。(カラー画像の場合は"COLOR GUIDE:" がメニュー画面に表示されます。

⇐または⇒ ボタンを押して"CANCEL"を選び、もう一度EXEC ボタンを押してください。¹⁾)

次にステーションのPRINT ボタンを押せば、選んだSETTING 番号の調節値で画像がプリントされます。

1) "COLOR GUIDE:" が表示されているときに"RGB"または"DLGm"を選んでもう一度EXEC ボタンを押すと、カラーガイドがプリントされます。