

# アドレス帳を使った簡単接続ガイド

詳しい操作のしかたは、取扱説明書をご覧ください。

## はじめに

ビデオコミュニケーションシステムとモニター用テレビの電源を入れ、相手と接続可能な状態であることをチェックしましょう。

### LAN接続のとき

LANインジケータが濃く表示され、IPアドレスが表示されていますか？

**ご注意**：IPアドレスもISDNインジケータも表示されていないときは、相手と接続できません。



自分側のカメラ映像が写っていますか？

### ISDN接続のとき

ISDNインジケータのポートが1つ以上、濃く表示されていますか？

## 通信中に表示される主なインジケータ

	相手側のカメラをコントロール中
	自分のマイクがオフ
	静止画を送信中
	静止画を受信中
	コンピュータ画面を送信または受信中
	ホワイトボードのデータを送信または受信中

↓ チェックが済んだら

## 接続しましょう



↑/↓/←/→ (矢印) ボタンと決定ボタン

接続/切断ボタン

### 1 「アドレス帳」を選んで、決定。



アドレス帳



「アドレス帳」が選ばれていないときは、↑/↓で選びます。


### 2 相手を選んで、決定。

どれかを選ぶ。

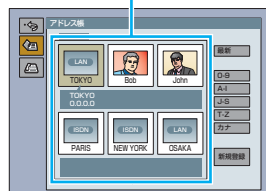

または

相手を選んで



### 3 相手に発信。

ダイヤル



### 4 自動接続され、接続完了。




アドレス帳に登録されていないときは操作ガイドをご覧になってマニュアルで接続してください。

何度やっても接続できないときはアドレス帳に登録されていない回線が使用できない可能性があります。管理者にご確認ください。

# リモコン操作ガイド：通信中に使う機能

詳しい操作のしかたは、取扱説明書をご覧ください。


**モニターに表示される映像の切り換え**  
画面表示ボタンを押すたびに切り換わります。

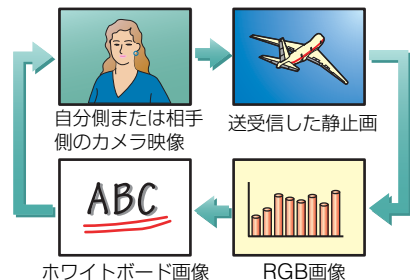


**ご注意**：表示できる画像がない場合は切り換わりません。

**子画面の位置の切り換え**

子画面ボタンを押すたびに切り換わります。

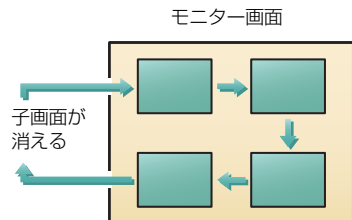

**カメラアングルの調節**

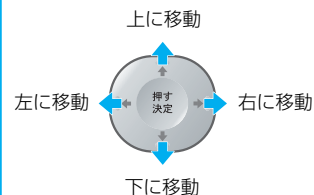


**通信中に使える便利な機能**




サブメニューが表示され、静止画送信などができます。

**自分のマイクを入/切する**

**相手の音声の調節**

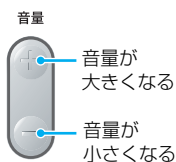


**カメラのズーム調節**

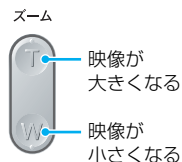

**入力される映像の切り換え**

「自分側」、「相手側」の入力をそれぞれ切り換えます。

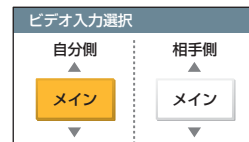


**メイン**：メインカメラの映像  
**オブジェクト**：ドキュメントスタンド  
PCS-DS150の映像  
**AUX 1**：VIDEO IN AUX 1端子に接続されている機器の映像  
**AUX 2**：VIDEO IN AUX 2端子に接続されている機器の映像  
**VTR**：相手側のシステムのVTR入力の映像

**通信中に操作可能なメニューを表示する**

**テレビ会議を終了（切断）する**



**表示する映像や操作するカメラの切り換え**

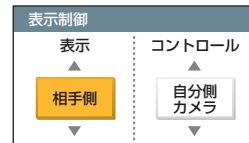

**「表示」**：モニターに表示される映像を「相手側」と「自分側」に切り換える  
**「コントロール」**：操作するカメラを「自分側カメラ」と「相手側カメラ」に切り換える

**カメラアングルのプリセット**

1～6ボタンを短く押すと：プリセットされた位置へカメラが移動する  
1～6ボタンを長押しすると：現在のカメラ位置が記憶される

**ご注意**：プリセットされていないときに1～6ボタンを短く押すと、カメラはセンター位置に戻ります。

