

ダイレクトダイヤルを使った簡単接続ガイド

詳しい操作のしかたは、取扱説明書（付属CD-ROM内）をご覧ください。

はじめに

ビデオコミュニケーションシステムとモニター用テレビの電源を入れ、相手と接続可能な状態であることをチェックしましょう。



①自分側のカメラ映像が写っていますか？

②「インフォメーション」を選んで、決定。

ご注意：IPアドレスもISDNインジケータも表示されていないときは、相手と接続できません。



③LAN接続のとき
LANインジケータが濃く表示され、IPアドレスが表示されていますか？

③ISDN接続のとき
ISDNインジケータのポートが1つ以上、濃く表示されていますか？

通信中に表示される主なインジケータ

	相手側のカメラをコントロール中
	自分のマイクがオフ
	静止画を送信中
	静止画を受信中
	コンピューター画面を送信または受信中
	ホワイトボードのデータを送信または受信中
	デュアルビデオの送信中

↓ チェックが済んだら

接続しましょう



消去ボタン

後退ボタン

決定ボタン
(矢印) ボタンと決定ボタン

接続/切断ボタン

ボタン
(ドット入力)

数字ボタン

1 「回線種別」を確認。



回線種別

変更する場合は



使用する回線の種類を選び

押す

2 「番号入力欄」を選んで、決定。




番号入力欄



IPアドレスまたは回線番号を入力


3 「ダイヤル」を選んで、決定。

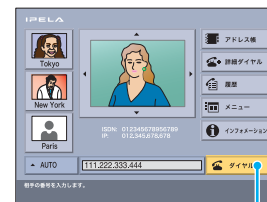

ダイヤル

または を押す

ダイヤルされ、接続完了

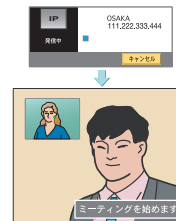


リモコン操作ガイド：通信中に使う機能

詳しい操作のしかたは、取扱説明書（付属CD-ROM内）をご覧ください。

モニターに表示される映像の切り換え

画面表示ボタンを押すたびに切り換わります。

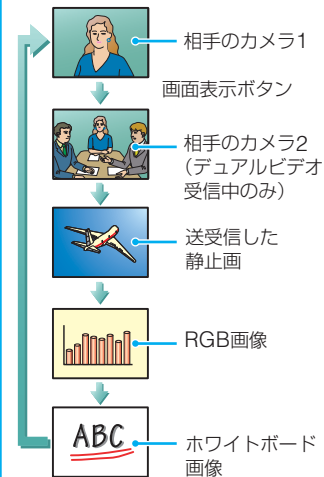


ご注意：表示できる画像がない場合は切り換わりません。


自分のマイクを入/切する

データソリューションボックスに接続した機器の画像を送信/停止する

相手の音声の調節

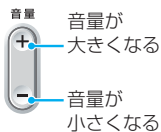


カメラのズーム調節




入力される映像の切り換え

「自分側」、「相手側」の入力をそれぞれ切り換えます。

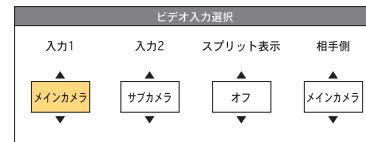

メインカメラ：メインカメラの映像を選ぶとき
 サブカメラ：サブカメラの映像を選ぶとき
 AUX1：MAIN AUX IN端子に接続されている機器の映像を選ぶとき
 AUX2：SUB AUX IN端子に接続されている機器の映像を選ぶとき
 IR1：別売りのドキュメントスタンドPCS-DS150の映像を選ぶとき
 IR2：別売りのドキュメントスタンドPCS-DS150の映像を選ぶとき


表示する映像や操作するカメラの切り換え

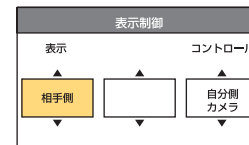


「表示」：モニターに表示される映像を「相手側」と「自分側」に切り換える
 「コントロール」：操作するカメラを「自分側カメラ」と「相手側カメラ」に切り換える

子画面の位置の切り換え

子画面ボタンを押すたびに切り換わります。

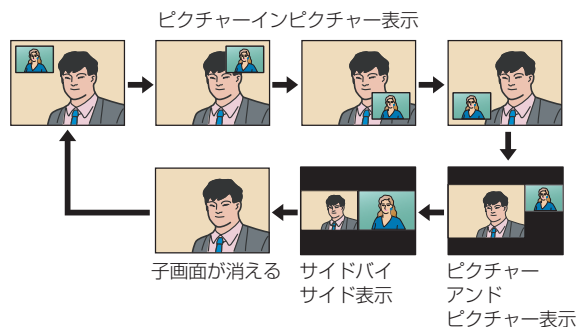

カメラアングルの調節

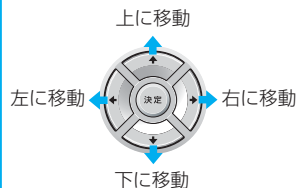

通信中に使える便利な機能

サブメニューが表示され、静止画送信などができます。



テレビ会議を終了(切断)する

