

## SNC-M1 / M1W / M3 / M3W バージョンアップ手順説明書


本説明書ではSNC-M1 / M1W / M3 / M3Wのファームウェアバージョンアップの手順について説明します。

バージョンアップ方法（詳細はユーザーガイド23ページを参照ください。）


- ・ダウンロードサイトよりダウンロードしたバージョンアップファイル「SNC-M\_v111-JP.bin」を、わかりやすい場所に保存してください。
- ・Webブラウザよりお使いのネットワークカメラにアクセスし、「Setting」画面を開きます。  
「Setting」画面を開くには管理者のユーザー名とパスワードが必要です。
- ・システムメニューから、初期化タブを表示します。
- ・バージョンアップ欄の参照ボタンを押して、ダウンロードしたバージョンアップファイルを選択し、その横のOKを押します。

### < ご注意 >

このとき、本カメラ用のバージョンアップファイル以外のものを選択しないでください。  
故障の原因となります。

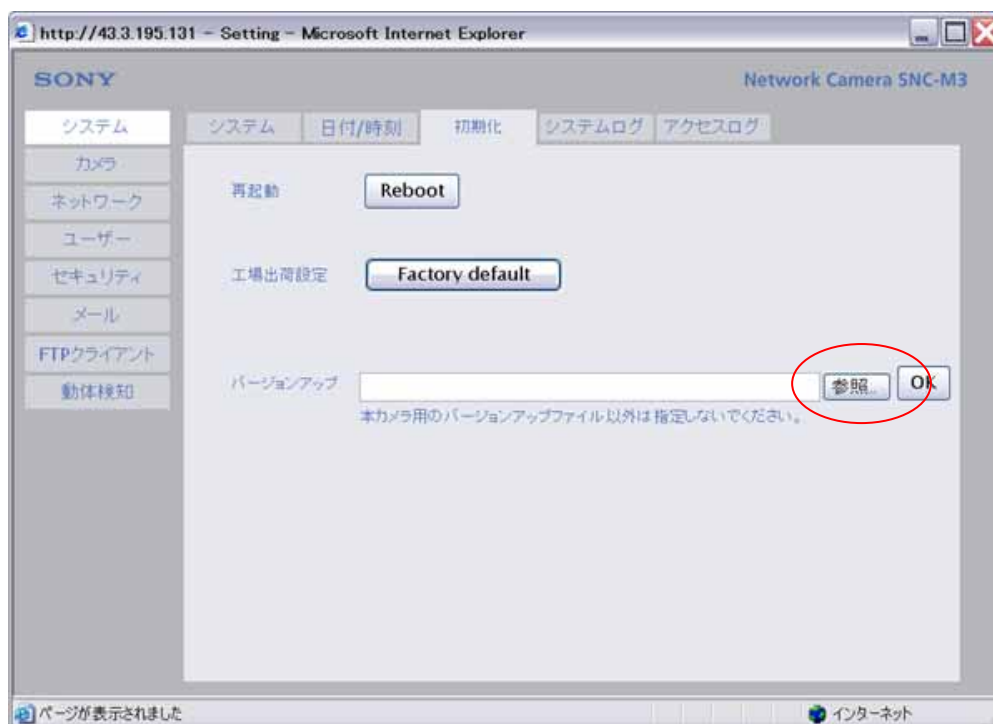

- ・確認のダイアログボックスが表示されますので、OKをクリックします。

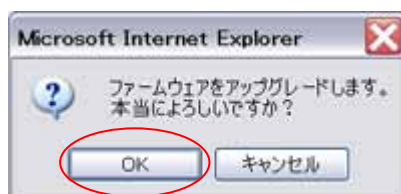


- ・バージョンアップファイルのカメラへの転送が実行されます。

### < ご注意 >

バージョンアップには約4~5分かかります。この間、絶対にカメラの電源を切らないでください。  
また、バージョンアップ実行中はWebブラウザのウィンドウを絶対に閉じないでください。

- ・バージョンアップファイルの転送が終了するとカメラのバージョンアップが開始されます。

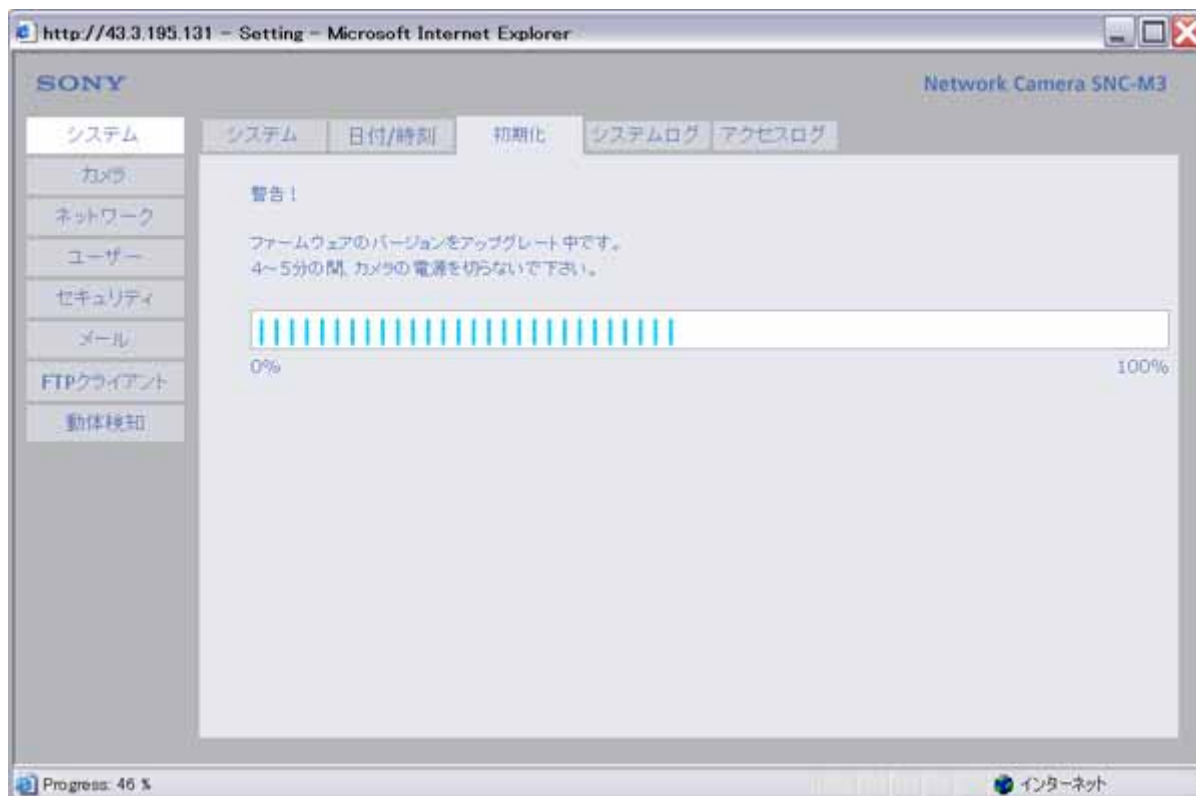

- ・バージョンアップが終了すると、下記のダイアログウィンドウが表示されますので、OKとするとカメラは自動的に再起動をし、通常動作に戻ります。



- ・以上でバージョンアップ作業は終了です。