

保証書とサービス

保証書について

- この充電器には保証書が添付されています。所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときは

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは

ソニーの相談窓口、お近くのサービスステーションまたはお買い上げ店にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

保証期間経過後の修理についてはソニーの相談窓口へお問い合わせください。

よくあるお問い合わせ、解決方法などはホームページをご活用ください。
<http://www.sony.co.jp/support>

使い方相談窓口

フリーダイヤル 0120-333-020
携帯電話・PHS・一部のIP電話 0466-31-2511

修理相談窓口

フリーダイヤル 0120-222-330
携帯電話・PHS・一部のIP電話 0466-31-2531



上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「999」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

FAX (共通) 0120-333-389
受付時間 月～金: 9:00～20:00
土/日/祝: 9:00～17:00

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

決められた電圧でお使いください

この充電器はAC 100–120 V専用です。

ヨーロッパ、アジアなどAC 100–120 V以外の地域ではご使用になれませんのでご注意ください。

日本国内での充電式電池の廃棄について
ニッケル水素電池は、リサイクルできます。不要になったニッケル水素電池は、金属部にゼロハンテープなどの絶縁テープを貼ってリサイクル協力店へお持ちください。充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、有限責任中間法人JBRCホームページ <http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html>を参照してください。


海外での充電式電池の廃棄について
各国の法規制にしたがって廃棄してください。



Ni-MH

各部の名前


充電表示ランプ

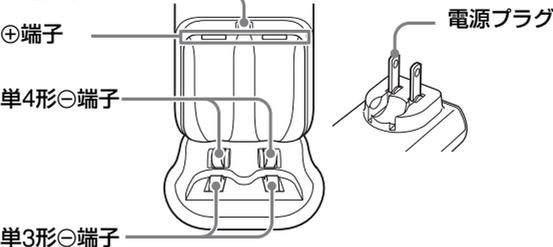

充電式電池の入れかた

1 ふたを開ける

2 充電式電池収納部の表示に合わせて充電式電池の⊕、⊖を正しく入れる

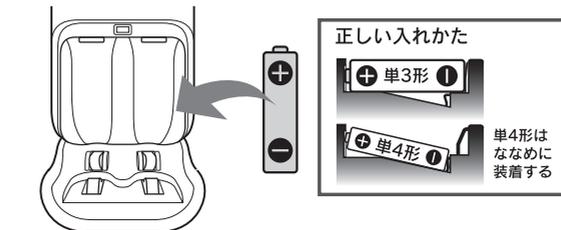

単3形：1～2本


単4形：1～2本

単3形・単4形組み合わせ：合計1～2本まで自由に組み合わせることができます。単3形・単4形をどの位置に装着しても充電できます。

充電のしかた


1 充電式電池を入れる

2 電源プラグを引き起こし、コンセントに差し込む

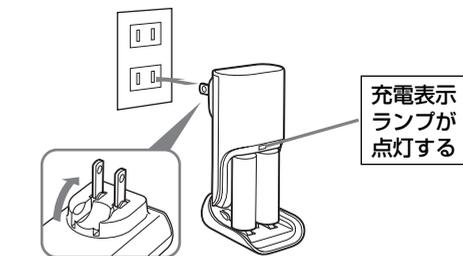

充電表示ランプが数分後に点滅するとき、または最初から点灯しないときは「故障かな?と思ったら」をご覧ください。

3 充電表示ランプが消灯したら、電源プラグをコンセントから抜いて充電式電池を取り出す

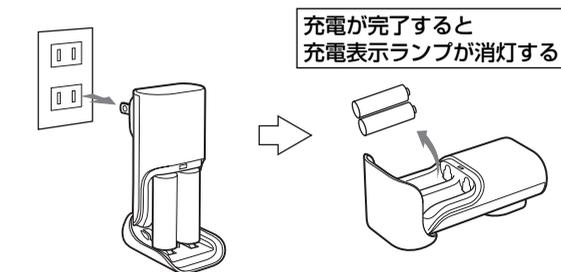

- 充電中に充電器や充電式電池の温度が高くなる場合がありますが、異常ではありません。特に充電完了直後は温度が高くなりますのでご注意ください。少したってから充電式電池を取り出すことをおすすめします。

適合充電式電池と充電時間

適合充電式電池		充電時間	
		1～2本	
充電式ニッケル水素電池	CycleEnergy (青) サイクルエナジーブルー	約7時間	
			〈NH-AA 単3形〉 typ. 2000 mAh min. 1900 mAh
	〈NH-AAA 単4形〉 typ. 800 mAh min. 750 mAh		
CycleEnergy (緑) サイクルエナジーグリーン			〈NH-AA 単3形〉 typ. 2500 mAh min. 2300 mAh
			〈NH-AA 単3形〉 typ. 2100 mAh min. 2000 mAh
			〈NH-AAA 単4形〉 typ. 1000 mAh min. 930 mAh
		〈NH-AAA 単4形〉 typ. 900 mAh min. 840 mAh	

typ. : 実容量 min. : 最小容量 (JISの測定条件に基づく算出)
周囲の温度が10℃～30℃で充電した場合の目安の時間です。

- この充電器は充電開始から約7時間で自動的に充電を終了し、充電表示ランプも消灯します。
- 使い切っていない充電式電池を充電した場合も同様に、途中で満充電となりますが、充電表示ランプは充電開始から約7時間後まで点灯し続けます。

充電器の上手な使いかた

- 充電は毎回充電式電池を使い切ってから行うことをおすすめします。
- 充電中に追加の充電式電池を装着しないでください。
- 充電中に充電器や充電式電池の温度が高くなる場合がありますが、異常ではありません。特に充電完了直後は温度が高くなりますのでご注意ください。少したってから充電式電池を取り出すことをおすすめします。
- 充電式電池の性能を十分に発揮させるためには、周囲の温度が10℃～30℃での充電をおすすめします。
- 充電中、TVやラジオ、チューナーに雑音が入ることがあります。そのようなときは、TVやラジオ、チューナーからできるだけ離れたコンセントをご使用ください。
- お買い上げ時の充電式電池や長い間使わなかった充電式電池は十分に充電されないことがあります。この場合は、2～3回充放電を繰り返すことで充分充電されるようになります。
- デジタルカメラなどに使用する場合、液晶画面の使用やフラッシュ撮影、ズーム撮影などを頻繁にすると充電式電池の消耗が早くなり、撮影枚数が少なくなる場合があります。

主な仕様

入力電源	AC 100–120 V 50–60 Hz
出力	DC 1.2 V 単3形 (AA) : 360 mA×2, 単4形 (AAA) : 140 mA×2
外形寸法	50.5×91.5×35 mm (幅×高さ×奥行き) (電源プラグは除く)
質量	約80 g (充電式電池は除く)
動作温度	0℃～35℃

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

故障かな?と思ったら

こんなとき	原因	処置のしかた
充電表示ランプが点滅する	ニッケル水素電池の寿命または異常 ニッケル水素電池以外の電池を充電している	新しいニッケル水素電池に交換する ニッケル水素電池に交換する
充電表示ランプがはじめから点灯しない	ニッケル水素電池の入れ方を誤っている ニッケル水素電池の接触がわるい	ニッケル水素電池を正しく入れる ニッケル水素電池および充電器本体の＋端子の汚れを取り除く
	電源プラグの接触がわるい	電源プラグの汚れを取り除く 別のコンセントに取り付ける
ニッケル水素電池の使用時間が短い	ニッケル水素電池および使用機器の端子が汚れている ニッケル水素電池にメモリー効果が発生している ニッケル水素電池の寿命または異常	ニッケル水素電池および使用機器の＋端子を乾いた布などで拭く ニッケル水素電池を使い切ってからもう一度充電する 数回充放電を繰り返す、それでも改善されない場合は新しいニッケル水素電池に交換する
充電完了直後のニッケル水素電池が熱い	ニッケル水素電池の特性上、充電完了直後は温度が高くなります	少したってからニッケル水素電池を取り出す

この表に従って調べていただき症状が変わらない場合は、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせください。