

SONY®

充電式ニッケル水素電池専用 充電器

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

注意 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

BCG-34HS

© 2010 Sony Corporation Printed in China 4-176-122-03

主な特長

- 単3形(1~2本)、単4形(1~2本)のソニー充電式ニッケル水素電池(Ni-MH)を充電できます。
- 充電表示ランプ付
- 電源プラグ収納式
- 海外でも使えます。(AC100~240V対応)但し、行先(国)の仕様に合わせたアダプタープラグが必要となります。

主な機能

①電圧検知機能
充電式電池の電圧を検知し、充電を制御します。
充電式電池の状態を下記の表示ランプで表します。 (充電表示ランプ)充電中: 橙色点灯/完了: 消灯/異常時: 点滅
②保護タイマー機能
一定の時間を過ぎると自動的に充電をストップします。

安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品は、間違った使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐためには次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

本文の注意事項をよくお読みください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、破損しているのに気づいたら、すぐにソニーの相談窓口またはお買い上げ店へお問い合わせください。

万一、異常が起きたら

- 煙が出たら
- 変なにおいがしたら
- 内部に水などが入ったら
- 内部に異物が入ったら
- 本機を落としたり、破損したときは

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

危険

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負うことがあります。そのための切迫の度合が高い内容です。

警告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。軽傷または物的損害が発生する頻度が高い内容です。

注意

取り扱いを誤ると、傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容です。

充電器についての安全上のご注意

下記の注意を守らないと、液漏れ・発熱・発火・破裂・感電によりやけどやけがの原因となります。

危険

ソニー充電式ニッケル水素電池の単3形、単4形(NH-AA、NH-AAA)以外は充電しない

分解や改造をしない

水に入れたり、濡らしたりしない
濡れたときは使用しないでください。

充電式電池の \oplus と \ominus を逆に充電しない

充電器を海外旅行者用の「電子式変圧器」に接続しない

警告

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない

電源プラグを破損するようなことはしない

濡れた手で電源プラグにさわらない

本体にピンなどの金属を差し込まない

電源プラグは根元まで確実に差し込む

注意

充電するときは 0°C ~ 35°C の範囲内で使用する
ただし、充電式電池の性能を充分に発揮させるためには、周囲の温度が 10°C ~ 30°C での充電をおすすめします。

使用後や使用しないときはコンセントから抜く

湿気やほこりの多いところで、使用、保管しない

直射日光下、ストーブの近くなど、高温の場所で使用、保管しない
また、毛布などが掛かった状態で使用しない

本体に重いものを載せたり、落下させない

一度充電した充電式電池を再度連続して充電しない
また、充電時間以上の充電はしない

異常や不具合と思われたときは電源プラグをコンセントから抜く

コンセントと電源プラグの間に、ほこりがたまっているか定期的に点検する

充電式ニッケル水素電池についての安全上のご注意

使い方を誤ると、液漏れ・発熱・発火・破裂によりやけどや大けが・失明の原因になります。

危険

ソニーの専用充電器以外で充電しない。

ハンダ付け、+端子部の変形、改造、分解、火中投入、加熱、ショート(+端子と-端子を金属類で接続)などしない。

充電式電池を乳幼児の手の届かない所に置く。充電式電池を飲み込んだ場合はすぐ医師に相談する。

充電式電池から漏れたアルカリ液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で充分に洗い、直ちに医師の治療を受ける。

充電器を介さず電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み口に直接接続しない。

警告

使用機器および充電器には \oplus と \ominus を正しく入れる。

金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない。

外装チューブをはがしたり、傷をつけたりしない。

充電式電池から漏れたアルカリ液が手や衣服についたときは、直ちにきれいな水で充分に洗い流す。

充電式電池は乳幼児の手の届かない所に置く。充電式電池を飲み込んだ場合はすぐ医師に相談する。

液漏れや変色、変形などの異常に気づいたときは使用しない。

注意

使用機器に容量、種類、铭柄の違う充電式電池や、新旧の充電式電池を混用しない。

強い衝撃を与えることなく、投げつけたりしない。

機器に2本以上使用するときは、同時に充電した充電式電池を使用する。

使用しないときは、機器から取りはずす。

水や海水などにつけたり濡らさない。

充電を繰り返した充電式電池と新しい充電式電池を混ぜて使用しない。

注意

充電するときは 0°C ~ 35°C の範囲内で使用する

ただし、充電式電池の性能を充分に発揮させるためには、周囲の温度が 10°C ~ 30°C での充電をおすすめします。

本体に重いものを載せたり、落下させない

一度充電した充電式電池を再度連続して充電しない

また、充電時間以上の充電はしない

注意

異常や不具合と思われたときは電源プラグをコンセントから抜く

コンセントと電源プラグの間に、ほこりがたまっているか定期的に点検する

保証書

持込修理	
品名	充電器
型名	BCG-34HS
お買上げ日	平成・西暦 年 月 日
本書は、本書記載内容(下記記載)で無料修理を行うことをお約束するものです。お買上げの日から下記記載期間中に故障が発生した場合は、お買上げの販売店または最寄りのソニーサービス窓口に修理をお申付けください。	
販売店	
お問い合わせ先: 修理相談窓口 フリーダイヤル: 0120-222-330 (FAX 0120-333-389) 携帯電話・PHS・一部のIP電話からは、0466-31-2531	
ソニー株式会社 東京都港区港南1-7-1	〒108-0075
保証期間	お買上げの日から 1年
お客様住所	電話 - -
お名前	様
無料修理規定	
1. 正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態)で故障した場合には、お買上げの販売店またはソニーサービスステーションが無料修理をさせていただきます。ソニーの判断により製品交換をさせていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。	
2. 保証期間内に、故障して無料修理をお受けになる場合には、お買上げの販売店またはソニーサービス窓口に製品と本書をご持参ご提示の上、お申付けください。	
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入してあるお買上げ販売店に修理が依頼になれない場合には、お近くのソニーサービス窓口またはソニーの修理相談窓口にご相談ください。	
4. 保証期間内も次の場合は有料とさせていただきます。	
(1)本書のご提示がない場合	
(2)本書にお買上げの年月日、お客様氏名もしくはお買上げ販売店名の記入がない場合、および本書の字句を書替えられた場合	
(3)行為による故障および損傷	
(4)お買上げ後の取り扱い場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷	
(5)火災、地震、風水害、落雷、その他の天変地変、公害、塗装、異常電圧などによる故障および損傷	
(6)一般家庭用以外(例えば業務用)での使用による故障および損傷	
(7)消耗品たる耗材を交換した部品の交換	
(8)お客様の要望により出張修理を行う場合の出張料金	
5. この保証書は日本国内においてのみ有效です。	
6. この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。	
修理メモ	
* この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買上げの販売店、ソニーのサービスステーションまたは修理相談窓口にお問い合わせください。	
* 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。	

T12-1001A-4

BCG-34HS

4-176-122-03

保証書とサービス

保証書について

- この充電器には保証書が添付されています。所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときは
この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは

ソニーの相談窓口、お近くのサービスステーションまたはお買い上げ店にてお問い合わせください。

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は
保証期間経過後の修理についてはソニーの相談窓口へお問い合わせください。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。
<http://www.sony.jp/support>

使い方相談窓口

フリーダイヤル 0120-333-020
携帯電話・PHS・一部のIP電話 0466-31-2511

修理相談窓口

フリーダイヤル 0120-222-330
携帯電話・PHS・一部のIP電話 0466-31-2531

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「999」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。


FAX (共通) 0120-333-389

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

海外での使いかた

この充電器はAC100-240V対応です。
但し、行先(国)の仕様に合わせたアダプタープラグが必要となります。


(代表的なアダプタープラグ)

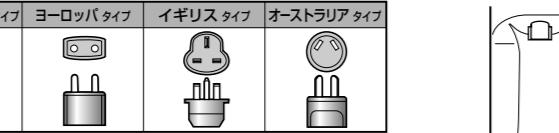

日本国内での充電式電池の廃棄について


ニッケル水素電池は、リサイクルできます。不要になつたニッケル水素電池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼ってリサイクル協力店へお持ちください。
充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、有限責任中間法人JBRCホームページ <http://www.jbcc.net/hp/contents/index.html> を参考してください。

海外での充電式電池の廃棄について
各国の法規制にしたがって廃棄してください。




Ni-MH

各部の名前

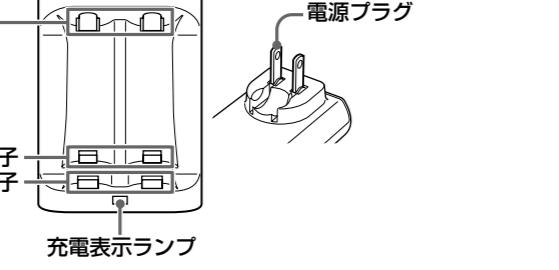

充電式電池の入れかた

充電式電池収納部の表示に合わせて充電式電池の \oplus 、 \ominus を正しく入れる
(代表的なアダプタープラグ)

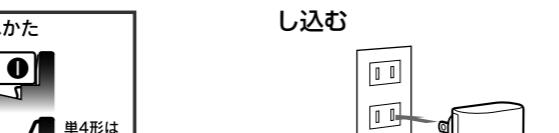

単3形：1~2本

単4形：1~2本

単3形・単4形組み合わせ：合計1~2本まで自由に組み合わせることができます。単3形・単4形をどの位置に装着しても充電できます。

充電式電池の廃棄について

各国の法規制にしたがって廃棄してください。

海外での充電式電池の廃棄について

各国の法規制にしたがって廃棄してください。