



SONY® 0904-220-02901

## USB出力機能付きポータブル電源セット

### 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

**△注意** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでもご覧になれる場所に必ず保管してください。

### CP-F10LSAVP

© 2013 Sony Corporation Printed in China

このセットには以下の機器が含まれています。

- 本体(充電式リチウムイオン電池内蔵)
- USBケーブル
- ACアダプター

### 主な特長・機能

- 薄くて持ち運びやすい  
本体を持ち運んで外出先でもお使いの機器(携帯音楽プレーヤー、携帯電話など)へ給電できます。本体は約1,000回\*充電できます。
- 以下弊社試験結果に基づく目安です。機器及び使用条件により、実際の利用可能回数は異なります。  
充電条件: 4.2 V 0.5 lA (CC/CV) 充電終了電流 0.05 lA  
放電条件: 0.5 lA 放電終了電圧 3 V  
温度条件: 23°C
- 主な安全機能  
- 過充電防止機能  
- 保護タイマー  
- 异常温度検知機能
- ACアダプターやパソコンなどのUSB端子を利用して充電が可能  
付属のACアダプターやUSBケーブルを使用して充電ができます。
- 同時に2つの機器への給電が可能
- ACアダプターの海外対応(AC 100 V ~ 240 V)

### 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品は、間違った使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になる可能性があるため危険です。事故を防ぐためには次のことを必ずお守りください。

#### 安全のための注意事項を守る

本文の注意事項をよくお読みください。

#### 故障したら使わない

動作の異常や破損に気付いた場合には、すぐにソニーの相談窓口またはお買い上げ店へお問い合わせください。

#### 万一、異常が起きたら

- 煙が出たら ⇒ ①コンセントおよび、お使いの機器、本体、パソコン等よりUSBケーブルを抜く
- 変なにおいがしたら
- 内部に水など入ったら
- 内部に異物が入ったら
- 本製品を落としたり、破損したときは

- ①コンセントおよび、お使いの機器、本体、パソコン等よりUSBケーブルを抜く
- ②ソニーの相談窓口またはお買い上げ店へ問い合わせる

### 警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

#### △危険

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う危険性があり、かつその切迫の度合が高い内容です。

#### △警告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容、軽傷または物的損害が発生する頻度が高い内容です。

#### △注意

取り扱いを誤ると、傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容です。

#### 注意を促す記号

注意

#### 行為を禁止する記号

禁止

#### 行為を指示する記号

指示

#### スラグをコンセントから抜く

スラグをコンセントから抜く

#### 水ぬれ禁止

水ぬれ禁止

#### ねれ手禁止

ねれ手禁止

#### スラグをコンセントから抜く

スラグをコンセントから抜く

### 製品全般についてのご注意

使いかたを誤ると、発熱・発火・破裂によりやけどや大けが・失明の原因になります。

また、誤飲などをさけるため、下記のことを必ずお守りください。

#### △危険

ショート(短絡)させない  
本体および、USBポート、マイクロUSBポート(充電用)にピンなどの金属を差し込まない。

ACアダプターを海外旅行者用の「電子式変圧器」に接続しない

#### 分解や改造をしない

火の中に入れたり、電子レンジやオーブンなどで加熱しない

水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹼水などの液体で濡らしたり、濡れたまま充電したり、使用しない

濡れたときは使用しないでください。

コンセントと電源プラグの間、本体のUSBポートとマイクロUSBポート(充電用)、USBケーブルのUSBコネクター、マイクロUSBコネクターにはこりがたまっているか、定期的に点検する

USB接続端子の接続方向を確認して接続する

接続部に直接触れたり、指を差し込んだりしない

USB型端子の定格を超えて充電しない

#### △警告

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない

本製品をハンマーなどでたたいたり、重いものを載せたり、踏みつけたり、落させるなどの衝撃や力をあたえない

電源プラグ、USBケーブルは根元まで確実に差し込む

濡れた手で本製品、ACアダプターのプラグやUSBケーブルにさわらない

#### △注意

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも調子の悪いときは

ソニーの相談窓口、お近くのサービスステーションまたはお買い上げ店にご相談ください。

#### △禁

ぬれ手禁止

### △警告

#### 電源プラグを破損させない

禁止

#### 必ず指定された電源(AC 100 V ~ 240 V)で使用する

注意

#### コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない

禁止

### △注意

#### 充電するときは、周囲の温度が0°C~35°Cの範囲内で使用する

注意

#### ただし、充電式リチウムイオン電池の性能を充分に発揮させるために、周囲の温度が10°C~30°Cでの充電をおすすめします。

#### 通電中の本体やACアダプターに長時間ふれない

注意

#### 長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となります。

また、衣類の上からでも長時間ふれたままになっていると、低温やけどの原因があります。

#### 湿気やほこりの多いところで、使用、保管しない

禁止

#### 使用後や使用しないときはACアダプターをコンセントから抜く

スラグをコンセントから抜く

#### 不安定な場所に置かない

禁止

#### 充電時間以上の充電はしない

禁止

#### 異常や不具合と思われた時は電源プラグをコンセントから抜く

スラグをコンセントから抜く

#### コンセントと電源プラグの間、本体のUSBポートとマイクロUSBポート(充電用)、USBケーブルのUSBコネクター、マイクロUSBコネクターにはこりがたまっているか、定期的に点検する

注意

#### USB接続端子の接続方向を確認して接続する

注意

#### 接続部に直接触れたり、指を差し込んだりしない

禁止

#### USB型端子の定格を超えて充電しない

禁止

### △注意

#### ショート(短絡)させない

禁止

#### ACアダプターを海外旅行者用の「電子式変圧器」に接続しない

禁止

#### 分解や改造をしない

禁止

#### 火の中に入れたり、電子レンジやオーブンなどで加熱しない

禁止

#### 水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹼水などの液体で濡らしたり、濡れたまま充電したり、使用しない

禁止

#### 濡れた手で本製品、ACアダプターのプラグやUSBケーブルにさわらない

禁止

### △注意

#### ぬれ手禁止

#### スラグをコンセントから抜く

スラグをコンセントから抜く

### △注意

#### 必ず指定された電源(AC 100 V ~ 240 V)で使用する

注意

#### コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない

禁止

### △注意

#### 充電するときは、周囲の温度が0°C~35°Cの範囲内で使用する

注意

#### ただし、充電式リチウムイオン電池の性能を充分に発揮させるために、周囲の温度が10°C~30°Cでの充電をおすすめします。

#### 通電中の本体やACアダプターに長時間ふれない

注意

#### 長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となります。

また、衣類の上からでも長時間ふれたままになっていると、低温やけどの原因があります。

#### 湿気やほこりの多いところで、使用、保管しない

禁止

### △注意

#### 使用後や使用しないときはACアダプターをコンセントから抜く

スラグをコンセントから抜く

#### 不安定な場所に置かない

禁止

#### 充電時間以上の充電はしない

禁止

#### 異常や不具合と思われた時は電源プラグをコンセントから抜く

スラグをコンセントから抜く

#### コンセントと電源プラグの間、本体のUSBポートとマイクロUSBポート(充電用)、USBケーブルのUSBコネクター、マイクロUSBコネクターにはこりがたまっているか、定期的に点検する

注意

#### USB接続端子の接続方向を確認して接続する

注意

#### 接続部に直接触れたり、指を差し込んだりしない

禁止

#### USB型端子の定格を超えて充電しない

禁止

### △注意

#### ショート(短絡)させない

禁止

#### ACアダプターを海外旅行者用の「電子式変圧器」に接続しない

禁止

#### 分解や改造をしない


禁止

#### 火の中に入れたり、電子レンジやオーブンなどで加熱しない

禁止


#### 水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹼水などの液体で濡らしたり、濡れたまま充電したり、使用しない

- 4 本体の充電表示ランプが消灯(充電完了)したら、ACアダプターを持ってプラグをコンセントから抜いてから、USBケーブルを取りはずす

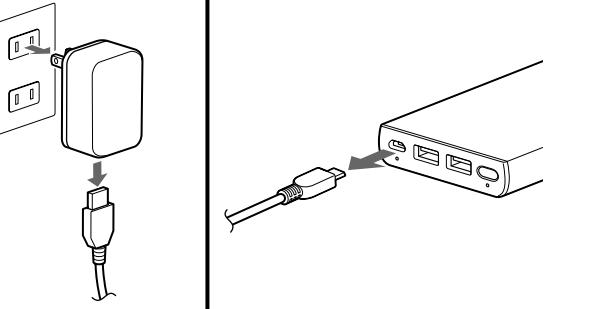


#### PCで充電する

- 1 付属のUSBケーブルのマイクロUSBコネクターを、本体のマイクロUSBポート(充電用)につなぐ

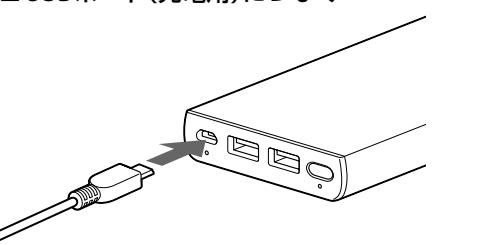


- 2 付属のUSBケーブルの反対側のUSBコネクターを、お使いのパソコン等のUSBポートにつなぐ

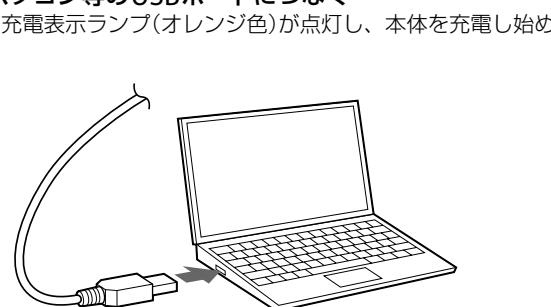

充電表示ランプが数分後に消灯、または最初から点灯しないときは「故障かな？と思ったら」をご覧ください。

- 3 本体の充電表示ランプが消灯(充電完了)したら、USBケーブルを取りはずす

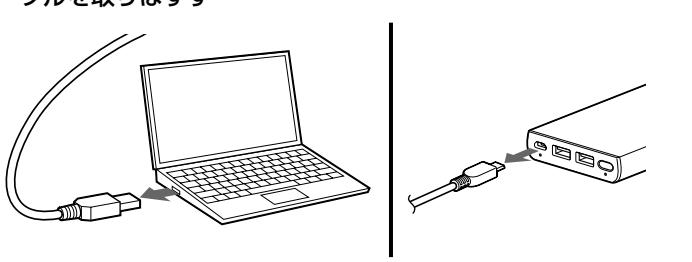

**ご注意**  
パソコン等がスリープモード、スタンバイモードの場合は充電ができない場合があります。パソコン等の取扱説明書をご確認いただき、スリープモード、スタンバイモードを解除してください。  
また、初めて接続するUSBポートの場合は充電ができない場合があります。充電できない場合はパソコン等からUSBケーブルを抜いて、再度差し込んでください。


**3 給電を停止したいときはボタンを押す**  
\* ご使用の機器が満充電になると、給電を自動的に停止します。給電を途中で停止したい場合は、ボタンを押してください。2ポート同時に出力をしているときにボタンを押すと、どちらも給電を停止します。

**ご注意**  
• 本製品のUSBポート(給電用)は出力専用です。本製品のUSBポート(給電用)とパソコンなどのUSBポートとつながりません。故障の原因となります。

## バッテリー残量を調べる

### 1 本体にあるボタンを押す

バッテリーの残容量に応じて、充電表示ランプ(オレンジ色)が点滅します。

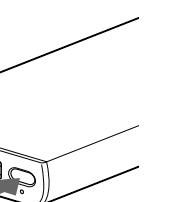


ランプの状態	バッテリー残量
3回点滅×2	多
2回点滅×2	中
1回点滅×2	少
点滅なし	残量なし

\* 本体からお使いの機器へ給電しているときは、バッテリー残量の確認はできません。

## お使いの機器に給電する

- 1 付属のUSBケーブルまたは、お使いの機器が推奨している充電用USBケーブルをお使いの機器につなぎ、接続したケーブルの反対側を本体のUSBポート(給電用)につなぐ

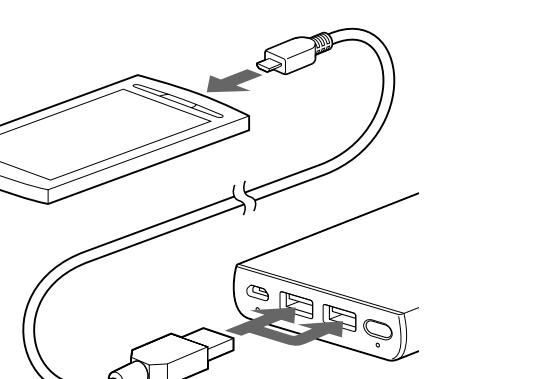

- 2 お使いの機器が推奨している充電用USBケーブルをお使いの機器につなぎ、接続したケーブルの反対側を本体のUSBポート(給電用)につなぐ

- 本製品の出力は、最大3.6 A(2ポート合計)です。給電中に3.6 Aを超えた場合は、安全機能により給電を停止します。2ポート同時に使用中に安全機能が作動した場合は、どちらか片方の機器を取りはずして1台ずつ給電を行ってください。

- 本製品からお使いの機器へ給電するとき、バッテリーの残量によって給電できる時間が異なります。  
• データの損失や、機器の異常終了による故障を引き起こす可能性がありますので、お使いの機器にバッテリーパックを取り付けてご使用ください。

- 機器によっては、本製品の使用に限らず登録内容やメモリーが突然消失する事があると警告されています(各機器に付属の取扱説明書をご覧ください)。登録内容は必ずバックアップを取り、消失しても困らないようにしてからご使用ください。本製品の使用に際して、登録内容などの保障は一切いたしませんので、あらかじめご了承ください。

- 機器によっては満充電になっても、給電が止まらない場合がありますので、ボタンを押して停止してください。

## 本体の充電と機器への給電を同時に使う

**ご注意**  
• 条件によって、LEDの点灯状況、および充電時間は変わります。  
• 給電を優先するので、状況によって同時に見えないことがあります。

- 本製品のUSBポート(給電用)は出力専用です。本製品のUSBポート(給電用)とパソコンなどのUSBポートとつながりません。故障の原因となります。

- 本製品の出力は、最大3.6 A(2ポート合計)です。給電中に3.6 Aを超えた場合は、安全機能により給電を停止します。2ポート同時に使用中に安全機能が作動した場合は、どちらか片方の機器を取りはずして1台ずつ給電を行ってください。

- 本製品からお使いの機器へ給電するとき、バッテリーの残量によって給電できる時間が異なります。  
• データの損失や、機器の異常終了による故障を引き起こす可能性がありますので、お使いの機器にバッテリーパックを取り付けてご使用ください。

- 機器によっては、本製品の使用に限らず登録内容やメモリーが突然消失する事があると警告されています(各機器に付属の取扱説明書をご覧ください)。登録内容は必ずバックアップを取り、消失しても困らないようにしてからご使用ください。本製品の使用に際して、登録内容などの保障は一切いたしませんので、あらかじめご了承ください。

- 機器によっては満充電になっても、給電が止まらない場合がありますので、ボタンを押して停止してください。

## 5 給電を停止したいときはボタンを押す

**ご注意**  
• 付属のACアダプターはこの機器のみでご使用いただく専用品です。他の製品ではご使用になれません。

- 付属のACアダプターはこの機器のみでご使用いただく専用品です。他の製品ではご使用になれません。