



SONY 0904-220-02502

USB出力機能付きポータブル電源セット

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

【注意】 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書をよく読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでもご覧になれる場所に必ず保管してください。

CP-F1LSAVP

© 2012 Sony Corporation Printed in China

本充電器セットには以下の機器が含まれています。

- 本体(充電式リチウムイオン電池内蔵)
- USBケーブル
- ACアダプター

主な特長・機能

① 薄くて持ち運びやすい

本体を持ち運んで外出先でもお使いの機器(携帯音楽プレーヤー、携帯電話など)へ給電できます。本体は約500回*充電できます。

* 弊社試験結果に基づく目安です。機器及び使用条件により、実際の利用可能回数は異なります。

② 主な安全機能

- 過充電防止機能
- 保護タイマー
- 異常温度検知機能

③ ACアダプターやパソコンなどのUSB端子を利用して充電が可能

付属のACアダプターやUSBケーブルを使用して充電ができます。

④ ACアダプターの海外対応(AC 100V ~ 240V)

安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品は、間違った使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になる可能性があるため危険です。事故を防ぐためには次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

本文の注意事項をよくお読みください。

故障したら使わない

動作の異常や破損に気付いた場合には、すぐにソニーの相談窓口またはお買い上げ店へお問い合わせください。

万一、異常が起きたら

- 煙が出たら
- 変なにおいがしたら
- 内部に水などが入ったら
- 内部に異物が入ったら
- 本製品を落としたり、破損したときは

- ➔ ① コンセントおよび、お使いの機器、本体、パソコン等よりUSBケーブルを抜く
- ② ソニーの相談窓口またはお買い上げ店へ問い合わせる

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 危険

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う危険性があり、かつその切迫の度合が高い内容です。

⚠ 警告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容、軽傷または物的損害が発生する頻度が高い内容です。

⚠ 注意

取り扱いを誤ると、傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容です。

注意を促す記号



注意

行為を指示する記号



プラグをコンセントから抜く

行為を禁止する記号



禁止



分解禁止



水ぬれ禁止



ぬれ手禁止

製品全般についてのご注意

使いかたを誤ると、**発熱・発火・破裂**によりやけどや大けが・失明の原因になります。

また、誤飲などをさけるため、下記のことを必ずお守りください。

⚠ 危険

ショート(短絡)させない

本体および、USBポート、マイクロUSBポート(充電用)にピンなどの金属を差し込まない。

充電器を海外旅行者用の「電子式変圧器」に接続しない

分解や改造をしない

火の中に入れて、電子レンジやオープンなどで加熱しない

水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹼水などの液体で濡らしたり、濡れたまま充電したり、使用しない

濡れたときは使用しないでください。

火のそばや炎天下、ストーブの近く、高温になった車の中など、高温の場所で使用、保管しない

また、布団、毛布、バック内など風通しの悪い環境では使わない

⚠ 警告

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない

本製品をハンマーなどでたたいたり、重いものを載せたり、踏みつけたり、落下させるなどの衝撃や力をあたえない

電源プラグ、USBケーブルは根元まで確実に差し込む

濡れた手で本製品、ACアダプターのプラグやUSBケーブルにさわらない

⚠ 警告

電源プラグを破損させない

必ず指定された電源(AC 100V ~ 240V)で使用する

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない

⚠ 注意

充電するときは、周囲の温度が0℃～35℃の範囲内で使用する

ただし、充電式リチウムイオン電池の性能を十分に発揮させるためには、周囲の温度が10℃～30℃での充電をおすすめします。

通電中の本体やACアダプターに長時間ふれない

長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となります。また、衣類の上からでも長時間ふれたままになっていると、低温やけどになる可能性があります。

湿気やほこりの多いところで、使用、保管しない

使用後や使用しないときはACアダプターをコンセントから抜く

不安定な場所に置かない

充電時間以上の充電はしない

異常や不具合と思われた時は電源プラグをコンセントから抜く。

コンセントと電源プラグの間、本体のUSBポートとマイクロUSBポート(充電用)、USBケーブルのUSBコネクタ、マイクロUSBコネクタにほこりがたまっていないか、定期的に点検する

USB接続端子の接続方向を確認して接続する

接続部に直接触れたり、指を差し込んだりしない

USB端子の定格を超えて充電しない

保証書とサービス

保証書について

- この製品は保証書が添付されていますので、所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときは

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも調子の悪いときは

ソニーの相談窓口、お近くのサービスステーションまたはお買い上げ店にご相談ください。

保証期間中の修理は

当証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

保証期間経過後の修理についてはソニーの相談窓口へお問い合わせください。

部品の保有期間について

当社では、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。
<http://www.sony.jp/support>

使いかた相談窓口

フリーダイヤル 0120-333-020
携帯電話・PHS一部IP電話 0466-31-2511

修理相談窓口

フリーダイヤル 0120-222-330
携帯電話・PHS一部IP電話 0466-31-2531



上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「999」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつながります。

FAX(共通) 0120-333-389

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

保証書

持込修理

品名	USB出力機能付きポータブル電源		
型名	CP-F1LSAVP		
お買い上げ日	平成	西暦	年 月 日
本書は、本書記載内容(下記記載)で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、お客様欄にご記入の上、修理をお申し付けください。			
販売店			

お問合せ先：修理相談窓口
フリーダイヤル **0120-222-330** (FAX 0120-333-389)
携帯電話・PHS一部IP電話からは、0466-31-2531
ホームページ：<http://www.sony.jp/support/>
ソニーマーケティング株式会社 東京都港区港南1-7-1 〒108-0075

保証期間	お買い上げの日から	1年
お客様住所	電話	-
お名前	様	

無料修理規定

1. 正常な使用状態で保証期間内に製品(ハードウェア)が故障した場合
には、本書に従い無料修理をさせていただきます。本書記載の修理
対応の種別(出張修理・持込修理・引取修理)をご確認の上、以下の
要領でご依頼および本書(再発行しませんので、大切に保管してください)
の提示・提出をお願いします。なお、受付窓口の種別は、(1)お買い
上げの販売店、(2)お近くのソニーサービスステーション、(3)本書に記載の
修理相談窓口の3種類です。

種別	受付窓口	保証書の提示・提出	注意事項
出張修理	(1)(2)(3)	出張修理担当者が訪問した際に提示	※1
持込修理	(1)(2)	持参した製品の修理依頼の際に提示	※2
引取修理	(3)	製品の引取時に指定業者へ提出	※2

※1 鹿児島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理となる場合、出張費用(送料)を申し受けます。

※2 (1)(2)への応答が難しい場合は、(3)にご相談ください。
※3 お客様のご要望により、出張修理の種別について引取修理を、持込
修理の種別について出張修理・引取修理を、引取修理の種別について
出張修理を行う場合は、別途所定の料金を申し受けます。

- 保証期間内の故障でも次の場合は有料となります。
(1)本書のご提示がない場合(2)本書のお買い上げの年月日、お客様名、販売
店名を書き換えた場合(3)お買い上げの年月日、販売店が確認できない場合
(4)保証期間中に発生した故障について、保証期間終了後に修理依頼された
場合(5)使用上の誤り(取扱説明書、本体説明書、保証書)の誤読や誤用以外の
正常な使用をしなかった場合を含む(6)による故障・損傷(7)他の機器から受けた
障害または不当な修理、改造による故障・損傷(7)お買い上げ後の移設、輸送、
落下などによる故障・損傷(8)火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、
盗害、異常な電圧などによる故障・損傷(9)修理以外の他家使用以外の
使用による故障・損傷(10)消耗・摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換
4. 故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合が
ありますのでご了承ください。
- 修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、
修理により交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理・処分
させていただきます。
- 本書に基づき無料修理(製品交換を含む)後の製品については、最初
のご購入時の保証期間が適用されます。
- 故障によりお買い上げの製品を使用できなかったことによる損害につい
ては補償いたしません。
- 記録媒体を搭載または使用する製品の場合、故障の際または修理・
交換により記録内容が消失等する場合がありますが、記録内容につい
ての補償はいたしません。
- 本書は日本国内でのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

修理メモ

*本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
*保証期間後の修理については、取扱説明書等をご覧ください。 TO3-1

海外での使いかた

このACアダプターはAC 100V ~ 240V対応です。

ただし、渡航先(国)の仕様に合わせたアダプタープラグが必要となります。

<代表的なアダプタープラグ>



電池のリサイクルについて

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品は、分解せずにそのまま最寄りのリサイクル協力店に設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。


充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、一般社団法人JBRホームページ<http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html>を参照してください。




Li-ion

各部の名前


本体

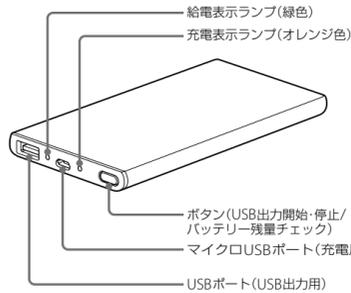

USBケーブル



ACアダプター

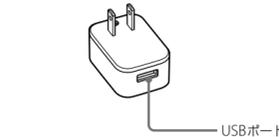

本体のランプの状態

充電表示ランプ(オレンジ色)

本体の充電の状態が分かります。

ランプの状態	点灯	充電の状態
	点灯	充電中
	消灯	充電完了または接続解除
	速く点滅	「故障かな?と思ったら」をご参照ください

給電表示ランプ(緑色)


お使いの機器への給電の状態が分かります。

ランプの状態	点灯	給電の状態
	点灯	給電中
	ゆっくり点滅	「故障かな?と思ったら」をご参照ください
	速く点滅	「故障かな?と思ったら」をご参照ください

本体を充電する

ACアダプターで充電する


- 付属のUSBケーブルのマイクロUSBコネクタを、本体のマイクロUSBポート(充電用)につなぐ

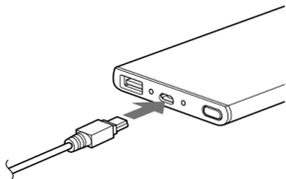

- 付属のUSBケーブルの反対側のコネクタを使い、ACアダプターのUSBポートにつなぐ




- ACアダプターのプラグをコンセントに差し込む
本体の充電表示ランプ(オレンジ色)が点灯し、本体を充電し始めます。

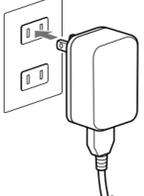


充電表示ランプが数分後に消灯、または最初から点灯しないときは「故障かな?と思ったら」をご覧ください。

4 本体の充電表示ランプが消灯(充電完了)したら、ACアダプターを持ってプラグをコンセントから抜いてから、USBケーブルを取りはずす

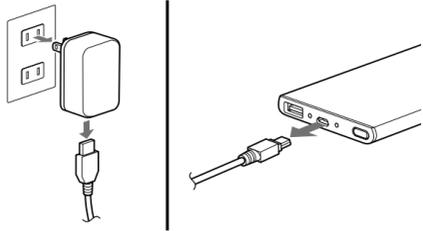


PCで充電する

1 付属のUSBケーブルのマイクロUSBコネクタを、本体のマイクロUSBポート(充電用)につなぐ

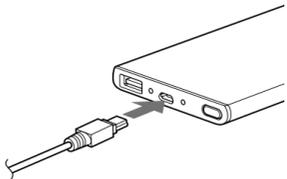


2 付属のUSBケーブルの反対側のUSBコネクタを、お使いのパソコン等のUSBポートにつなぐ

本体の充電表示ランプ(オレンジ色)が点灯し、本体を充電し始めます。

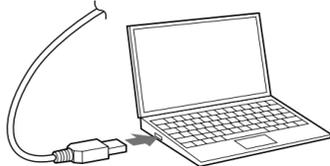

充電表示ランプが数分後に消灯、または最初から点灯しないときは「故障かな?と思ったら」をご覧ください。

3 本体の充電表示ランプが消灯(充電完了)したら、USBケーブルを取りはずす

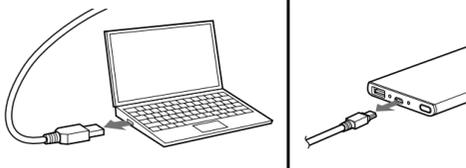

ご注意


パソコン等がスリープモード、スタンバイモードの場合は充電ができない場合があります。パソコン等の取扱説明書をご確認いただき、スリープモード、スタンバイモードを解除してください。

また、初めて接続するUSBポートの場合は充電ができない場合があります。充電できない場合はパソコン等からUSBケーブルを抜いて、再度差し込んでください。

バッテリー残量を調べる

1 本体にあるボタンを押す

バッテリーの残容量に応じて、充電表示ランプ(オレンジ色)が点滅します。

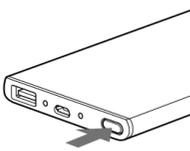


ランプの状態		バッテリー残量
☀️☀️☀️☀️☀️☀️	3回点滅×2	多
☀️☀️☀️☀️☀️☀️	2回点滅×2	中
☀️☀️☀️☀️☀️☀️	1回点滅×2	少
.....	点滅なし	残量なし

* 本体からお使いの機器へ給電しているときは、バッテリー残量の確認はできません。


お使いの機器に給電する

1 付属のUSBケーブルまたは、お使いの機器が推奨している充電用USBケーブルをお使いの機器につなぎ、接続したケーブルの反対側を本体のUSBポート(給電用)につなぐ

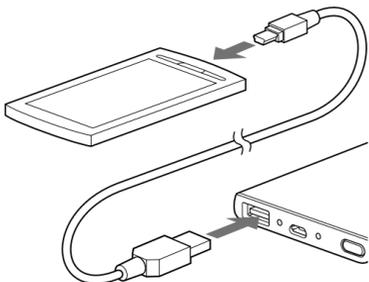

2 ボタンを押して給電を開始する

給電表示ランプが点灯し、給電が始まります。バッテリーの残容量に応じて充電表示ランプが点滅します。

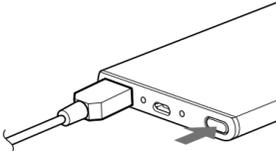

* お使いの機器の充電の状態は、機器側でご確認ください。

3 給電を停止したいときはボタンを押す

* ご使用の機器が満充電になると、給電を自動的に停止します。給電を途中で停止したい場合は、ボタンを押してください。

ご注意


* 本製品のUSBポート(給電用)は出力専用です。本製品のUSBポート(給電用)とパソコンなどのUSBポートとをつながないでください。故障の原因となります。

- 本製品の出力は、最大1.5 Aです。給電中に1.5 Aを超えた場合は、安全機能により給電を停止します。
- 本製品からお使いの機器へ給電するとき、バッテリーの残量によって給電できる時間が異なります。
- データの損失や、機器の異常終了による故障を引き起こす可能性がありますので、お使いの機器にバッテリーバックを取り付けてご使用ください。
- 機器によっては、充電器の使用に限らず登録内容のメモリーが突然消失する事があると警告されています(各機器に付属の取扱説明書をご覧ください)。登録内容は必ずバックアップを取り、消失しても困らないようにしてからご使用ください。本製品の使用に際して、登録内容などの保障は一切いたしませんので、あらかじめご了承ください。
- 機器によっては満充電になっても、給電が止まらない場合がありますので、ボタンを押して停止してください。


本体の充電と機器への給電を同時に行う

* 本体の充電と機器への給電を同時に行う際には、付属のACアダプターをご使用ください。

1 付属のUSBケーブルのマイクロUSBコネクタを本体のマイクロUSBポート(充電用)につなぎ、USBコネクタを付属のACアダプターのUSBポートにつなぐ

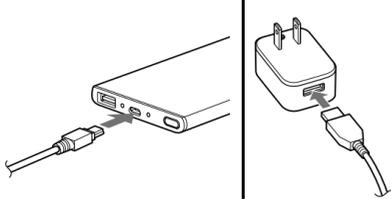


2 お使いの機器が推奨している充電用USBケーブルをお使いの機器につなぎ、接続したケーブルの反対側を本体のUSBポート(給電用)につなぐ

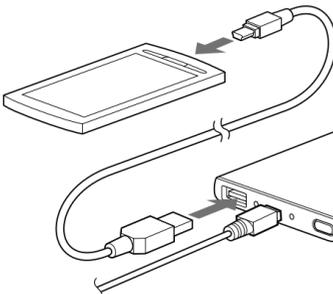

3 ACアダプターをコンセントに差し込む


本体の充電表示ランプ(オレンジ色)が点灯し、本体を充電し始めます。

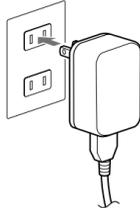

充電表示ランプが数分後に消灯、または最初から点灯しないときは「故障かな?と思ったら」をご覧ください。

4 ボタンを押す

給電表示ランプ(緑色)が点灯し、お使いの機器に給電し始めます。

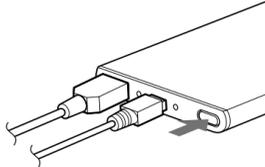

5 給電を停止したいときはボタンを押す

ご注意

- 条件によって、LEDの点灯状況、および充電時間は変わります。
- 給電を優先するので、状況によって同時に行えないことがあります。
- 本製品のUSBポート(給電用)は出力専用です。本製品のUSBポート(給電用)とパソコンなどのUSBポートとをつながないでください。故障の原因となります。
- 本製品の出力は、最大1.5 Aです。給電中に1.5 Aを超えた場合は、安全機能により給電を停止します。
- 本製品からお使いの機器へ給電するとき、バッテリーの残量によって給電できる時間が異なります。
- データの損失や、機器の異常終了による故障を引き起こす可能性がありますので、お使いの機器にバッテリーバックを取り付けてご使用ください。
- 機器によっては、充電器の使用に限らず登録内容のメモリーが突然消失する事があると警告されています(各機器に付属の取扱説明書をご覧ください)。登録内容は必ずバックアップを取り、消失しても困らないようにしてからご使用ください。本製品の使用に際して、登録内容などの保障は一切いたしませんので、あらかじめご了承ください。
- 機器によっては満充電になっても、給電が止まらない場合がありますので、ボタンを押して停止してください。

充電時間

内蔵電池	充電時間
3.7V typ. 3,500 mAh min. 3,360 mAh	約4時間 (ACアダプター) 約8時間 (標準USBポート)

給電時間

USBポート出力	給電時間
5V、1.5 A(最大)	約80分

* 給電時間は、本体のバッテリー残量や保存状況、お使いの機器により異なります。

本製品の上手な使いかた

- 本製品の性能を十分に発揮させるには、周囲の温度が10℃～30℃での使用をおすすめします。
- 充電中、テレビやラジオ、チューナーに雑音が入ることがあります。そのようなときは、これらの製品からできるだけ離れた場所でご使用ください。
- 長い間使用しなかった本体は満充電されないことがありますが、2～3回充電と給電を繰り返すことで満充電できるようになります。
- 本製品をご使用にならないときは、USBケーブルを抜いて保管してください。
- お使いの機器に付属の取扱説明書と一緒にご覧ください。機器によっては、充電するための操作が必要となる場合があります。

主な仕様

本体

入力	DC 5V
出力	DC 5V 1.5 A(最大)
外形寸法	70.4 mm × 128.1 mm × 9.4 mm (幅×高さ×奥行き)
質量	約 125 g
動作温度	0℃～35℃

ACアダプター

入力	AC 100V-240V 50/60 Hz
出力	DC 5V、2.1 A(最大)
外形寸法	41.0 mm × 61.0 mm × 26.0 mm (幅×高さ×奥行き)(電源プラグを除く)
質量	約 53 g
動作温度	0℃～35℃

* 付属のACアダプターはこの機器のみでご使用いただく専用製品です。他の製品ではご使用になれません。

本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

故障かな?と思ったら

充電表示ランプが点灯しない

使用環境が動作温度範囲外である

→ 動作温度範囲内で使用する。

マイクロUSBポート(充電用)の接触がわるい

→ マイクロUSBポート(充電用)の汚れを取り除く。

ACアダプターの接触がわるい

→ 電源プラグの汚れを取り除く。

パソコン等がスリープモード、スタンバイモードになっている

→ スリープモード、スタンバイモードを解除する。解除方法についてはパソコン等の取扱説明書をご確認ください。

初めて接続するUSBポートにつないでいる

→ パソコン等からUSBケーブルを抜いて、再度差し込んでください。

充電表示ランプが速く点滅する

充電状態の異常

→ 使用を中止し、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせください。

本体の充電時間が短い[約4時間(ACアダプター)、約8時間(標準USBポート)の充電時間より早く充電が完了する]

本体のバッテリー残量が多い

→ そのまま使用する。

本体の寿命または異常

→ 完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、新しい製品をお買い求めください(寿命は使いかたにより異なります)。

→ 異常の場合にはソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせください。

使用環境が動作温度範囲外である

→ 動作温度範囲内で使用する。

本体の充電時間が長い

機器に給電しながら本体を充電している

→ 給電を停止するか、そのまま使用する。

本体の寿命または異常

→ 完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、新しい製品をお買い求めください(寿命は使いかたにより異なります)。

→ 異常の場合にはソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせください。

使用環境が動作温度範囲外である

→ 動作温度範囲内で使用する。

給電できない、または給電表示ランプが点灯しない

充電用USBケーブルの取り付け方法が正しくない

→ 充電用USBケーブルを正しく取り付けます。

使用環境が動作温度範囲外である

→ 動作温度範囲内で使用する。

本体のバッテリー残量が無い

→ 本体を充電する。

給電先の機器が充電できる状態になっていない

→ お使いの機器が充電の表示になっているか確認する。

→ 接続先の機器の電源を入れてから充電を開始する。

ボタンを押して、給電を開始していない

→ ボタンを押す。

接続先の機器が専用充電器、または専用ケーブルのみで充電する仕様となっている

→ 専用充電器または専用ケーブルで充電する。

給電する時間が短い

お使いの機器の端子およびUSBポートが汚れている

→ お使いの機器の端子およびUSBポートの汚れを取り除く。

使用環境が動作温度範囲外である

→ 動作温度範囲内で使用する。

本体の寿命または異常

→ 完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、新しい製品をお買い求めください(寿命は使いかたにより異なります)。

→ 異常の場合にはソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせください。

本体のバッテリー残量が少ない、または無い

→ 本体を充電する。

給電表示ランプが速く点滅する

お使いの機器との接続方法が正しくない、またはお使いの機器、ケーブルの故障

→ お使いの機器、ケーブルを正しく取り付ける、またはお使いの機器の製造メーカーやお買い上げ店にお問い合わせください。

出力値の上限(1.5 A)を超えている

→ 機器の入力仕様が1.5 A以内であることをご確認ください。

給電表示ランプがゆっくり点滅する

給電中のバッテリー残量低下

→ ACアダプターかUSBケーブルをつないで、本体を充電する。

USBケーブルがつけられない

コネクタ部分の形状が異なる充電用USBケーブルを使用しようとしている

→ 正しい形状の充電用USBケーブルをつなぐ。

USBケーブルの取り付け方法が正しくない

→ USBケーブルを正しく取り付けます。

USBポートに異物が詰まっている

→ USBポートに詰まっている異物を取り除く。

「故障かな?と思ったら」の内容にしたがって調べていただき症状が変わらない場合は、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせください。