

USB出力機能付きポータブル電源セット

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

△注意 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでもご覧になれる場所に必ず保管してください。

CP-F1LSVP

© 2012 Sony Corporation Printed in China

本充電器セットには以下の機器が含まれています。

- 本体(充電式リチウムイオン電池内蔵)
- USBケーブル

主な特長・機能

①薄くて持ち運びやすい

本体を持ち運んで外出先でもお使いの機器(携帯音楽プレーヤー、携帯電話など)へ給電できます。本体は約500回*充電できます。

*弊社試験結果に基づく目安です。機器及び使用条件により、実際の利用可能回数は異なります。

②主な安全機能

- 過充電防止機能
- 保護タイマー
- 異常温度検知機能

③パソコンなどのUSB端子を利用して充電が可能

付属のUSBケーブルを使用して充電ができます。

安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品は、間違った使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になる可能性があるため危険です。事故を防ぐためには次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

本文の注意事項をよくお読みください。

故障したら使わない

動作の異常や破損に気付いた場合には、すぐにソニーの相談窓口またはお買い上げ店へお問い合わせください。

万一、異常が起きたら

- 煙が出たら
- 変なにおいがしたら
- 内部に水などが入ったら
- 内部に異物が入ったら
- 本製品を落としたり、破損したときは

- ①お使いの機器、本体、パソコン等よりUSBケーブルを抜く
- ②ソニーの相談窓口またはお買い上げ店へ問い合わせる

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

△危険

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う危険性があり、かつその切迫の度合が高い内容です。

△警告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容、軽傷または物的損害が発生する頻度が高い内容です。

△注意

取り扱いを誤ると、傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容です。

注意を促す記号



注意

行為を禁止する記号



禁止

分解禁止

水ぬれ禁止

ぬれ手禁止

製品全般についてのご注意

使いかたを誤ると、発熱・発火・破裂によりやけどや大けが・失明の原因になります。

また、誤飲などをさけるため、下記のことを必ずお守りください。

△危険

ショート(短絡)させない

本体および、USBポート、マイクロUSBポート(充電用)にビンなどの金属を差し込まない。

充電器を海外旅行者用の「電子式変圧器」に接続しない

分解や改造をしない

火の中に入れたり、電子レンジやオーブンなどで加熱しない

水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹼水などの液体で濡らしたり、濡れたまま充電したり、使用しない

濡れたときは使用しないでください。

火のそばや炎天下、ストーブの近く、高温になった車の中など、高温の場所で使用、保管しない

また、布団、毛布、バック内など風通しの悪い環境では使わない

△警告

子供だけに使わせたり、幼児の手の届くところで使わない

本製品をハンマーなどでたたいたり、重いものを載せたり、踏みつけたり、落とさせるなどの衝撃や力をあたえない

USBケーブルは根元まで確実に差し込む

濡れた手で本製品およびUSBケーブルにさわらない

ぬれ手禁止

△注意

充電するときは、周囲の温度が0°C~35°Cの範囲内で使用する

ただし、充電式リチウムイオン電池の性能を充分に発揮させるために、周囲の温度が10°C~30°Cでの充電をおすすめします。

通電中の本体に長時間ふれない

長時間皮膚がふれたままになつてると、低温やけどの原因となります。

また、衣類の上からでも長時間ふれたままになつてると、低温やけどの原因があります。

湿気やほこりの多いところで、使用、保管しない

不安定な場所に置かない

充電時間以上の充電はしない

本体のUSBポートとマイクロUSBポート(充電用)、USBケーブルのUSBコネクター、マイクロUSBコネクターにほこりがたまつてないか、定期的に点検する

USB接続端子の接続方向を確認して接続する

接続部に直接触れたり、指を差し込んだりしない

USB型端子の定格を超えて充電しない

保証書とサービス

保証書について

この製品は保証書が添付されていますので、所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときは

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも調子の悪いときは

ソニーの相談窓口、お近くのサービスステーションまたはお買い上げ店にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

保証期間経過後の修理についてはソニーの相談窓口へお問い合わせください。

部品の保有期間について

当社では、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するため必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

修理メモ

*本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

*保証期間後の修理については、取扱説明書等をご覧ください。TO3-1

電池のリサイクルについて

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。


ご使用済みの製品は、分解せずにそのまま最寄りのリサイクル協力店に設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れしてください。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、一般社団法人JBRCホームページhttp://www.jbrc.net/hp/contents/index.htmlを参照してください。




各部の名前

本体

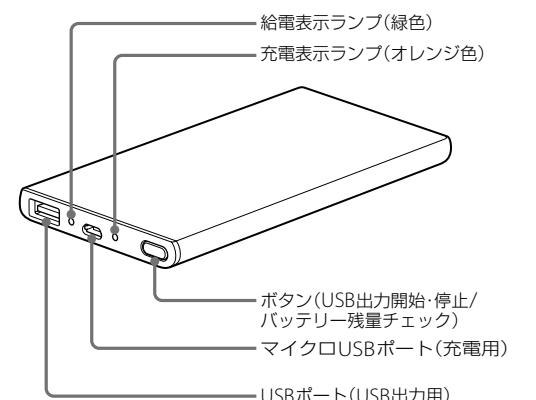

USBケーブル

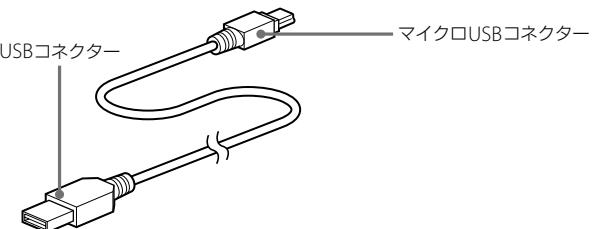

本体のランプの状態

充電表示ランプ(オレンジ色)

本体の充電の状態が分かります。

ランプの状態	充電の状態
点灯	充電中
消灯	充電完了または接続解除
速く点滅	「故障かな?と思ったら」をご参照ください

給電表示ランプ(緑色)

お使いの機器への給電の状態が分かります。

ランプの状態	給電の状態
点灯	給電中
ゆっくり点滅	「故障かな?と思ったら」をご参照ください
速く点滅	「故障かな?と思ったら」をご参照ください

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

http://www.sony.jp/support

使いかたの相談窓口

フリーダイヤル 0120-333-020

携帯電話・PHS・一部のIP電話 0466-31-2511

修理相談窓口

フリーダイヤル 0120-222-330

携帯電話・PHS・一部のIP電話 0466-31-2531


上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「999」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

FAX(共通) 0120-333-389


ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

本体を充電する

- 1 付属のUSBケーブルのマイクロUSBコネクターを、本体のマイクロUSBポート(充電用)につなぐ

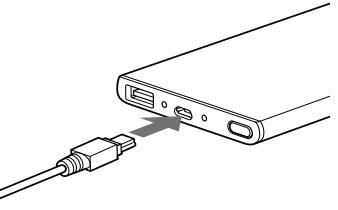


- 2 付属のUSBケーブルの反対側のUSBコネクターを、お使いのパソコン等のUSBポートにつなぐ

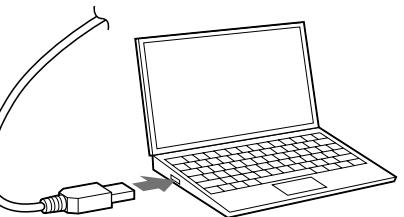

充電表示ランプが数分後に消灯、または最初から点灯しないときは「故障かな?と思ったら」をご覧ください。

- 3 本体の充電表示ランプが消灯(充電完了)したら、USBケーブルを取りはずす

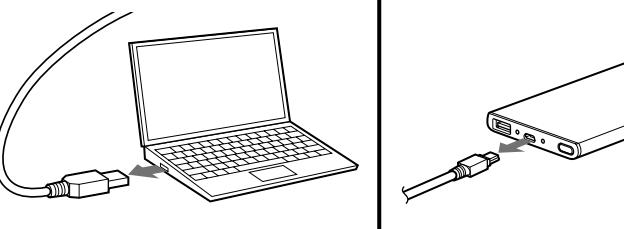


ご注意
パソコン等がスリープモード、スタンバイモードの場合は充電ができない場合があります。パソコン等の取扱説明書をご確認いただき、スリープモード、スタンバイモードを解除してください。
また、初めて接続するUSBポートの場合は充電ができない場合があります。充電できない場合はパソコン等からUSBケーブルを抜いて、再度差し込んでください。

バッテリー残量を調べる

- 1 本体にあるボタンを押す

バッテリーの残容量に応じて、充電表示ランプ(オレンジ色)が点滅します。

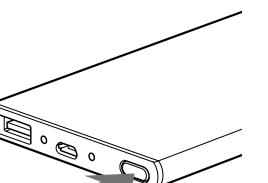


ランプの状態	バッテリー残量
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	3回点滅×2 多
● ● ● ● ● ● ● ●	2回点滅×2 中
● ● ●	1回点滅×2 少
.....	点滅なし 残量なし

* 本体からお使いの機器へ給電しているときは、バッテリー残量の確認はできません。


お使いの機器に給電する

- 1 付属のUSBケーブルまたは、お使いの機器が推奨している充電用USBケーブルをお使いの機器につなぎ、接続したケーブルの反対側を本体のUSBポート(給電用)につなぐ

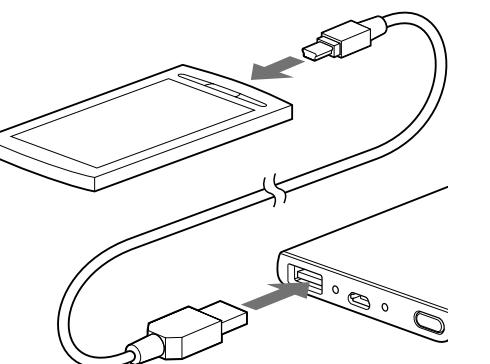

- 2 ボタンを押して給電を開始する

給電表示ランプが点灯し、給電が始まります。バッテリーの残容量に応じて充電表示ランプが点滅します。

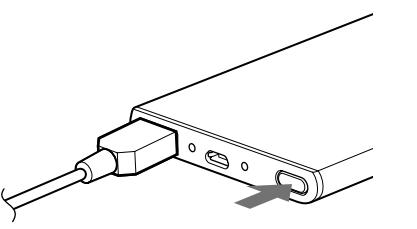

- * お使いの機器の充電の状態は、機器側でご確認ください。

- 3 給電を停止したいときはボタンを押す

* ご使用の機器が満充電になると、給電を自動的に停止します。給電を途中で停止したい場合は、ボタンを押してください。

ご注意

- 本製品のUSBポート(給電用)は出力専用です。本製品のUSBポート(給電用)とパソコンなどのUSBポートとつながりにくいです。故障の原因となります。
- 本製品の出力は、最大1.5 Aです。給電中に1.5 Aを超えた場合は、安全機能により給電を停止します。
- 本製品からお使いの機器へ給電するとき、バッテリーの残量によって給電できる時間が異なります。
- データの損失や、機器の異常終了による故障を引き起こす可能性がありますので、お使いの機器にバッテリーバックを取り付けてご使用ください。
- 機器によっては、充電器の使用に限らず登録内容のメモリーが突然消失する事があると警告されています(各機器に付属の取扱説明書をご覧ください)。登録内容は必ずバックアップを取り、消失しても困らないようにしてからご使用ください。本製品の使用に際して、登録内容などの保障は一切いたしませんので、あらかじめご了承ください。

充電時間

内蔵電池	充電時間
3.7 V typ. 3,500 mAh min. 3,360 mAh	約8時間 (標準USBポート)

給電時間

USBポート出力	給電時間
5 V、1.5 A(最大)	約80分

* 給電時間は、本体のバッテリー残量や保存状況、お使いの機器により異なります。

本製品の上手な使いかた

- 本製品の性能を充分に発揮させるには、周囲の温度が10°C~30°Cでのご使用をおすすめします。
- 充電中、テレビやラジオ、チューナーに雑音が入ることがあります。そのようなときは、これらの製品からできるだけ離れた場所でご使用ください。
- 長い間使用しなかった本体は満充電されないことがあります。2~3回充電と給電を繰り返すことで満充電できるようになります。
- 本製品をご使用にならないときは、USBケーブルを抜いて保管してください。
- お使いの機器に付属の取扱説明書も一緒にご覧ください。機器によっては、充電するための操作が必要となる場合があります。

主な仕様

入力	DC 5 V
出力	DC 5 V 1.5 A(最大)
外形寸法	70.4 mm × 128.1 mm × 9.4 mm (幅×高さ×奥行き)
質量	約 125 g
動作温度	0°C~35°C

本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

故障かな?と思ったら

充電表示ランプが点灯しない

使用環境が動作温度範囲外である
→ 動作温度範囲内で使用する。

マイクロUSBポート(充電用)の接触がわるい
→ マイクロUSBポート(充電用)の汚れを取り除く。

パソコン等がスリープモード、スタンバイモードになっている
→ スリープモード、スタンバイモードを解除する。解除方法についてはパソコン等の取扱説明書をご確認ください。

初めて接続するUSBポートにつないでいる
→ パソコン等からUSBケーブルを抜いて、再度差し込んでください。

充電表示ランプが速く点滅する

充電状態の異常

→ 使用を中止し、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせください。

本体の充電時間が短い(約8時間の充電時間より早く充電が完了する)

本体のバッテリー残量が多い

→ そのまま使用する。

本体の寿命または異常

→ 完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、新しい製品をお買い求めください(寿命は使いかたにより異なります)。

→ 异常の場合にはソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせください。

使用環境が動作温度範囲外である

→ 動作温度範囲内で使用する。

本体の充電時間が長い

機器に給電しながら本体を充電している
→ 給電を停止するか、そのまま使用する。

本体の寿命または異常

→ 完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、新しい製品をお買い求めください(寿命は使いかたにより異なります)。

→ 异常の場合にはソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせください。

使用環境が動作温度範囲外である

→ 動作温度範囲内で使用する。

本体のバッテリー残量が無い

→ 本体を充電する。

給電先の機器が充電できる状態になっていない

→ お使いの機器が充電の表示になっているか確認する。

→ 接続先の機器の電源を入れてから充電を開始する。

ボタンを押して、給電を開始しない

→ ボタンを押す。

→ 接続先の機器が専用充電器、または専用ケーブルのみで充電する仕様となっている

→ 専用充電器または専用ケーブルで充電する。

給電する時間が短い

お使いの機器の端子およびUSBポートが汚れている

→ お使いの機器の端子およびUSBポートの汚れを取り除く。

使用環境が動作温度範囲外である

→ 動作温度範囲内で使用する。

本体の寿命または異常

→ 完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、新しい製品をお買い求めください(寿命は使いかたにより異なります)。

→ 异常の場合にはソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせください。

本体のバッテリー残量が少ない、または無い

→ 本体を充電する。

給電表示ランプが速く点滅する

お使いの機器との接続方法が正しくない、またはお使いの機器、ケーブルの故障

→ お使いの機器、ケーブルを正しく取り付ける、またはお使いの機器の製造メーカーへお問い合わせください。

出力値の上限(1.5 A)を超している

→ 機器の入力仕様が1.5 A以内であることをご確認ください。

給電表示ランプがゆっくり点滅する

給電中のバッテリー残量低下

→ USBケーブルをつないで、本体を充電する。

USBケーブルがつなげられない

コネクター部分の形状が異なる充電用USBケーブルを使用しようとしている

→ 正しい形状の充電用USBケーブルをつなぐ。

USBケーブルの取り付け方法が正しくない

→ USBケーブルを正しく取り付ける。

USBポートに異物が詰まっている

→ USBポートに詰まっている異物を取り除く。

「故障かな?と思ったら」の内容にしたがって調べていただき症状が変わらない場合は、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせください。