



4 本体の充電表示ランプが消灯(充電完了)したら、ACアダプターを持ってプラグをコンセントから抜いてから、USBケーブルを取りはずす

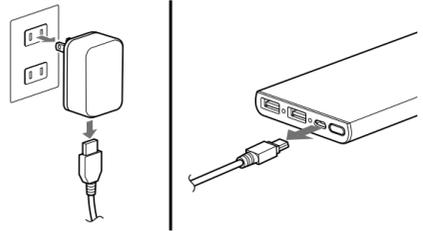


PCで充電する

1 付属のUSBケーブルのマイクロUSBコネクタを、本体のマイクロUSBポート(充電用)につなぐ

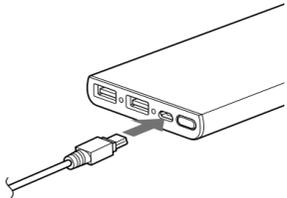


2 付属のUSBケーブルの反対側のUSBコネクタを、お使いのパソコン等のUSBポートにつなぐ

本体の充電表示ランプ(オレンジ色)が点灯し、本体を充電し始めます。

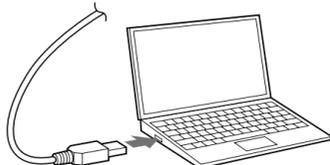

充電表示ランプが数分後に消灯、または最初から点灯しないときは「故障かな?と思ったら」をご覧ください。

3 本体の充電表示ランプが消灯(充電完了)したら、USBケーブルを取りはずす

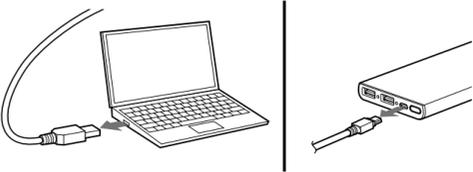


ご注意

パソコン等がスリープモード、スタンバイモードの場合は充電ができない場合があります。パソコン等の取扱説明書をご確認いただき、スリープモード、スタンバイモードを解除してください。また、初めて接続するUSBポートの場合は充電ができない場合があります。充電できない場合はパソコン等からUSBケーブルを抜いて、再度差し込んでください。

バッテリー残量を調べる

1 本体にあるボタンを押す

バッテリーの残容量に応じて、充電表示ランプ(オレンジ色)が点滅します。

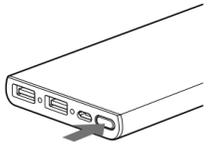


ランプの状態		バッテリー残量
☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️	3回点滅×2	多
☀️☀️☀️☀️☀️☀️	2回点滅×2	中
☀️☀️☀️☀️☀️	1回点滅×2	少
.....	点滅なし	残量なし

* 本体からお使いの機器へ給電しているときは、バッテリー残量の確認はできません。


お使いの機器に給電する

1 付属のUSBケーブルまたは、お使いの機器が推奨している充電用USBケーブルをお使いの機器につなぎ、接続したケーブルの反対側を本体のUSBポート(給電用)につなぐ

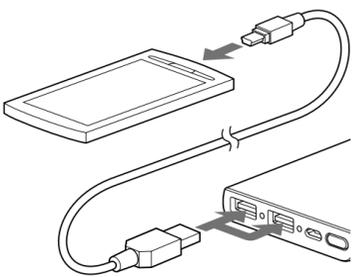

2 ボタンを押して給電を開始する

給電表示ランプが点灯し、給電が始まります。バッテリーの残容量に応じて充電表示ランプが点滅します。

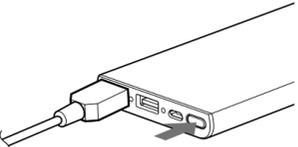

* お使いの機器の充電の状態は、機器側でご確認ください。

3 給電を停止したいときはボタンを押す

* ご使用の機器が満充電になると、給電を自動的に停止します。給電を途中で停止したい場合は、ボタンを押してください。2ポート同時に出力をしているときにボタンを押すと、どちらも給電を停止します。

ご注意


* 本製品のUSBポート(給電用)は出力専用です。本製品のUSBポート(給電用)とパソコンなどのUSBポートをつながないでください。故障の原因となります。

- 本製品の出力は、最大2.1 A(2ポート合計)です。給電中に2.1 Aを超えた場合は、安全機能により給電を停止します。2ポート同時でのご使用中に安全機能が作動した場合は、どちらか片方の機器を取りはずして1台ずつ給電を行ってください。
- 本製品からお使いの機器へ給電するとき、バッテリーの残量によって給電できる時間が異なります。
- データの損失や、機器の異常終了による故障を引き起こす可能性がありますので、お使いの機器にバッテリーバックを取り付けてご使用ください。
- 機器によっては、充電器の使用に限らず登録内容のメモリーが突然消失する事があると警告されています(各機器に付属の取扱説明書をご覧ください)。登録内容は必ずバックアップを取り、消失しても困らないようにしてからご使用ください。本製品の使用に際して、登録内容などの保障は一切いたしませんので、あらかじめご了承ください。
- 機器によっては満充電になっても、給電が止まらない場合がありますので、ボタンを押して停止してください。


本体の充電と機器への給電を同時に行う

* 本体の充電と機器への給電を同時に行う際には、付属のACアダプターをご使用ください。

1 付属のUSBケーブルのマイクロUSBコネクタを本体のマイクロUSBポート(充電用)につなぎ、USBコネクタを付属のACアダプターのUSBポートにつなぐ

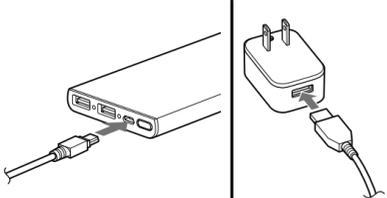


2 お使いの機器が推奨している充電用USBケーブルをお使いの機器につなぎ、接続したケーブルの反対側を本体のUSBポート(給電用)につなぐ

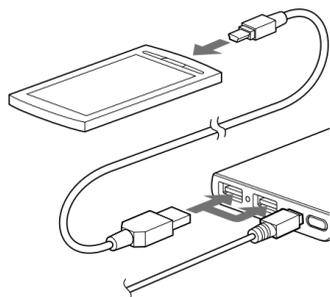

3 ACアダプターをコンセントに差し込む


本体の充電表示ランプ(オレンジ色)が点灯し、本体を充電し始めます。

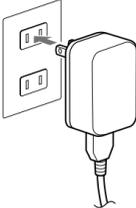

充電表示ランプが数分後に消灯、または最初から点灯しないときは「故障かな?と思ったら」をご覧ください。

4 ボタンを押す

給電表示ランプ(緑色)が点灯し、お使いの機器に給電し始めます。

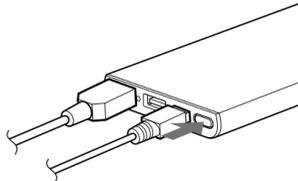

5 給電を停止したいときはボタンを押す

ご注意

- 条件によって、LEDの点灯状況、および充電時間は変わります。
- 給電を優先するので、状況によって同時に行えないことがあります。
- 本製品のUSBポート(給電用)は出力専用です。本製品のUSBポート(給電用)とパソコンなどのUSBポートをつながないでください。故障の原因となります。
- 本製品の出力は、最大2.1 A(2ポート合計)です。給電中に2.1 Aを超えた場合は、安全機能により給電を停止します。2ポート同時でのご使用中に安全機能が作動した場合は、どちらか片方の機器を取りはずして1台ずつ給電を行ってください。
- 本製品からお使いの機器へ給電するとき、バッテリーの残量によって給電できる時間が異なります。
- データの損失や、機器の異常終了による故障を引き起こす可能性がありますので、お使いの機器にバッテリーバックを取り付けてご使用ください。
- 機器によっては、充電器の使用に限らず登録内容のメモリーが突然消失する事があると警告されています(各機器に付属の取扱説明書をご覧ください)。登録内容は必ずバックアップを取り、消失しても困らないようにしてからご使用ください。本製品の使用に際して、登録内容などの保障は一切いたしませんので、あらかじめご了承ください。
- 機器によっては満充電になっても、給電が止まらない場合がありますので、ボタンを押して停止してください。

充電時間

内蔵電池	充電時間
3.7 V (typ. 3,500 mAh) × 2 (min. 3,360 mAh)	約7.5時間 (ACアダプター) 約15時間 (標準USBポート)

給電時間

USBポート出力	給電時間
5 V, 2.1 A(最大)	約130分

* 給電時間は、本体のバッテリー残量や保存状況、お使いの機器により異なります。
* 2ポートの出力合計が2.1 Aを超えると、給電表示ランプが点滅し給電を停止します。その場合、ご使用される機器の入力電流が2.1 A以内であることをご確認ください。また、2ポートで給電している場合はいずれかの機器をはずしてご使用ください。

本製品の上手な使いかた

- 本製品の性能を十分に発揮させるには、周囲の温度が10℃～30℃でのご使用をおすすめします。
- 充電中、テレビやラジオ、チューナーに雑音が入ることがあります。そのようなときは、これらの製品からできるだけ離れた場所でご使用ください。
- 長い間使用しなかった本体は満充電されないことがあります。2～3回充電と給電を繰り返すことで満充電できるようになります。
- 本製品をご使用にならないときは、USBケーブルを抜いて保管してください。
- お使いの機器に付属の取扱説明書と一緒にご覧ください。機器によっては、充電するための操作が必要となる場合があります。

主な仕様

本体

入力	DC 5 V
出力	DC 5 V, 2ポート 2.1 A(最大)
外形寸法	70.4 mm × 130.6 mm × 12.9 mm (幅×高さ×奥行き)
質量	約 198 g
動作温度	0℃～35℃

ACアダプター

入力	AC 100 V-240 V 50/60 Hz
出力	DC 5 V, 2.1 A(最大)
外形寸法	41.0 mm × 61.0 mm × 26.0 mm (幅×高さ×奥行き)(電源プラグを除く)
質量	約 53 g
動作温度	0℃～35℃

* 付属のACアダプターはこの機器のみでご使用いただく専用用品です。他の製品ではご使用になれません。

本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

故障かな?と思ったら

充電表示ランプが点灯しない

使用環境が動作温度範囲外である
→ 動作温度範囲内で使用する。

マイクロUSBポート(充電用)の接触がわるい
→ マイクロUSBポート(充電用)の汚れを取り除く。

ACアダプターの接触がわるい
→ 電源プラグの汚れを取り除く。

パソコン等がスリープモード、スタンバイモードになっている

→ スリープモード、スタンバイモードを解除する。解除方法についてはパソコン等の取扱説明書をご確認ください。

初めて接続するUSBポートにつないでいる

→ パソコン等からUSBケーブルを抜いて、再度差し込んでください。

充電表示ランプが速く点滅する

充電状態の異常

→ 使用を中止し、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせください。

本体の充電時間が短い[約7.5時間(ACアダプター)、約15時間(標準USBポート)の充電時間より早く充電が完了する]

本体のバッテリー残量が多い

→ そのまま使用する。

本体の寿命または異常

→ 完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなったなら、新しい製品をお買い求めください(寿命は使いかたにより異なります)。
→ 異常の場合にはソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせください。

使用環境が動作温度範囲外である

→ 動作温度範囲内で使用する。

本体の充電時間が長い

機器に給電しながら本体を充電している

→ 給電を停止するか、そのまま使用する。

本体の寿命または異常

→ 完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなったなら、新しい製品をお買い求めください(寿命は使いかたにより異なります)。
→ 異常の場合にはソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせください。

使用環境が動作温度範囲外である

→ 動作温度範囲内で使用する。

給電できない、または給電表示ランプが点灯しない

充電用USBケーブルの取り付け方法が正しくない

→ 充電用USBケーブルを正しく取り付ける。

使用環境が動作温度範囲外である

→ 動作温度範囲内で使用する。

本体のバッテリー残量が無い

→ 本体を充電する。

給電先の機器が充電できる状態になっていない

→ お使いの機器が充電の表示になっているか確認する。
→ 接続先の機器の電源を入れてから充電を開始する。

ボタンを押して、給電を開始していない

→ ボタンを押す。

接続先の機器が専用充電器、または専用ケーブルのみで充電する仕様となっている

→ 専用充電器または専用ケーブルで充電する。

給電する時間が短い

お使いの機器の端子およびUSBポートが汚れている

→ お使いの機器の端子およびUSBポートの汚れを取り除く。

使用環境が動作温度範囲外である

→ 動作温度範囲内で使用する。

本体の寿命または異常

→ 完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなったなら、新しい製品をお買い求めください(寿命は使いかたにより異なります)。
→ 異常の場合にはソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせください。

本体のバッテリー残量が少ない、または無い

→ 本体を充電する。

給電表示ランプが速く点滅する

お使いの機器との接続方法が正しくない、またはお使いの機器、ケーブルの故障

→ お使いの機器、ケーブルを正しく取り付ける、またはお使いの機器の製造メーカーやお買い上げ店にお問い合わせください。

出力値の上限(2.1 A)を超えている

→ 2つの機器へ同時に給電している場合はどちらか一方の機器をはずしてください。1つの機器のみに給電している場合は機器の入力仕様が2.1 A以内であることをご確認ください。

給電表示ランプがゆっくり点滅する

給電中のバッテリー残量低下

→ ACアダプターかUSBケーブルをつないで、本体を充電する。

USBケーブルがつけられない

コネクタ部分の形状が異なる充電用USBケーブルを使用しようとしている

→ 正しい形状の充電用USBケーブルをつなぐ。

USBケーブルの取り付け方法が正しくない

→ USBケーブルを正しく取り付ける。

USBポートに異物が詰まっている

→ USBポートに詰まっている異物を取り除く。

「故障かな?と思ったら」の内容にしたがって調べていただき症状が変わらない場合は、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせください。