



12270

SONY®

0904-220-03105

## USBポータブル電源

### 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

**△注意** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでもご覧になれる場所に必ず保管してください。

#### 電池のリサイクルについて

本体はリチウムイオン電池を内蔵しています。この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品は、分解せずにそのまま最寄りのリサイクル協力店に設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、一般社団法人JBCホームページhttp://www.jbrc.net/hp/contents/index.htmlを参照してください。



Li-ion

### CP-V3A

© 2014 Sony Corporation Printed in China

このセットには以下の機器が含まれています。

- 本体(充電式リチウムイオン電池内蔵)
- USBケーブル

#### 主な特長・機能

##### ①持ち運び可能

本体を持ち運んで外出先でもお使いの機器(携帯音楽プレーヤー、携帯電話など)へ給電できます。本体は約1,000回\*充電できます。  
\*以下弊社試験結果に基づく目安です。機器及び使用条件により、実際の利用可能回数は異なります。  
充電条件:4.2 V 0.5 lta(CC/CV) 充電終了電流0.05 lta  
放電条件:0.5 lta 放電終了電圧3 V  
温度条件:23°C

##### ②主な安全機能

過充電防止機能/保護タイマー/異常温度検知機能

##### ③ACアダプター(別売)やパソコンなどのUSB端子を利用して充電が可能

付属のUSBケーブルを使用して充電ができます。

## 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品は、間違った使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になる可能性があるため危険です。事故を防ぐためには次のことを必ずお守りください。

### 安全のための注意事項を守る

本文の注意事項をよくお読みください。

#### 故障したら使わない

動作の異常や破損に気付いた場合には、すぐにソニーの相談窓口またはお買い上げ店へお問い合わせください。

#### 万一、異常が起きたら

- 煙が出たら
  - 変なにおいがしたら
  - 内部に水などが入ったら
  - 内部に異物が入ったら
  - 本製品を落としたり、破損したときは
- ①お使いの機器、本体、パソコン等よりUSBケーブルを抜く  
②ソニーの相談窓口またはお買い上げ店へ問い合わせる

### 警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。

表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

#### △危険

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う危険性があり、かつその切迫の度合が高い内容です。

#### △警告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容、軽傷または物的損害が発生する頻度が高い内容です。

#### △注意

取り扱いを誤ると、傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容です。

注意を促す記号

行為を禁止する記号



## 製品全般についてのご注意

使いかたを誤ると、**発熱・発火・破裂**により**やけどや大けが・失明**の原因になります。

また、誤飲などをさけるため、下記のことを必ずお守りください。

#### △危険

ショート(短絡)させない  
本体および、USBポート(給電用)、マイクロUSBポート(充電用)にピンなどの金属を差し込まない。



禁止

#### 分解や改造をしない



分解禁止

火の中に入れたり、電子レンジやオーブンなどで加熱しない



禁止

水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹼水などの液体で濡らしたり、濡れたまま充電したり、使用しない  
濡れたときは使用しないでください。



水ぬれ禁止

火のそばや炎天下、ストーブの近く、高温になった車の中など、高温の場所で使用、保管しない  
また、布団、毛布、バック内など風通しの悪い環境では使わない



禁止

#### △警告

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない



禁止

本製品をハンマーなどでたたいたり、重いものを載せたり、踏みつけたり、落とさせるなどの衝撃や力をあたえない



禁止

USBケーブルは根元まで確実に差し込む



注意

濡れた手で本製品にさわらない



ぬれ手禁止

#### △注意

充電するときは、周囲の温度が0°C~35°Cの範囲内で使用する



注意

ただし、充電式リチウムイオン電池の性能を充分に発揮させるためには、周囲の温度が10°C~30°Cでの充電をおおすすめします。

湿気やほこりの多いところで、使用、保管しない



禁止

通電中の本体に長時間ふれない



注意

長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となります。

また、衣類の上からでも長時間ふれたままになっていると、低温やけどの原因があります。

使用後や使用しないときはUSBケーブルを抜く



注意

不安定な場所に置かない



禁止

充電時間以上の充電はしない



禁止

本体のUSBポート(給電用)とマイクロUSBポート(充電用)、USBケーブルのUSBコネクタ、マイクロUSBコネクタにほこりがたまっているか、定期的に点検する



注意

USB接続端子の接続方向を確認して接続する



注意

接続部に直接触れたり、指を差し込んだりしない



禁止

パソコン等のUSBポートを電源として使用する



注意

USB型端子の定格を超えて充電しない



禁止

## 保証書とサービス

### 保証書について

- この製品は保証書が添付されていますので、所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

### アフターサービス

#### 調子が悪いときは

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも調子の悪いときは

ソニーの相談窓口、お近くのサービスステーションまたはお買い上げ店にご相談ください。

#### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

#### 保証期間経過後の修理は

保証期間経過後の修理についてはソニーの相談窓口へお問い合わせください。

#### 部品の保有期間について

当社では、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。  
<http://www.sony.jp/support/>

使いかた相談窓口  
フリーダイヤル ..... 0120-333-020  
携帯電話・PHS一部のIP電話 ..... 050-3754-9577

修理相談窓口  
フリーダイヤル ..... 0120-222-330  
携帯電話・PHS一部のIP電話 ..... 050-3754-9599

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「999」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。  
FAX(共通) 0120-333-389

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

## 保証書

## 持込修理

品名	USBポータブル電源
型名	CP-V3A

お買上げ日 平成・西暦

本書は、本書記載内容(下記記載)で無料修理を行うことをお約束するものです。お買上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、お客様欄にご記入の上、修理をお申付けください。

ソニー特約店

お問い合わせ先：修理相談窓口

フリーダイヤル：0120-222-330 (FAX 0120-333-389)

ホームページ：<http://www.sony.jp/support/>

ソニーマーケティング株式会社 東京都港区港南1-7-1 〒108-0075


保証期間	お買上げ日のから	1年
お客様住所 お名前	電話	- - 様

#### 無料修理規定

- 正常な使用状態で保証期間内に製品(ハードウェア)が故障した場合には、本書に従い無料修理をさせていただきます。本書記載の修理対応の種別(出張修理、持込修理、引取修理)を、確認の上、以下の要領でご依頼および本書(再発行しませんので、大切に保管してください)の提示をお願いいたします。なお、お買上げのお店(1)お近くのソニーサービスステーション、(2)本書に記載の修理相談窓口の3種類です。

種別 受付窓口 保証書の提示・提出 注意事項  
出張修理 (1)(2)(3) 出張修理担当者が訪問した際に提示 ※

## 各部の名前

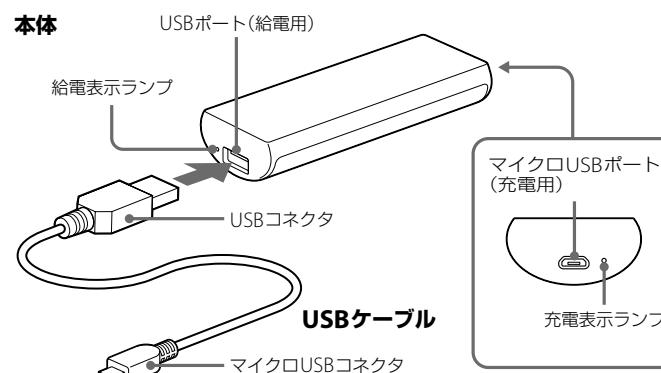

### 本体のランプの状態

#### 充電表示ランプ(オレンジ色)

本体の充電の状態が分かります。

ランプの状態	充電の状態
点灯	充電中
消灯	充電完了または接続解除
速く点滅	異常

#### 充電表示ランプ(緑色)


お使いの機器への給電の状態が分かります。

ランプの状態	給電の状態
点灯	給電中
ゆっくり点滅	給電中のバッテリー残量低下
速く点滅	異常

\* 給電が完了しても給電表示ランプは消灯しません。充電の状態は、お使いの機器側でご確認ください。

## 本体を充電する

### 1 付属のUSBケーブルのマイクロUSBコネクタを、本体のマイクロUSBポート(充電用)につなぐ

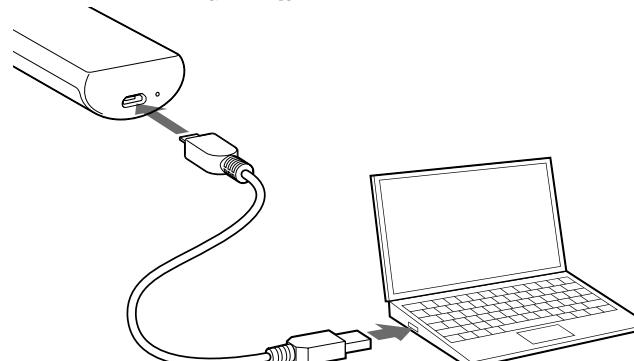

### 2 付属のUSBケーブルの反対側のUSBコネクタを、お使いのパソコン等のUSBポートにつなぐ

充電表示ランプがオレンジ色に点灯します。

充電表示ランプが数分後に消灯、または最初から点灯しないときは「故障かな?と思ったら」をご覧ください。

#### ご注意

パソコン等のバッテリー残量が少ない場合は、パソコン等にACアダプターを接続してご利用ください。

### 3 充電表示ランプが消灯(充電完了)したら、USBケーブルを取りはずす


#### ご注意

パソコン等がスリープモード、スタンバイモードの場合は充電ができない場合があります。パソコン等の取扱説明書をご確認いただき、スリープモード、スタンバイモードを解除してください。また、初めて接続するUSBポートの場合は充電ができない場合があります。充電できない場合はパソコン等からUSBケーブルを抜いて、再度差し込んでください。

## バッテリー残量を調べる

### 1 付属のUSBケーブルのUSBコネクタを、本体のUSBポート(給電用)につなぐ

バッテリーの残容量に応じて、マイクロUSBコネクタ側の充電表示ランプ(オレンジ色)が点滅します。

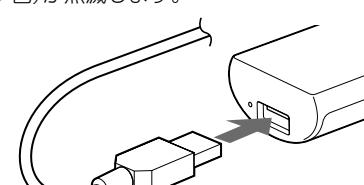

充電表示ランプがオレンジ色に点滅します。

ランプの状態	バッテリー残量
3回点滅×2	多
2回点滅×2	中
1回点滅×2	少
点滅なし	残量なし

\* 本体の充電残量の確認表示は、USBケーブルを差し込んだときのみとなります。

## お使いの機器に給電する


お使いの機器へ給電するときは、必ずマイクロUSBポート(充電用)から、USBケーブルを抜いてください。

### 1 付属のUSBケーブルまたは、お使いの機器が推奨している充電用USBケーブルをお使いの機器につなぐ

### 2 接続したケーブルの反対側を本体のUSBポート(給電用)につなぐ

充電表示ランプが緑色に点灯し、給電が始まります。

また、同時にバッテリーの残容量に応じてマイクロUSBコネクタ側の充電表示ランプ(オレンジ色)が点滅します。

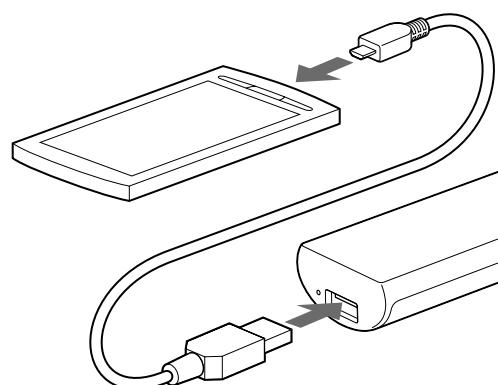

\* 給電が完了しても給電表示ランプは消灯しません。充電の状態は、お使いの機器側でご確認ください。

### 3 給電が完了したらUSBケーブルを本体から抜く

\* USBケーブルが本体とつながれていると給電完了後も電力を消費します。

#### ご注意

- 本製品のUSBポート(給電用)は出力専用です。本製品のUSBポート(給電用)とパソコンなどのUSBポートとつながないでください。故障の原因となります。
- 本製品の出力は、最大1.5Aです。給電中に1.5Aを超えた場合は、安全機能により給電を停止します。
- 本製品からお使いの機器へ給電するとき、バッテリーの残量によって充電できる時間が異なります。
- データの損失や、機器の異常終了による故障を引き起こす可能性がありますので、お使いの機器にバッテリーバックを取り付けてご使用ください。
- 機器によっては、充電器の使用に限らず登録内容のメモリーが突然消失する事があると警告されています(各機器に付属の取扱説明書をご覧ください)。登録内容は必ずバックアップを取り、消失しても困らぬようにしてからご使用ください。本製品の使用に際して、登録内容などの保障は一切いたしませんので、あらかじめご了承ください。

## 充電時間

内蔵電池	充電時間
3.75 V typ. 3,000 mAh/min. 2,940 mAh	約4時間 (1.0A ACアダプター) 約7時間 (標準USBポート)

\* 5V0.5A以上のUSB出力機能付きACアダプターでも充電が可能です。  
ただし、本製品の最大入力電流は1.0Aです。

\* 条件によって充電時間は変わります。

## 給電時間

USBポート出力	給電時間
5V、1.5 A(最大)	約70分

\* 給電時間は、本体のバッテリー残量や保存状況、お使いの機器により異なります。

## 本製品の上手な使いかた

- 本製品の性能を充分に発揮させるには、周囲の温度が10°C~30°Cでのご使用をおおすすめします。
- 充電中、テレビやラジオ、チューナーに雑音が入ることがあります。そのようなときは、これらの製品からできるだけ離れた場所でご使用ください。
- 長い間使用しなかった本体は満充電されないことがあります。2~3回充電と給電を繰り返すことで満充電できるようになります。
- 本製品をご使用にならないときは、USBケーブルを抜いて保管してください。抜かないで電力を消費し続けます。
- お使いの機器に付属の取扱説明書も一緒にご覧ください。機器によっては、充電するための操作が必要となる場合があります。

## 主な仕様

入力 DC 5V 1.0 A(最大) 出力 DC 5V 1.5 A(最大)  
外形寸法 38.8 × 99.0 × 19.0 mm(幅×高さ×奥行き)  
質量 約 86 g 動作温度 0°C~35°C  
本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

## 対応機器について

対応機器については下記よりご確認頂けます。



<http://www.sony.jp/battery/search/>

## 故障かな?と思ったら

### 充電表示ランプが点灯しない

使用環境が動作温度範囲外である

→ 動作温度範囲内で使用する。

マイクロUSBポート(充電用)の接触がわるい

→ マイクロUSBポート(充電用)の汚れを取り除く。

パソコン等がスリープモード、スタンバイモードになっている

→ スリープモード、スタンバイモードを解除する。解除方法についてはパソコン等の取扱説明書をご確認ください。

初めて接続するUSBポートにつないでいる

→ パソコン等からUSBケーブルを抜いて、再度差し込んでください。

### 充電表示ランプが速く点滅する

#### 充電状態の異常

→ 使用を中止し、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせください。

### 本体の充電時間が短い[約4時間(ACアダプター)、約7時間(標準USBポート)]の充電時間より早く充電が完了する

#### 本体のバッテリー残量が多い

→ そのまま使用する。

#### 本体の寿命または異常

→ 完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、新しい製品をお買い求めください(寿命は使いかたにより異なります)。

→ 異常の場合にはソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせください。

#### 使用環境が動作温度範囲外である

→ 動作温度範囲内で使用する。

### 給電できない、または給電表示ランプが点灯しない

#### 充電用USBケーブルの取り付け方法が正しくない

→ 充電用USBケーブルを正しく取り付ける。

#### 使用環境が動作温度範囲外である

→ 動作温度範囲内で使用する。

#### 本体のバッテリー残量が無い

→ 本体を充電する。

#### 給電先の機器が充電できる状態になっていない

→ お使いの機器が充電の表示になっているか確認する。

→ 接続先の機器の電源を入れてから充電を開始する。

#### 充電中に給電しようとしている

→ マイクロUSBポート(充電用)から、ケーブルを抜いて給電する。

### 給電する時間が短い

#### お使いの機器の端子およびUSBポートが汚れている

→ お使いの機器の端子およびUSBポートの汚れを取り除く。

#### 使用環境が動作温度範囲外である

→ 動作温度範囲内で使用する。

#### 本体の寿命または異常

→ 完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、新しい製品をお買い求めください(寿命は使いかたにより異なります)。

→ 異常の場合にはソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせください。

#### 本体のバッテリー残量がない、または無い

→ 本体を充電する。

#### お使いの機器に給電完了後もUSBケーブルを本体とつながっている

→ 給電が完了したらUSBケーブルを本体から抜く。USBケーブルが本体とつながっていると給電完了後も電力を消費します。

### 給電表示ランプが速く点滅する

#### お使いの機器との接続方法が正しくない、またはお使いの機器、ケーブルの故障

→ お使いの機器、ケーブルを正しく取り付ける、またはお使いの機器の製造メーカーへお問い合わせください。

#### 出力値の上限(1.5A)を超えている

→ 機器の入力仕様が1.5A以内であることをご確認ください。

### USBケーブルがつなげられない

#### コネクタ部分の形状が異なる充電用USBケーブルを使用しようとしている

→ 正しい形状の充電用USBケーブルをつなぐ。

#### USBケーブルの取り付け方法が正しくない

→ USBケーブルを正しく取り付ける。

#### USBポートに異物が詰まっている

→ USBポートに詰まっている異物を取り除く。

「故障かな?と思ったら」の内容にしたがって調べていただき症状が変わらない場合は、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせください。