



SONY®

0904-220-02801

USB出力機能付きポータブル電源セット

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

△注意 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでもご覧になれる場所に必ず保管してください。

電池のリサイクルについて

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。



ご使用済みの製品は、分解せずにそのまま最寄りのリサイクル協力店に設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、一般社団法人JBRCホームページhttp://www.jbrc.net/hp/contents/index.htmlを参照してください。

CP-VLSVP

© 2013 Sony Corporation Printed in China

本充電器セットには以下の機器が含まれています。

- 本体(充電式リチウムイオン電池内蔵)
- USBケーブル

主な特長・機能

①持ち運び可能

本体を持ち運んで外出先でもお使いの機器(携帯音楽プレーヤー、携帯電話など)へ給電できます。本体は約500回*充電できます。

*弊社試験結果に基づく目安です。機器及び使用条件により、実際の利用可能回数は異なります。

②主な安全機能

過充電防止機能/保護タイマー/異常温度検知機能

③パソコンなどのUSB端子を利用して充電が可能

付属のUSBケーブルを使用して、約3時間で充電ができます。

安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品は、間違った使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になる可能性があるため危険です。事故を防ぐためには次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

本文の注意事項をよくお読みください。

故障したら使わない

動作の異常や破損に気付いた場合には、すぐにソニーの相談窓口またはお買い上げ店へお問い合わせください。

万一、異常が起きたら

- 煙が出たら → ①お使いの機器、本体、パソコン等よりUSBケーブルを抜く
- 変なにおいがしたら ②ソニーの相談窓口またはお買い上げ店へ問い合わせる
- 内部に水などが入ったら
- 内部に異物が入ったら
- 本製品を落としたり、破損したときは

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。
表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う危険性があり、かつその切迫の度合が高い内容です。



取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容、軽傷または物的損害が発生する頻度が高い内容です。



取り扱いを誤ると、傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容です。

注意を促す記号

行為を禁止する記号



注意



禁止



分解禁止



水ぬれ禁止



ぬれ手禁止

製品全般についてのご注意

使いかたを誤ると、**発熱・発火・破裂**により**やけどや大けが・失明**の原因になります。

また、誤飲などをさけるため、下記のことを必ずお守りください。



ショート(短絡)させない

本体および、USBポート(給電用)、マイクロUSBポート(充電用)にピンなどの金属を差し込まない。



禁止

分解や改造をしない



分解禁止

火の中に入れたり、電子レンジやオーブンなどで加熱しない



禁止

水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹼水などの液体で濡らしたり、濡れたまま充電したり、使用しない



水ぬれ禁止

火のそばや炎天下、ストーブの近く、高温になった車の中など、高温の場所で使用、保管しない
また、布団、毛布、バック内など風通しの悪い環境では使わない



禁止



子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない



禁止

本製品をハンマーなどでたたいたり、重いものを載せたり、踏みつけたり、落とさせるなどの衝撃や力をあたえない



禁止

USBケーブルは根元まで確実に差し込む



注意

濡れた手でUSBケーブルにさわらない



ぬれ手禁止



充電するときは、周囲の温度が0°C~35°Cの範囲内で使用する

ただし、充電式リチウムイオン電池の性能を充分に発揮させるためには、周囲の温度が10°C~30°Cでの充電をおすすめします。



注意

湿気やほこりの多いところで、使用、保管しない



禁止



△注意

通電中の本体に長時間ふれない

長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となります。



注意

使用後や使用しないときはUSBケーブルを抜く



注意

不安定な場所に置かない



禁止

充電時間以上充電はしない



禁止

本体のUSBポート(給電用)とマイクロUSBポート(充電用)、USBケーブルのUSBコネクタ、マイクロUSBコネクタにほこりがたまっているか、定期的に点検する



注意

USB接続端子の接続方向を確認して接続する



注意

接続部に直接触れたり、指を差し込んだりしない



禁止

パソコン等のUSBポートを電源として使用する



注意

USB型端子の定格を超えて充電しない



禁止

保証書とサービス

保証書について

- この製品は保証書が添付されていますので、所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときは

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも調子の悪いときは

ソニーの相談窓口、お近くのサービスステーションまたはお買上げ店にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

保証期間経過後の修理についてはソニーの相談窓口へお問い合わせください。

部品の保有期間にについて

当社では、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。
<http://www.sony.jp/support>

使いかた相談窓口

フリーダイヤル 0120-333-020

携帯電話・PHS・一部のIP電話 0466-31-2511

修理相談窓口

フリーダイヤル 0120-222-330

携帯電話・PHS・一部のIP電話 0466-31-2531

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「999」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

FAX(共通) 0120-333-389

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

保証書

持込修理

品名 USB出力機能付きポータブル電源

型名 CP-VLSVP

お買上げ日 平成・西暦 [] 年 [] 月 [] 日

本書は、本書記載内容(下記記載)で無料修理を行うことをお約束するものです。お買上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、お客様欄にご記入の上、修理をお申付けください。

販売店

お問い合わせ先：修理相談窓口

フリーダイヤル：0120-222-330 (FAX 0120-333-389)

携帯電話・PHS・一部のIP電話からは、0466-31-2531

ホームページ：<http://www.sony.jp/support/>

ソニーマーケティング株式会社 東京都港区港南1-7-1 〒108-0075

保証期間 お買上げの日から 1 年


お客様住所 - -

お名前 - -

電話 - -

様

各部の名前

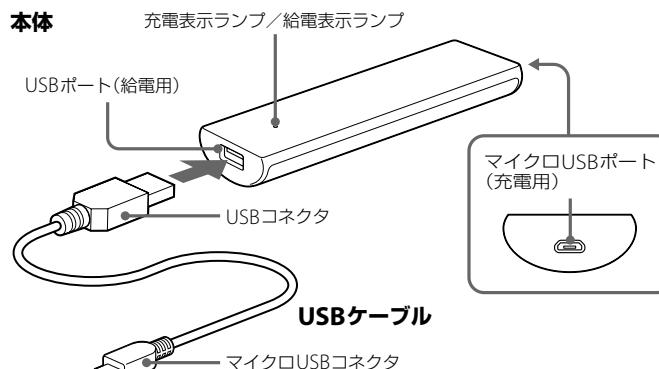

本体のランプの状態

充電表示ランプ(オレンジ色)

本体の充電の状態が分かります。

ランプの状態	充電の状態
点灯	充電中
消灯	充電完了または接続解除
速く点滅	異常

給電表示ランプ(緑色)


お使いの機器への給電の状態が分かります。

ランプの状態	給電の状態
点灯	給電中
ゆっくり点滅	給電中のバッテリー残量低下
速く点滅	異常

* 給電が完了しても給電表示ランプは消灯しません。充電の状態は、お使いの機器側でご確認ください。

本体を充電する

1 付属のUSBケーブルのマイクロUSBコネクタを、本体のマイクロUSBポート(充電用)につなぐ

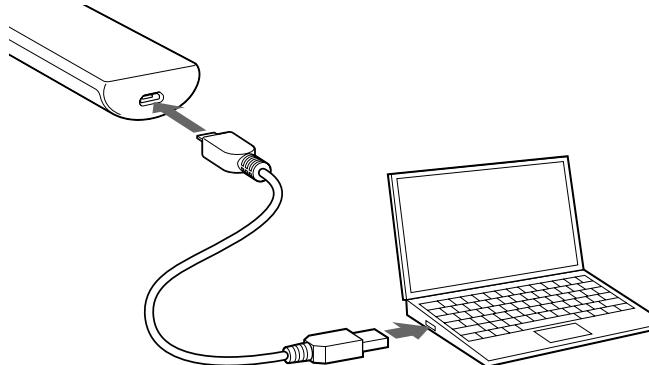

2 付属のUSBケーブルの反対側のUSBコネクタを、お使いのパソコン等のUSBポートにつなぐ

充電表示ランプがオレンジ色に点灯します。
充電表示ランプが数分後に消灯、または最初から点灯しないときは「故障かな？と思ったら」をご覧ください。

ご注意

パソコン等のバッテリー残量が少ない場合は、パソコン等にACアダプタを接続してご使用ください。

3 充電表示ランプが消灯(充電完了)したら、USBケーブルを取りはずす


ご注意

パソコン等がスリープモード、スタンバイモードの場合は充電ができない場合があります。パソコン等の取扱説明書をご確認いただき、スリープモード、スタンバイモードを解除してください。また、初めて接続するUSBポートの場合は充電ができない場合があります。充電できない場合はパソコン等からUSBケーブルを抜いて、再度差し込んでください。

バッテリー残量を調べる

1 付属のUSBケーブルのUSBコネクタを、本体のUSBポート(給電用)につなぐ

バッテリーの残容量に応じて、充電表示ランプ(オレンジ色)が点滅します。

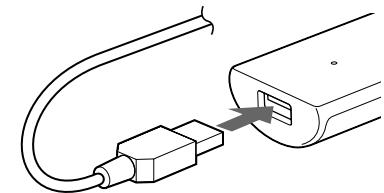

充電表示ランプがオレンジ色に点滅します。

ランプの状態	バッテリー残量
3回点滅×2	多
2回点滅×2	中
1回点滅×2	少
点滅なし	残量なし

* 本体の充電残量の確認表示は、USBケーブルを差し込んだときのみとなります。


お使いの機器に給電する

お使いの機器へ給電するときは、必ずマイクロUSBポート(充電用)から、USBケーブルを抜いてください。

1 付属のUSBケーブルまたは、お使いの機器が推奨している充電用USBケーブルをお使いの機器につなぐ

2 接続したケーブルの反対側を本体のUSBポート(給電用)につなぐ

バッテリーの残容量に応じて充電表示ランプ(オレンジ色)が点滅した後、給電表示ランプが緑色に点灯し、給電が始まります。

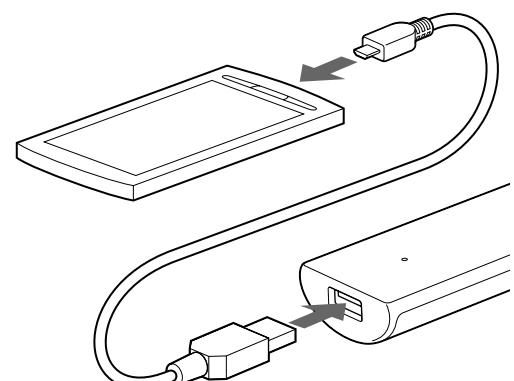

* 給電が完了しても給電表示ランプは消灯しません。本体のUSBポート(給電用)からケーブルを抜くと、給電表示ランプは消灯します。充電の状態は、お使いの機器側でご確認ください。

3 給電が完了したらUSBケーブルを本体から抜く

* USBケーブルが本体とつながれないと給電完了後も電力を消費します。

ご注意

本製品のUSBポート(給電用)は出力専用です。本製品のUSBポート(給電用)とパソコンなどのUSBポートとをつながないでください。故障の原因となります。

本製品の出力は、最大1Aです。給電中に1Aを超えた場合は、安全機能により給電を停止します。

本製品からお使いの機器へ給電するとき、バッテリーの残量によって充電できる時間が異なります。

- データの損失や、機器の異常終了による故障を引き起こす可能性がありますので、お使いの機器にバッテリーパックを取り付けてご使用ください。
- 機器によっては、充電器の使用に限らず登録内容のメモリーが突然消失する事があると警告されています(各機器に付属の取扱説明書をご覧ください)。登録内容は必ずバックアップを取り、消失しても困らないようにしてからご使用ください。本製品の使用に際して、登録内容などの保障は一切いたしませんので、あらかじめご了承ください。

充電時間

内蔵電池	充電時間
3.7V typ. 1,400 mAh/min. 1,370 mAh	約3時間

給電時間

USBポート出力	給電時間
5V, 1A(最大)	約40分

* 給電時間は、本体のバッテリー残量や保存状況、お使いの機器により異なります。

本製品の上手な使いかた

- 本製品の性能を充分に発揮させるには、周囲の温度が10°C~30°Cでのご使用をおすすめします。
- 充電中、テレビやラジオ、チューナーに雑音が入ることがあります。そのようなときは、これらの製品からできるだけ離れた場所でご使用ください。
- 長い間使用しなかった本体は満充電されないことがありますが、2~3回充電と給電を繰り返すことでき満充電できるようになります。
- 本製品をご使用にならないときは、USBケーブルを抜いて保管してください。抜かないで電力が消費し続けます。
- お使いの機器に付属の取扱説明書も一緒にご覧ください。機器によっては、充電するための操作が必要となる場合があります。

主な仕様

入力 DC 5V
外形寸法 36.9 × 121.0 × 15.9 mm(幅×高さ×奥行き)
質量 約 62 g
出力 DC 5V 1 A(最大)
動作温度 0°C~35°C

本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

故障かな？と思ったら

充電表示ランプが点灯しない

使用環境が動作温度範囲外である

- 動作温度範囲内で使用する。

マイクロUSBポート(充電用)の接触がわるい

- マイクロUSBポート(充電用)の汚れを取り除く。

パソコン等がスリープモード、スタンバイモードになっている

- スリープモード、スタンバイモードを解除する。解除方法についてはパソコン等の取扱説明書をご確認ください。

初めて接続するUSBポートにつないでいる

- パソコン等からUSBケーブルを抜いて、再度差し込んでください。

充電表示ランプが速く点滅する

充電状態の異常

- 使用を中止し、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせください。

本体の充電時間が短い(約3時間の充電時間より早く充電が完了する)

本体のバッテリー残量が多い

- そのまま使用する。

本体の寿命または異常

- 完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、新しい製品をお求めください(寿命は使いたにより異なります)。
- 異常の場合にはソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせください。

使用環境が動作温度範囲外である

- 動作温度範囲内で使用する。

給電できない、または給電表示ランプが点灯しない

充電用USBケーブルの取り付け方法が正しくない

- 充電用USBケーブルを正しく取り付ける。

使用環境が動作温度範囲外である

- 動作温度範囲内で使用する。

本体のバッテリー残量が無い

- 本体を充電する。

給電先の機器が充電できる状態になっていない

- お使いの機器が充電の表示になっているか確認する。
- 接続先の機器の電源を入れてから充電を開始する。

充電中に給電しようとしている

- マイクロUSBポート(充電用)から、ケーブルを抜いて給電する。

給電する時間が短い

お使いの機器の端子およびUSBポートが汚れている

- お使いの機器の端子およびUSBポートの汚れを取り除く。

使用環境が動作温度範囲外である

- 動作温度範囲内で使用する。

本体の寿命または異常

- 完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、新しい製品をお求めください(寿命は使いたにより異なります)。
- 異常の場合にはソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせください。

本体のバッテリー残量が少ない、または無い

- 本体を充電する。

お使いの機器に給電完了後もUSBケーブルを本体とつながっている

- 給電が完了したらUSBケーブルを本体から抜く。USBケーブルが本体とつながっていると給電完了後も電力を消費します。

給電表示ランプが速く点滅する

お使いの機器との接続方法が正しくない、またはお使いの機器、ケーブルの故障

- お使いの機器、ケーブルを正しく取り付ける、またはお使いの機器の製造メーカーにお問い合わせください。

出力値の上限(1A)を超えている

- 機器の入力仕様が1A以内であることをご確認ください。

USBケーブルがつなげられない

コネクター部分の形状が異なる充電用USBケーブルを使用しようとしている

- 正しい形状の充電用USBケーブルをつなぐ。

USBケーブルの取り付け方法が正しくない

- USBケーブルを正しく取り付ける。

USBポートに異物が詰まっている

- USBポートに詰まっている異物を取り除く。

「故障かな？と思ったら」の内容にしたがって調べていただき症状が変わらない場合は、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせください。