

音声検索機能付 リモコン

RMF-TB421J


取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

電池の入れかた

使用する前にリモコンに電池を入れてください。

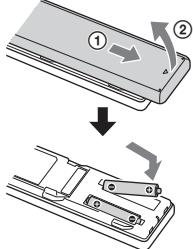


本機では以下の電池をお使いいただけます。電池の種類については、電池本体上の表示をご確認ください。

乾電池
単4形アルカリ(推奨)、単4形マンガン

登録方法

音声検索機能をご利用いただくにはテレビへの登録が必要です。音声検索以外の機能は電池を入れるだけで利用できます。

- ① リモコンのホームボタンを押し、**▲▼◀▶**(上下左右)ボタンで**設定**を選び、**○(決定)**ボタンを押す。

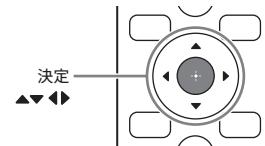

ソフトウェアアップデーター

リモコンの登録完了後、テレビ画面の右上に下の表示がされる場合があります。リモコンの最新のソフトウェアが検出されたことを伝えるメッセージなので、「[今すぐ更新]」を選び、**○(決定)**ボタンを押してください。



下のメッセージが表示されたら、更新は完了です。



困ったときは


リモコンでテレビを操作できない。

- 電池切れの可能性があります。リモコンの電池を交換してください。電池の+/-を正しい向きに合わせて、一極側から電池を入れてください。

音声検索機能が使えない。

- リモコンの電池を交換してください。
- ホームボタンを押して、**設定** - [Bluetooth設定] (または[リモコンとアクセサリ] - [Bluetooth設定])で [Bluetooth] を一度無効にしてから有効に設定してください。

- ④ 音量- (マイナス)ボタンを押しながら、Google アシスタントボタンを3秒以上長押しする。

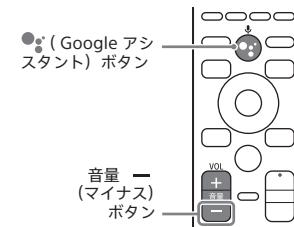

主な仕様

使用温度範囲	-10 °C ~ 40 °C
電源	単4形乾電池2本
最大外形寸法	約240×45×22 mm
質量	約151 g (電池含む)
同梱物	リモートコマンダー (1) 取扱説明書・保証書(1)

画面に「新しいリモコンを接続しました」と表示されたら登録は完了です。登録が完了したら、本リモコンの音声検索機能の操作ができるようになります。

ヒント


お使いのテレビによっては、**設定**を選び、「音声検索機能付きリモコン設定」 - [マイクボタンを有効にする]を選択する場合もあります。



* 5 0 2 3 2 5 5 0 1 * (2)

Inserting batteries into the remote control

Ensure batteries are inserted before using.

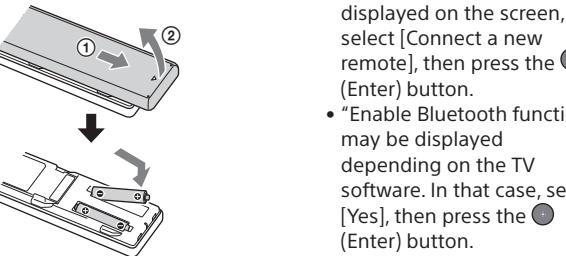


The following batteries can be used with this remote control. For the types of battery, check the instruction on the battery.

Battery
Alkaline AAA size battery (recommended), manganese AAA size battery

Registration

Registering the remote control to the TV is required to use the voice search function. Functions other than the voice search are available by inserting batteries into the remote control.

- ① Press the HOME button, select **設定** (Settings) using the **▲▼◀▶** (Up/Down/Left/Right) buttons, then press the **○(Enter)** button.

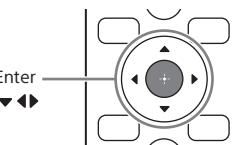


- ② Select [General Settings] - [Remotes & Accessories], then press the **○(Enter)** button.

- ③ Select [Remote control] - [Connect via Bluetooth], then press the **○(Enter)** button.

- When “Are you sure you want to connect a new remote control?” is displayed on the screen, select [Connect a new remote], then press the **○(Enter)** button.
- “Enable Bluetooth function” may be displayed depending on the TV software. In that case, select [Yes], then press the **○(Enter)** button.

- ④ Hold down the VOL-(minus) button and press the Google Assistant button for 3 seconds or longer.

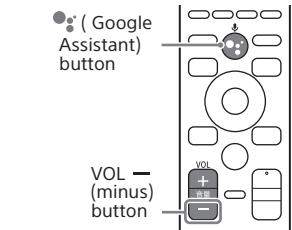


Registration is complete when “The new remote has been connected” is displayed on the screen. The voice search function becomes available after registration is complete.

Hint


Depending on your TV, you may need to select **設定** (Settings), then select [Voice Remote Control] - [Active Microphone button].

Software update

After remote control registration, the following screen may be displayed at the right top of the TV screen. This message indicates that the latest software for the remote control is detected. Select [Update now] and press the **○(Enter)** button.

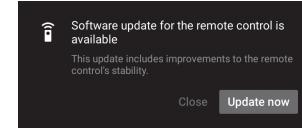

The update is complete when the following screen is displayed.

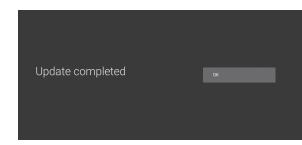

Specifications

Operating temperature	-10 °C to 40 °C
Power requirements	AAA size battery (2)
Dimensions (Approx.)	240×45×22 mm
Mass (Approx.)	151 g (including batteries)
Supplied accessories	Remote Commander (1) Instructions Manual /Warranty card (1)

Licensing Information

- Google is a trademark of Google LLC.

Troubleshooting

The remote control does not function

- Batteries may be depleted. Replace the batteries of the remote control. Check the +/- direction of batteries and insert the - end first.

Unable to use the voice search function

- Replace the batteries of the remote control.
- Press the HOME button, select **設定** (Settings) - [Bluetooth settings] (or [Remotes & Accessories] - [Bluetooth settings]) to disable [Bluetooth] and then enable it again.

△警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがつた使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この「安全のために」をよくお読みください。

定期的に点検する

1年に1度は、破損していないか、電池が液漏れしていないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしなったり、破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはプラビア法人サポートデスクに修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたり、煙が出たら、お買い上げ店またはプラビア法人サポートデスクに修理をご依頼ください。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

△ 危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

△ 警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の原因となります。

△ 注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

注意を促す記号



行為を禁止する記号



幼児やベットなどに誤って触らせない
幼児やベットが誤って操作すると、火災や大けがなどの原因となります。
使用後は、幼児やベットが誤って触らないよう、手の届かないところに置いてください。



△ 注意

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となることがあります。万一、水や異物が入ったときは、リモコンから電池を抜いて、お買い上げ店またはプラビア法人サポートデスクにご相談ください。



内部を開けない

感電の原因となることがあります。
内部の点検や修理は、お買い上げ店またはプラビア法人サポートデスクにご相談ください。



安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品が落ちてかがの原因となることがあります。また、置き場所の強度も充分に確認してください。



高温の場所や、湿気の多い場所で使用・保管・放置しない

火のそばや直射日光のあたるところ、暖房器具の近くや炎天下の車中などに置くと、変形したり、火災の原因となることがあります。



電池についての安全上のご注意

本機の使用上の注意事項

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- 1 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていることを確認してください。

2 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止した上、本紙に記載のプラビア法人サポートデスクにお問い合わせいただき、混信回避のための処理など(たとえばパーティションの設置など)についてご相談ください。

- 3 その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して、有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、本紙に記載のプラビア法人サポートデスクにお問い合わせください。

2.4XX4
この無線機器は2.4GHz帯を使用します。
変調方式としてその他の方式を採用し、与干渉距離は40 mです。

△ 警告

- 小さい電池は飲みこむおそれがあるので、乳幼児やベットの手の届くところに置かない。万が一飲みこんだ場合は、窒息や胃などへの障害の原因になるので、直ちに医師に相談する。

- 機器の表示に合わせて+とーを正しく入れる。
- 充電しない。
- 火の中に入れない。分解、加熱しない。ショートさせない。
- コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管しない。
- 液漏れした電池は使わない。
- 使いきった電池は取りはずす。長時間使用しないときも取りはずす。
- 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。

△ 注意

- 指定された種類以外の電池は使用しない。
- 廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。
- もし電池の液が漏れたときは、リモコンの電池入れの液をよく拭き取ってから、新しい電池を入れてください。万一、液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

高温の場所や、湿気の多い場所で使用・保管・放置しない

火のそばや直射日光のあたるところ、暖房器具の近くや炎天下の車中などに置くと、変形したり、火災の原因となることがあります。



無線の周波数について

保証書について

- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときは

この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときは

プラビア法人サポートデスクまたはお買い上げ店にご相談ください。ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

- 型名：RMF-TB421
- ご相談内容：できるだけ詳しく
- お買い上げ年月日

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではリモートコマンダーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。
ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

その他

商標

- Google は Google LLC の商標です。

記載内容に関する注意事項

- 本書で使われている画面デザイン、メニュー構成などの仕様は、ソフトウェアの更新によって予告なく変更することがあります。
- リモコンのボタン名がテレビ画面上の表記とは一部異なる場合があります。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

<https://www.sony.jp/support/>