

壁掛けユニット (SU-WL850) 取付方法

対応モデル：

FW-75BZ40H/65BZ40H/55BZ40H

お客様へ

本製品の取り付けには、確実な作業が必要になります。必ず、販売店や工事店に依頼して、安全性に充分考慮して確実な取り付けを行ってください。

販売店様・特約店様へ

壁掛けユニットの取り付けには特別な技術が必要ですので、設置の際には取扱説明書をよくご覧のうえ、設置を行ってください。取り付け不備や、お取り扱い不備による事故、損傷については、当社では責任を負いません。

確実に取り付けを行うために、壁掛けユニットに付属の取扱説明書、モニターの組み立て／設置ガイド、そして本書の事項を守ってください。

お買い上げいただきありがとうございます。
とございます。

お客様へ

本製品の取り付けには、確実な作業が必要になります。必ず、販売店や工事に依頼して、安全性に充分考慮して確実な取り付けを行ってください。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかが示されています。**この取扱説明書をよくお読みのうえ**、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

販売店様・特約店様へ

壁掛けユニットの取り付けには特別な技術が必要ですので、設置の際には取扱説明書をよくご覧のうえ、設置を行ってください。取り付け不備や、お取り扱い不備による事故、損傷については、当社では責任を負いません。なお、この取扱説明書は、取り付け作業後にお客様に渡してください。

警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、まちがった使いかたをすると、火災・感電・転倒・落下などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために安全のための注意事項を必ずお守りください。

警告表示の意味

取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

 **警告** この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・転倒・落下などにより死亡や大けがなどの人身事故につながる可能性があります。

 **注意** この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



火災



感電

行為を禁止する記号



禁止

対応モデル

対応モデルについては予告なく変更になる場合があります。本製品が使用できるかどうかはモニター本体付属の取扱説明書、またはモニター本体付属の別冊をあわせてご覧ください。

お客様へ



下記の注意事項を守らないと**火災・感電・落下**などにより**死亡や大けが**の原因となります。

取り付け工事は専門業者に依頼する

また取り付けのときは幼児を遠ざける

正しく取り付けないと、以下のよう
なことがあります。取り付けは専門業者に
ご依頼ください。  禁止

- モニターが落ちると、打撲や骨折など大けがの原因となります。
- 強度の弱い壁や、平面ではなかったり垂直ではない壁に取り付けた場合、壁掛けユニットの落下によるけがや破損の原因となります。壁は、少なくともモニターの質量の6倍に耐えられる強度が必要です。(モニターの質量は、モニターに付属の取扱説明書をご覧ください。)
- 壁への取り付けがもろい場合、壁掛けユニットの落下によるけがや破損の原因となります。

モニターの移動や取り外しは、専門の業者に依頼する

専門業者以外の人が移動や取り外しを行うと、モニターが落下したりして、けがや破損の原因となることがあります。また、移動や取り外しは、機種に応じて必ず3人または2人以上で行ってください。また、設置するときは、お様が近づかないようにしてください。

モニターを取り付けたあとはネジなどを外さない

モニターが落ちて、けがや破損の原因となります。

取り付け部品の変更は行わない

壁掛けユニットの落下によるけがや破損の原因となることがあります。  禁止

対応モデル以外のものを掛けない

この壁掛けユニットは対応モデル専用です。対応モデル以外の物を掛けると、落下によるけがや破損の原因となることがあります。

モニター以外の荷重を掛けない

落下によるけがや破損の原因となることがあります。  禁止

モニターに寄りかかったり、ぶら下がったりしない

モニターが外れ、下敷きになり大けがの原因となることがあります。



モニターをむやみに上下左右に揺らさない

落下によるけがや破損の原因となります。



注意

下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

- 指をはさまないよう充分注意してください(ブラケット/スィーベル操作時)。
- スィーベル操作をするときは周囲の人に壁掛けのモニターをぶつけないよう、ゆっくりと操作してください。
- ブラケットを使用しない場合には、お子様の手が届かない場所に保管してください。

掃除やお手入れのときは、力をかけない

掃除やお手入れのときに、モニターの上面に手を置いたり、力をかけたりしないでください。モニターの落下によるけがや破損の原因となります。

使用上のご注意

- 壁掛けユニットにモニターを長期間取り付けてご使用されたときは、壁の材質によっては、モニターの放熱により、背面や上面にあたる壁面が変色したり、壁紙がはがれたりすることがあります。
- 壁掛けユニットをいったん取り付けると、外した場合に、壁にネジ穴の跡や壁掛けユニットの取り付け跡が残ります。
- 機械的振動の多い場所では使用しないでください。

壁掛けユニットを取り付ける


販売店様・特約店様用

警告

以下の説明は、サービス専用です。安全上のご注意をよくお読みのうえ、設置および保守・点検などを安全に行ってください。

モニターがはみ出すような取り付けはしない

壁掛けユニットを、柱などのモニターがはみ出してしまうような場所には取り付けないでください。身体や物などがぶつかってけがや破損の原因となります。

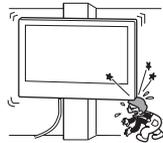


エアコンの上や下にはモニターを取り付けない

送風などで直接、風が当たり続けたり、水もれによってぬれたりすると、火災や感電、故障の原因となることがあります。

取り付け手順に従って、しっかり取り付ける

ネジがゆるんでいたたり抜けていたりすると、壁掛けユニットが落下して、けがや破損の原因となります。壁の材質に合ったネジ(径8 mm相当4本以上)で、しっかりと固定してください。

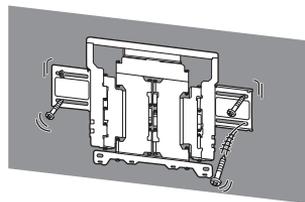

取り付け金具は、取扱説明書の使用方法を守ってご使用ください。また、取扱説明書にない代替品を使用すると、落下によるけがや破損の原因となることがあります。

組み立て手順に従って、正しく組み立てる

ネジがゆるんでいたたり、抜けていたりすると、落下によるけがや破損の原因となることがあります。

ネジは指定された位置にしっかりと締め付ける

モニターが落下して、けがの原因となることがあります。

取り付け作業中にモニターに衝撃を与えない

モニターが落下したり、壊れたりして、けがの原因となることがあります。

垂直で平らな壁面にモニターを取り付ける

垂直ではなかったり、平らではない壁面に取り付けると、モニターが落下して、けがの原因となります。

取り付け作業が適切に完了したら、ケーブル類を固定する

ケーブル類を足に引っかけたりすると、けがをしたり、モニターを破損したりすることがあります。

電源コードおよび接続ケーブルをはさまないようにする

電源コードおよび接続ケーブルを壁面にはさんだり、無理に曲げたり、ねじったりすると、芯線が露出したり、ショート、断線して、火災や感電の原因となります。



壁掛けユニットを壁面に固定するネジは付属しません

壁の材質や構造に適したネジをご使用ください。


モニターを床に垂直に取り付けて固定する

モニターを傾けた状態で取り付けると、モニターが落下して、けがや破損の原因となります。

モニターを取り付ける壁の種類は？

はじめに、モニターを取り付ける壁の種類を確かめてください。


木柱壁、または間柱のある石膏ボードの場合

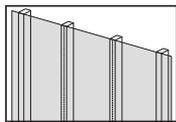

ご注意

- 壁面を覆う石膏ボードや、壁面パネルなどの厚みは、16 mm未満にしてください。
- 壁掛けブラケットを取り付ける柱の寸法は、下記以上が必要です。
通常：幅 51 mm×奥行き 102 mm
小型：幅 38 mm×奥行き 89 mm
- 柱と柱の間隔は、406 mm以上が必要です。

コンクリート、またはコンクリートブロック壁の場合

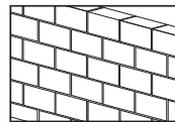

ご注意

- 壁掛けブラケットは、直接コンクリート面に取り付けてください。
- 壁掛けブラケットを取り付ける壁の厚さは、203 mm以上が必要です。
- コンクリートブロック壁の場合、コンクリートブロックは、203×203×406 mm以上が必要です。


作業を始める前に準備する

- モニターに付属の取扱説明書、組み立て／設置ガイドを用意してください。
- お使いのモニターの取り付け位置をご確認ください。
- 取り付ける壁の材質に合った径8 mm相当のネジ4本以上と径5 mm相当のネジ1本を用意してください(付属品ではありません)。

部品を確認する

すべての部品がそろっているかを確認してください。

SU-WL850付属品


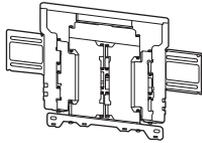
<p>WM1</p>  <p>壁掛けブラケット (1)</p>	<p>WM2</p>  <p>壁掛け金具 (1)</p>	<p>WM3</p>  <p>クッション (4)</p>
<p>M6</p>  <p>ネジ (4)</p>	<p>WT1</p>  <p>コードクランパー (6)</p>	

モニターの付属品

<p>VS</p>  <p>壁掛け用アタッチメント (4)</p>

必要な工具など

以下の工具などは付属していませんのでご用意ください。

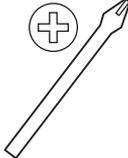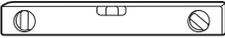
<p>*1</p> 	  <p>5.5 mm</p>  <p>10 mm</p> 		
<p>*2</p> 		<p>*3</p>   <p>1.5 N · m {15 kgf · cm}</p>	
<p>*4</p>  <p>(4)</p>	<p>*2</p>  <p>(4)</p>	<p>*4</p>  <p>(4)</p> <p>8 mm x 60 mm</p>	

*1 木柱壁、または間柱のある石膏ボードに使用します。

*2 コンクリート、またはコンクリートブロック壁に使用します。



*3 マイナスドライバーを使用しない機種もあります。

*4 木ネジとワッシャーは下記に合うものをご使用ください。

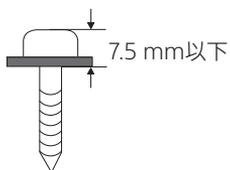

A 木柱壁または間柱のある石膏ボードにモニターを取り付ける

木柱壁、または間柱のある石膏ボード

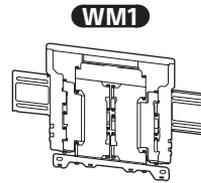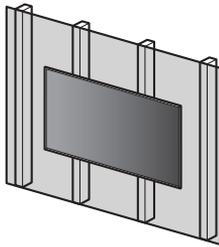


壁掛けブラケットを壁に取り付ける


1 取り付け位置を決める。

壁には十分なスペースがあることをご確認ください。取り付けの壁にはモニターの質量の6倍に耐えられる強度が必要です。

モニターを壁掛けするときは、次の表を参照してください。モニターの質量については、モニターの取扱説明書を参照してください。

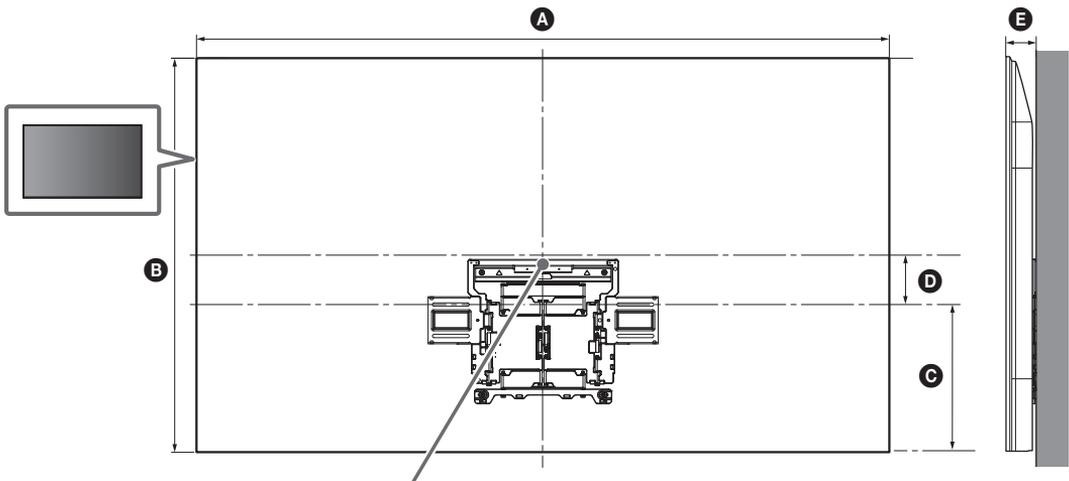

モニターを取り付けたときの画面の中心位置

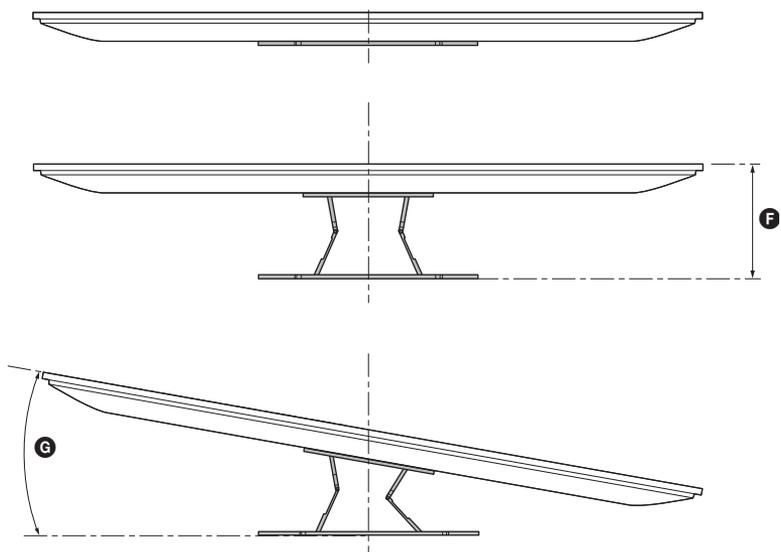

モニター取り付けのための寸法表(mm)

モデル名	A	B	C	D	E	F ^{*2}	G ^{*2} (°)
FW-75BZ40H	1,674	961	363	-122 ^{*1}	84	288	15
FW-65BZ40H	1,450	833	362	-59 ^{*1}	83	286	18
FW-55BZ40H	1,231	710	362	3	83	286	20

*1 取り付け位置は画面の中心位置よりも下になります。


*2 おおよその値です。

ご注意


- 取り付け寸法は取り付け状態により若干異なることがあります。
- 壁に取り付けたとき、モニターの上側がわずかに手前に傾きます。

ヒント


- モニターを通常視聴される環境(ソファなど)で、モニターを取り付ける位置を調整することをおすすめします。

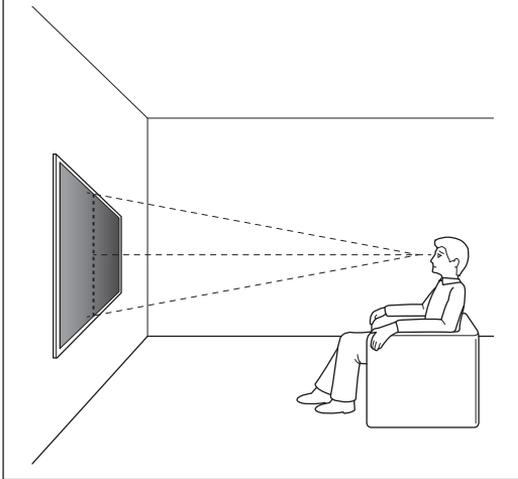

2 間柱センサーを使って柱を探索し、梁位置の中央に線を引く。

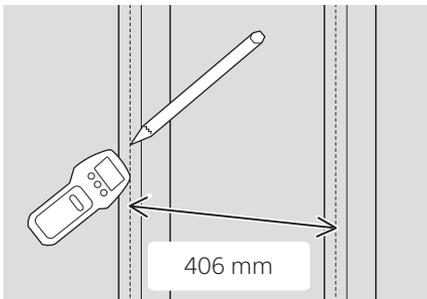


3 壁掛けブラケット WM1 を壁にあて、柱に合わせて穴あけ位置の印(4箇所)を付ける。

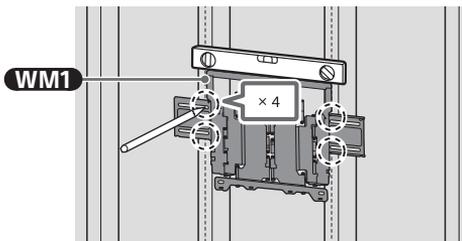

ご注意

- ブラケット **WM1** が床と平行になるように、水平器を使用してください。


4 印に合わせて、壁に下穴(4箇所)をあける。

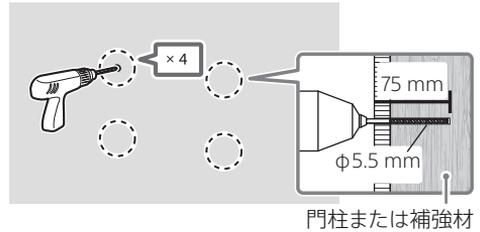

ご注意

- 下穴は、5.5 mm径以上のドリルで、75 mmの深さまで開けてください。


5 木ネジ(別売)とワッシャー(別売)で、壁掛けブラケット WM1 を壁に取り付ける。

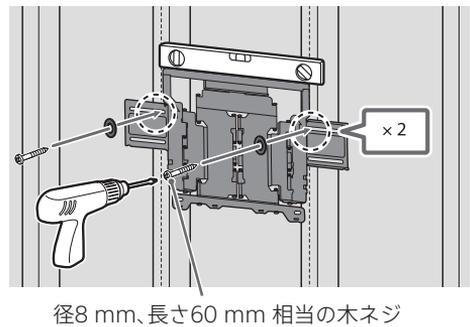

ご注意


- 木ネジを締め切る前に、ブラケットが水平になっているか水平器を使って確認してください。
- 正しく取り付けないと、木ネジでしっかり支えることができません。また、木ネジを締め付けすぎないように注意してください。

6 印に合わせて、下穴(2箇所)をあける(下穴のあけ方については、手順4をご確認ください)。

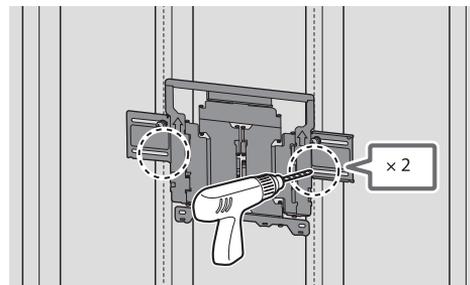


7 木ネジ(別売)とワッシャー (別売)を取り付ける。

ブラケットが床と平行になるように、水平器を使用してください。

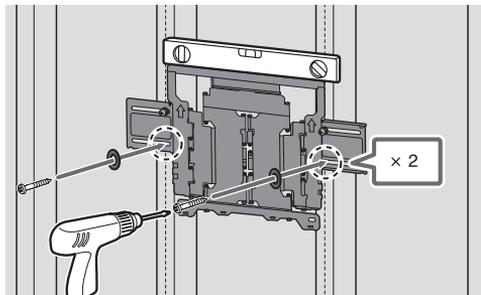


8 壁掛けブラケットのアームを手前に引く。

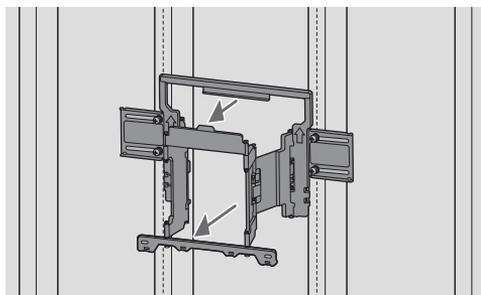

モニターの取り付け準備をする


- 画面を押さえたり、強い力を加えたりしないでください。

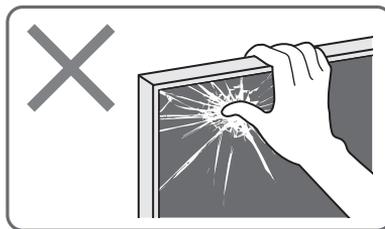

1 モニターをスタンドに取り付ける。

組み立て／設置ガイドをご参照ください。

2 モニター背面のネジを外す。

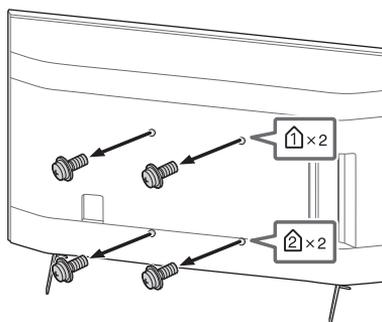


ご注意

- 取り外したネジは、お子様の手の届かない安全な場所に保管してください。

3 壁掛け用アタッチメント(モニターに付属)をモニター背面に取り付ける。

壁に対して平行になるように取り付けます。

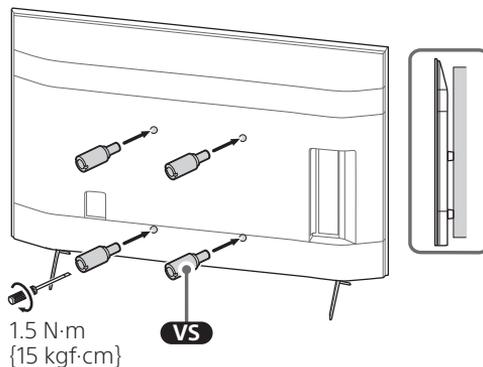


ご注意


- 壁掛け用アタッチメントはしっかりと締めて取り付けてください。

- 壁掛け用アタッチメントの取り付けには、マイナスドライバーを使用してください。他の工具を使用すると、アタッチメントに過度のトルクがかかり、モニターを損傷することがあります。

4 クッション **WM3** を取り付ける。


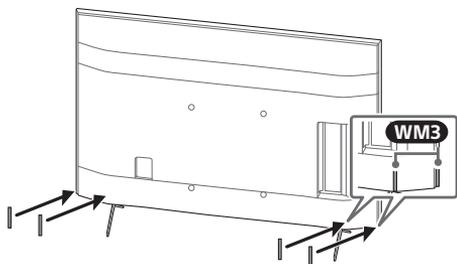


5 ネジ **M6** で、壁掛け金具 **WM2** をモニターに取り付ける。

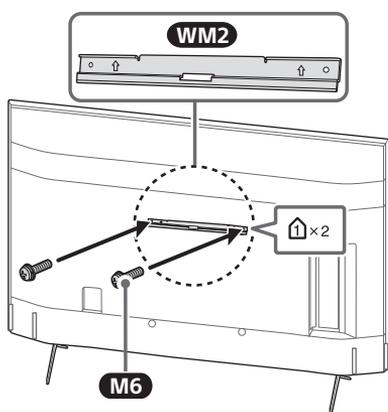

6 スタンドをモニターから取り外す。

- まず片側のスタンドを取り外します。モニターを持ち上げてスタンドを外す際は、必ず1人がスタンドを両手でしっかりと持ってください。

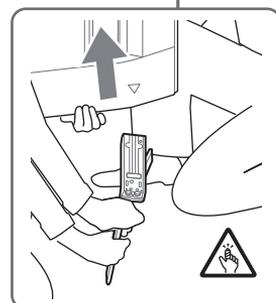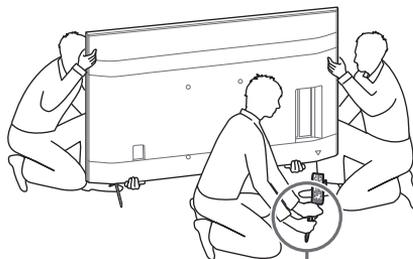


- 同様にもう一方のスタンドを取り外します。

ご注意

- スタンドの取り外しは、必ず3人以上で行ってください。
- スタンドをモニターから取り外すときは、力を入れすぎないようにしてください。モニターが落下し、けがをしたりモニターが破損したりする場合がありますので、スタンドの取り扱いには十分に注意してください。
- スタンドを取り外すためにモニターを持ち上げる際、スタンドが落下してけがをする場合がありますので、注意してください。
- スタンドをモニターから取り外すときは、スタンドが落下してキャビネットや床などを傷つけないように注意してください。

モニターを壁に取り付ける




- 画面を押さえたり、強い力を加えたりしないでください。

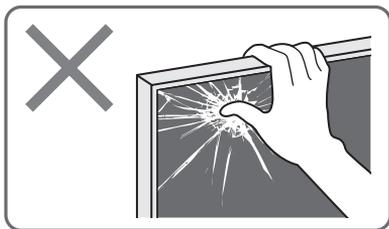

- 1 モニターを持ち上げて、壁掛けブラケットに取り付ける。


⚠ 警告

- モニターは、必ず2人以上(75インチ以上のモニターは3人以上)で持ってください。

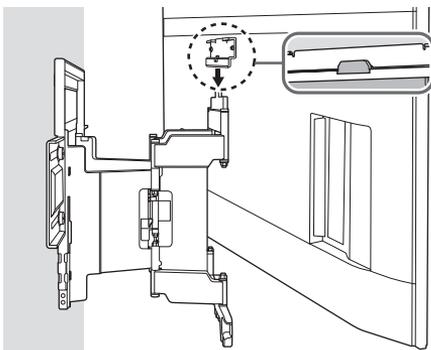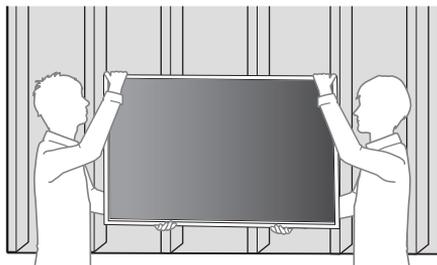
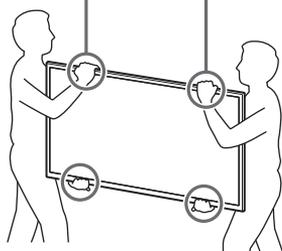


壁掛け金具が壁掛けブラケットに正しく掛かっているか確認し、モニターが落ちないように両手をゆっくり放してください。


- 2 モニターの片側を手前に引き出す。

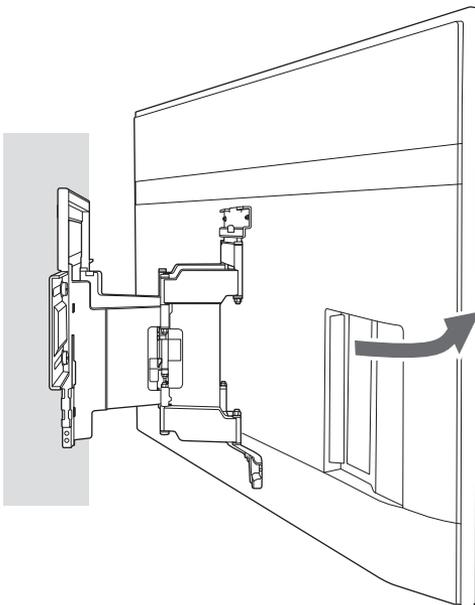

3 ネジ **M6** で、壁掛けブラケットとテレビを固定する。

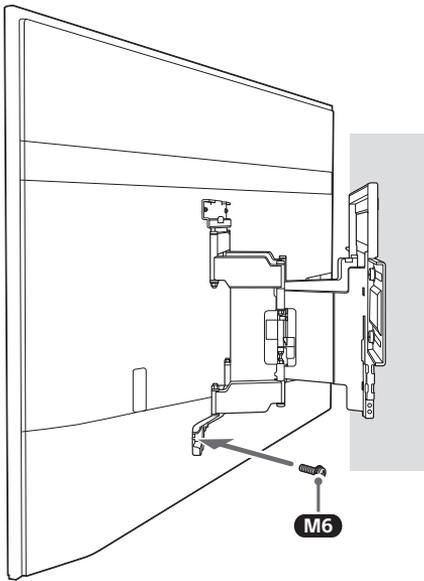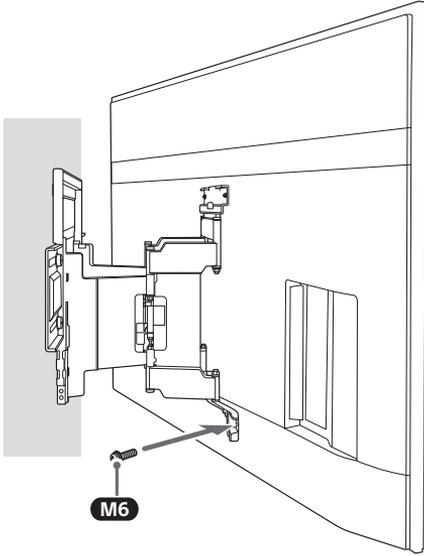


4 ケーブル類を取り付ける。

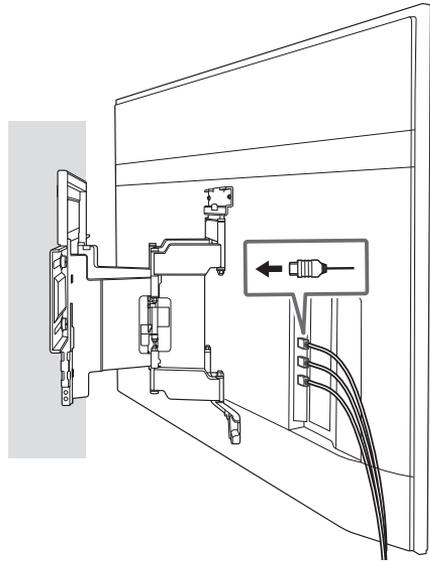

ヒント


- ケーブル類の取り付けについて詳しくは、モニターに付属の組み立て／設置ガイドをご覧ください。

5 モニターの下部を持って、モニターを壁側に動かす。

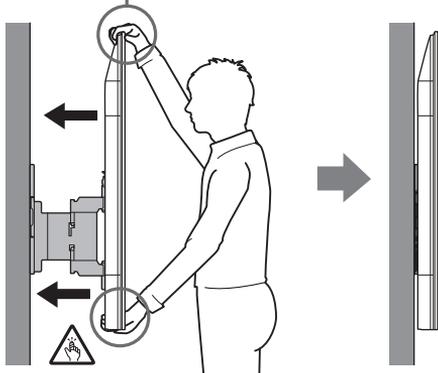

ご注意

- 指をはさまないようにご注意ください。

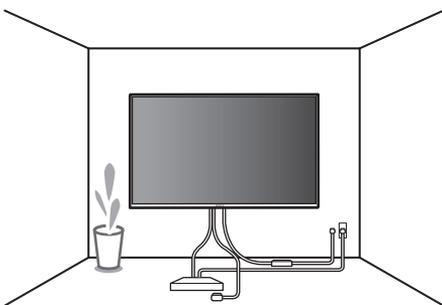

取り付け完了を確認する

以下の項目を確認してください。

- ケーブル類がねじれたり、はさまったりしていないこと。

⚠ 警告

- 電源コードなどの不適切な処理は、ショートによる感電や火災を引き起こす恐れがあります。安全のために確認作業を確実に行ってください。

その他



モニターを取り外すときは、取り付けと逆の手順を行ってください。

⚠ 警告

- モニターを取り外すときは2人以上(75インチ以上のモニターは3人以上)でしっかり持ってください。

■ コンクリートまたはコンクリートブロック壁にモニターを取り付ける

コンクリート、またはコンクリートブロック壁

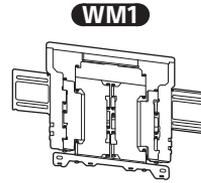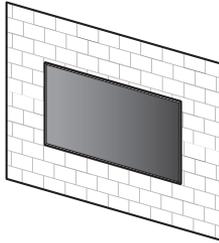


壁掛けブラケットを壁に取り付ける


1 取り付け位置を決める。

壁には十分なスペースがあることをご確認ください。取り付けの壁にはモニターの質量の6倍に耐えられる強度が必要です。

モニターを壁掛けするときは、次の表を参照してください。モニターの質量については、モニターの取扱説明書を参照してください。

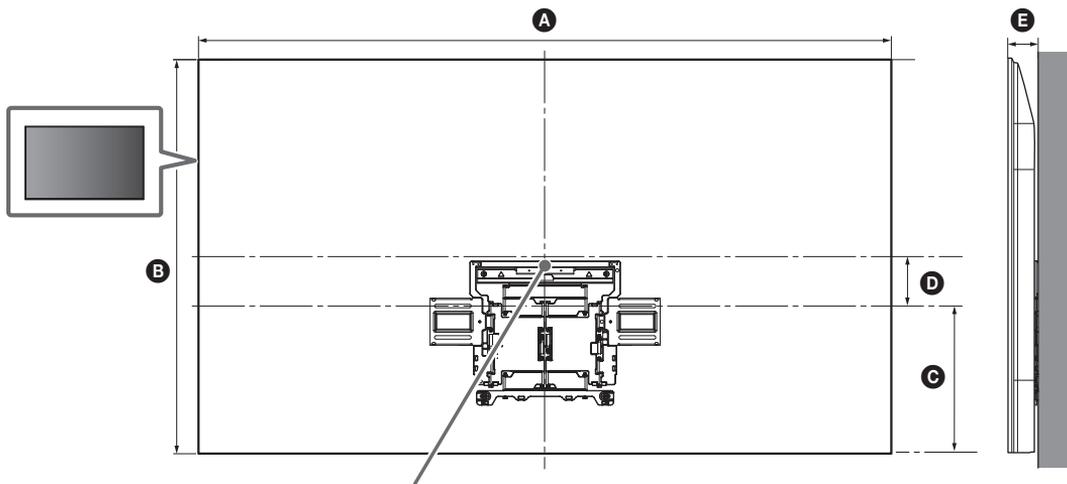

モニターを取り付けたときの画面の中心位置

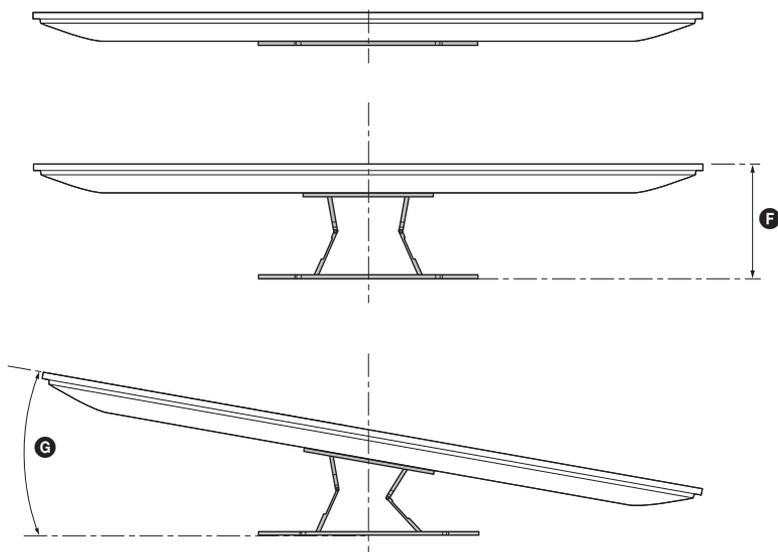

モニター取り付けのための寸法表(mm)

モデル名	A	B	C	D	E	F ^{*2}	G ^{*2} (°)
FW-75BZ40H	1,674	961	363	-122 ^{*1}	84	288	15
FW-65BZ40H	1,450	833	362	-59 ^{*1}	83	286	18
FW-55BZ40H	1,231	710	362	3	83	286	20

*1 取り付け位置は画面の中心位置よりも下になります。


*2 おおよその値です。

ご注意


- 取り付け寸法は取り付け状態により若干異なることがあります。
- 壁に取り付けたとき、モニターの上側がわずかに手前に傾きます。

ヒント

- モニターを通常視聴される環境(ソファなど)で、モニターを取り付ける位置を調整することをおすすめします。

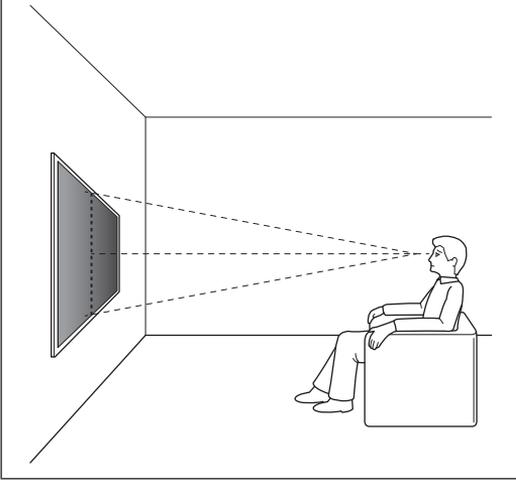


2 壁掛けブラケット **WM1** を壁にあて、穴あけ位置の印(4箇所)をつける。

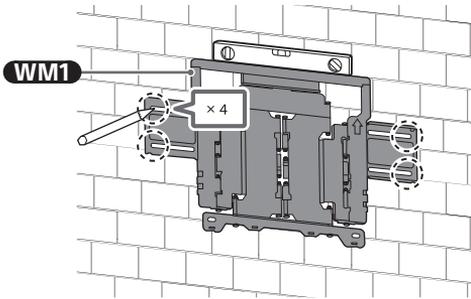


ご注意

- ブラケット **WM1** が床と平行になるように、水平器を使用してください。


3 印に合わせて壁に下穴(4箇所)をあける。

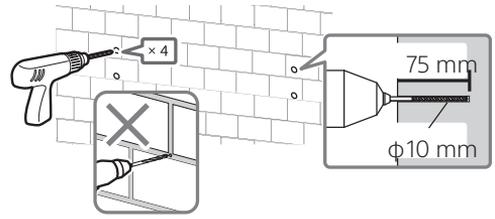

4 コンクリート用プラグ(別売)を壁に打ち込む。

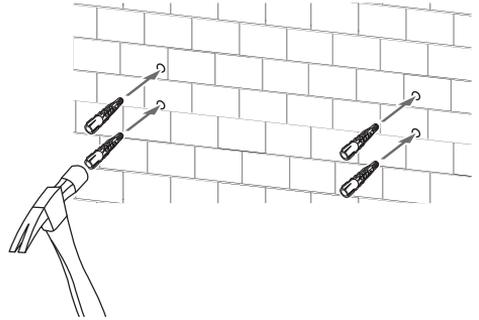

5 木ネジ(別売)とワッシャー(別売)で、壁掛けブラケット **WM1** を壁に取り付ける。

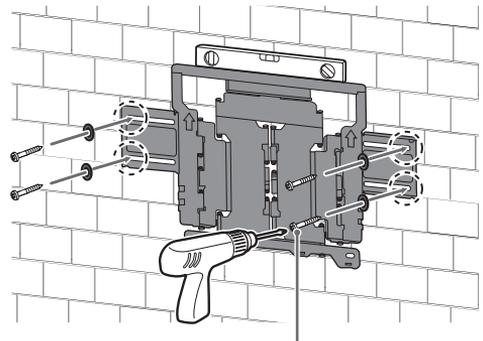


径8 mm、長さ60 mm相当

ご注意


- 木ネジを締め切る前に、ブラケットが水平になっているか水平器を使って確認してください。
- 正しく取り付けないと、木ネジでしっかり支えることができません。また、木ネジを締め付けすぎないようにします。

6 壁掛けブラケットのアームを手前に引く。

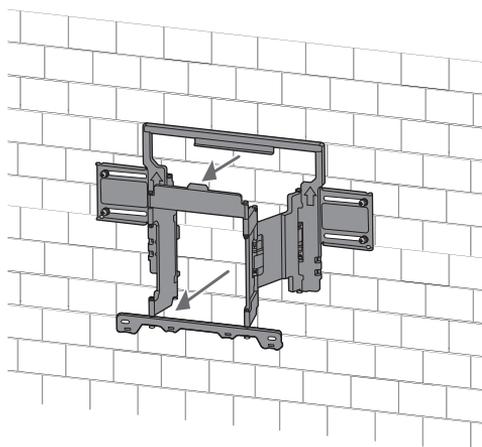


モニターの取り付け準備をする

- 画面を押さえたり、強い力を加えたりしないでください。

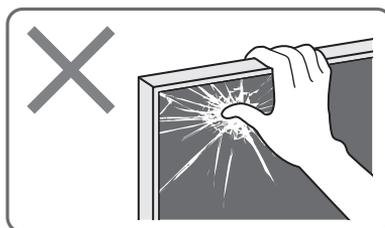

- 1 モニターをスタンドに取り付ける。
組み立て／設置ガイドをご参照ください。
- 2 モニター背面のネジを外す。

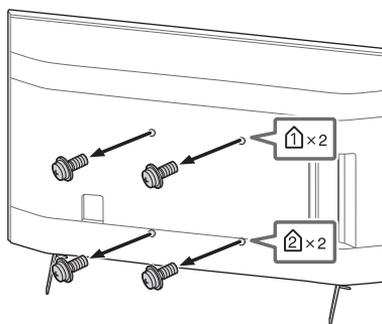


ご注意

- 取り外したネジは、お子様の手の届かない安全な場所に保管してください。

- 3 壁掛け用アタッチメント(モニターに付属)をモニター背面に取り付ける。

壁に対して平行になるように取り付けます。

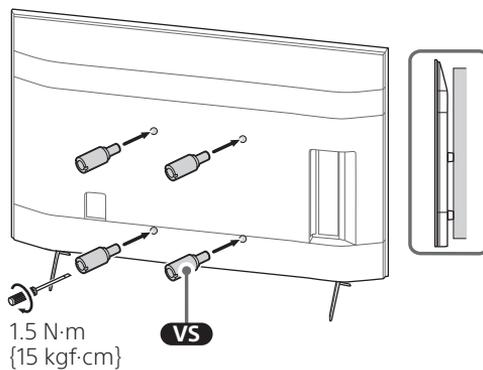


ご注意


- 壁掛け用アタッチメントはしっかりと締めて取り付けてください。

- 壁掛け用アタッチメントの取り付けには、マイナスドライバーを使用してください。他の工具を使用すると、アタッチメントに過度のトルクがかかり、モニターを損傷することがあります。

4 クッション **WM3** を取り付ける。


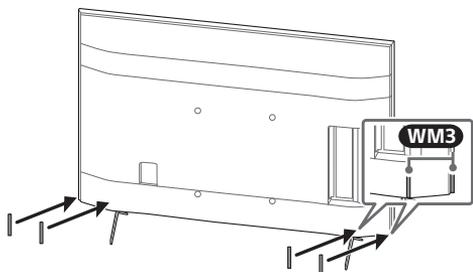


5 ネジ **M6** で、壁掛け金具 **WM2** をモニターに取り付ける。

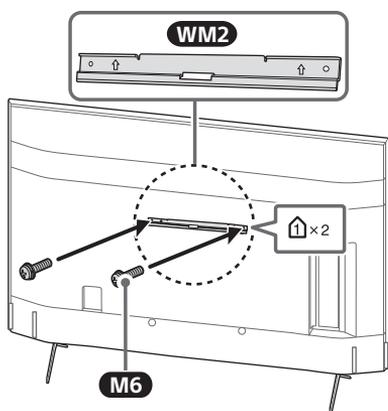

6 スタンドをモニターから取り外す。

- まず片側のスタンドを取り外します。モニターを持ち上げてスタンドを外す際は、必ず1人がスタンドを両手でしっかりと持ってください。

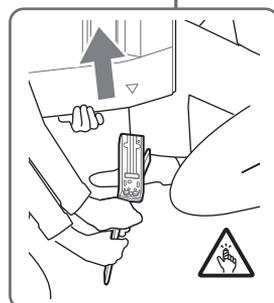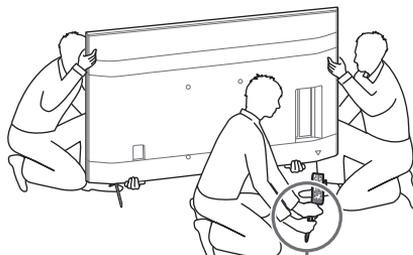


- 同様にもう一方のスタンドを取り外します。

ご注意

- スタンドの取り外しは、必ず3人以上で行ってください。
- スタンドをモニターから取り外すときは、力を入れすぎないようにしてください。モニターが落下し、けがをしたりモニターが破損したりする場合がありますので、スタンドの取り扱いには充分に注意してください。
- スタンドを取り外すためにモニターを持ち上げる際、スタンドが落下してけがをする場合がありますので、注意してください。
- スタンドをモニターから取り外すときは、スタンドが落下してキャビネットや床などを傷つけないように注意してください。

モニターを壁に取り付ける




- 画面を押さえたり、強い力を加えたりしないでください。

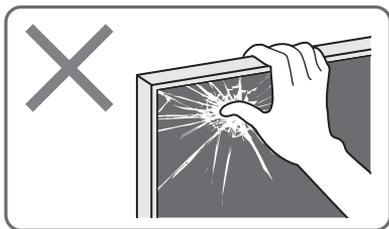


- 1 モニターを持ち上げて、壁掛けブラケットに取り付ける。

⚠ 警告

- モニターは、必ず2人以上(75インチ以上のモニターは3人以上)で持ってください。

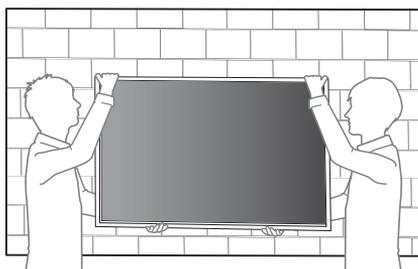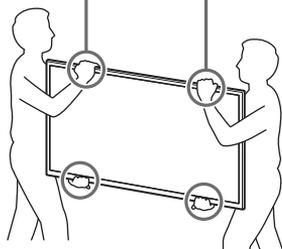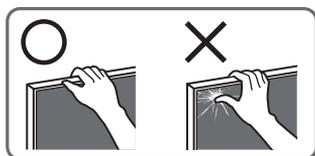


モニター背面に取り付けた壁掛け金具 **WM2** のスリット部を、壁掛けブラケット上部の突起部に掛けてください。


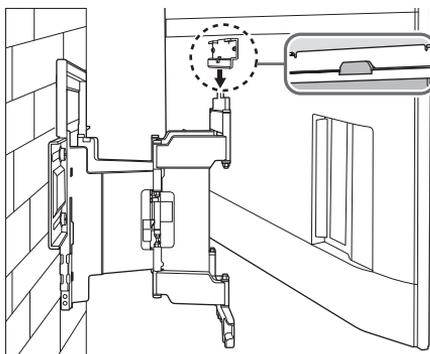


壁掛け金具が壁掛けブラケットに正しく掛かっているか確認し、モニターが落ちないように両手をゆっくり放してください。


- 2 モニターの片側を手前に引き出す。

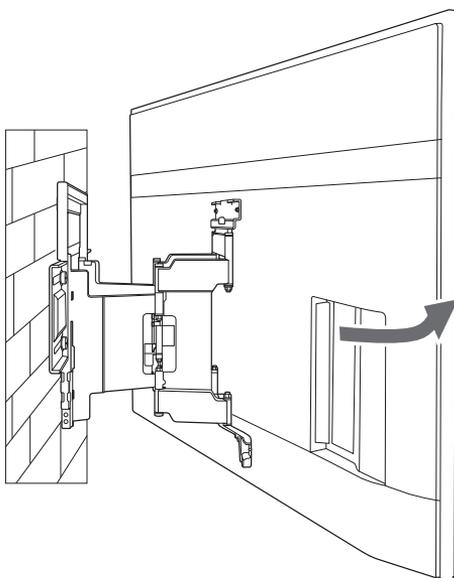

3 ネジ **M6** で、壁掛けブラケットとテレビを固定する。

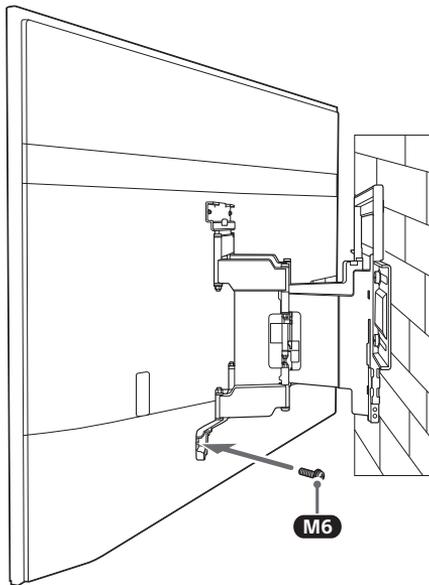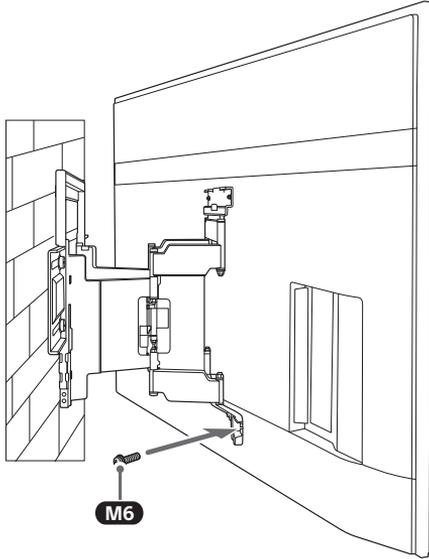


4 ケーブル類を取り付ける。

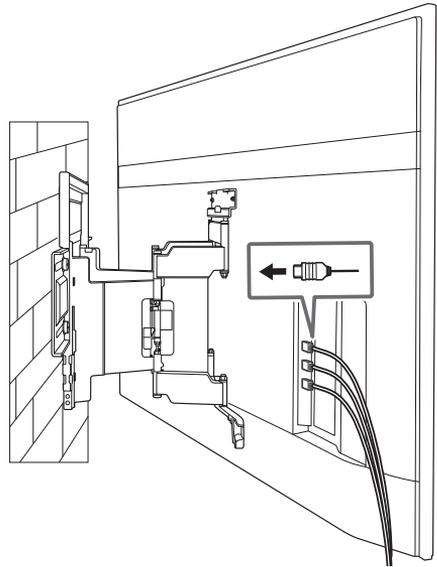

ヒント


- ケーブル類の取り付けについては、モニターに付属の組み立て／設置ガイドをご覧ください。

5 モニターの下部を持って、モニターを壁側に動かす。

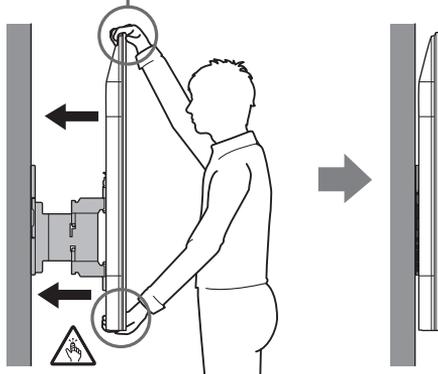

ご注意

- 指をはさまないようにご注意ください。

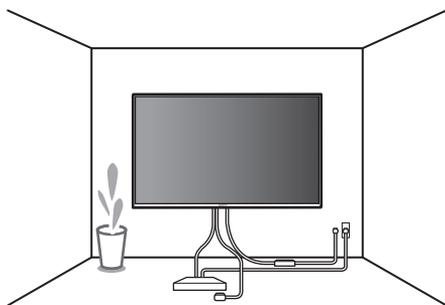

取り付け完了を確認する

以下の項目を確認してください。

- ケーブル類がねじれたり、はさまったりしていないこと。

⚠ 警告

- 電源コードなどの不適切な処理は、ショートによる感電や火災を引き起こす恐れがあります。安全のために確認作業を確実に行ってください。

その他


モニターを取り外すときは、取り付けと逆の手順を行ってください。

⚠ 警告

- モニターを取り外すときは2人以上(75インチ以上のモニターは3人以上)でしっかり持ってください。

主な仕様

WM1

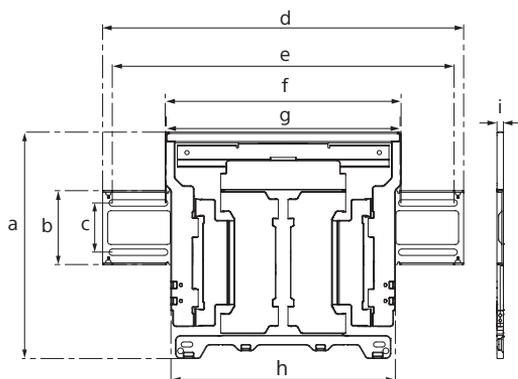

寸法：(約) [mm]

a : 354

b : 116

c : 77

d : 563

e : 533

f : 370

g : 368

h : 350

i : 11

質量(壁掛けブラケットのみ)：(約) [kg]

3.0

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。