


# 組み立て／設置ガイド

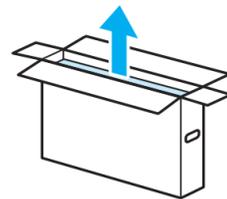


1

**付属品**

取扱説明書・保証書 (1)   リモコン (1)   乾電池 (2)   電源コード (1)


• 組み立て／設置ガイド (本紙)

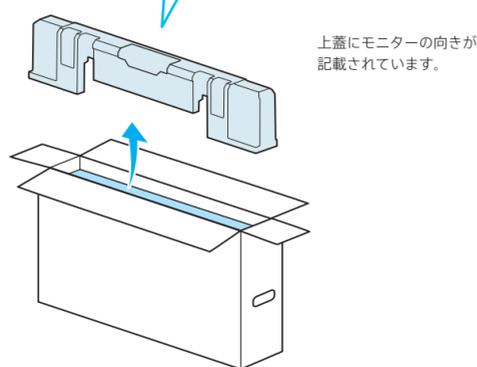


お客様にご用意いただくもの  
プラスドライバー  
(長さ12 cm以上、グリップを除く)  
※電動の場合、締め付けトルクは  
1.5 N・m/1,5 N・m (15 kgf・cm)





2

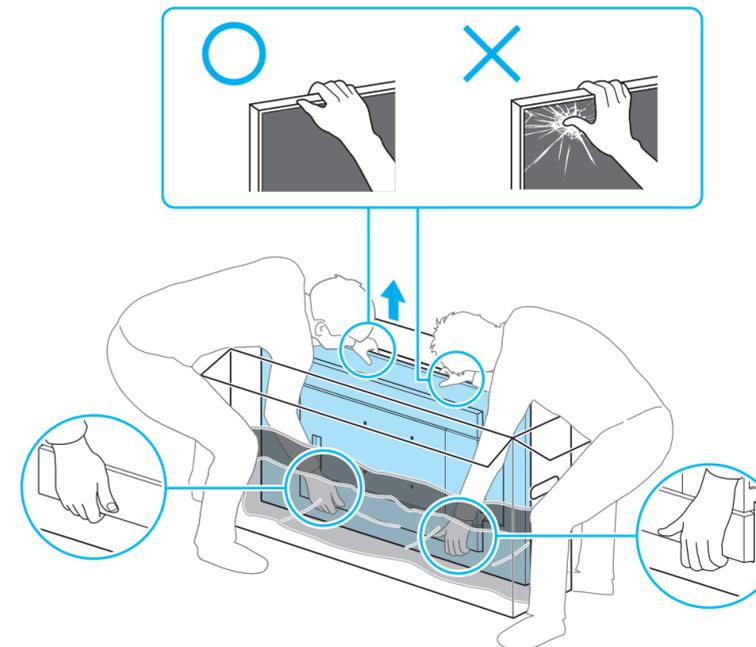

3

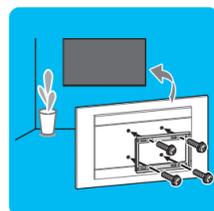

壁掛けユニットは別売です。

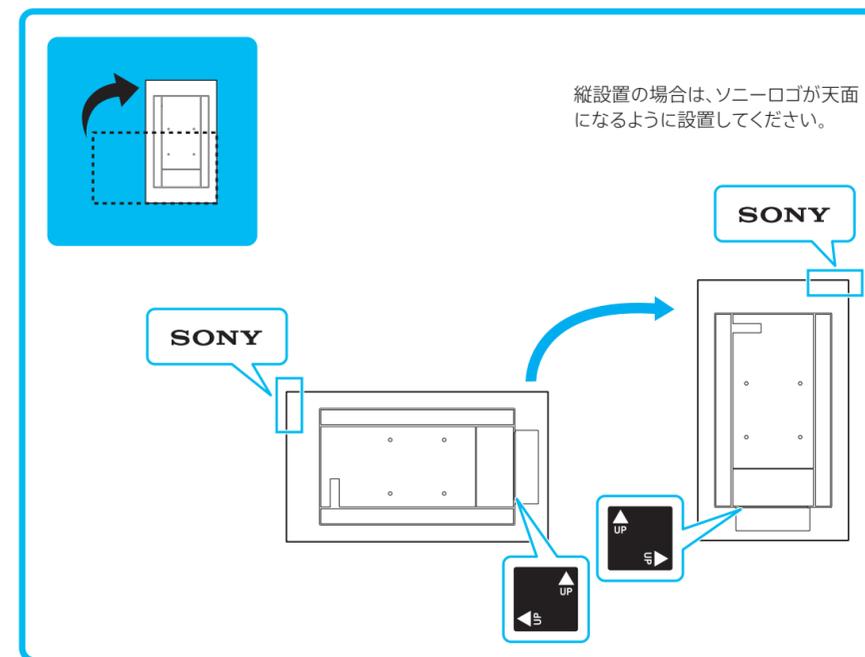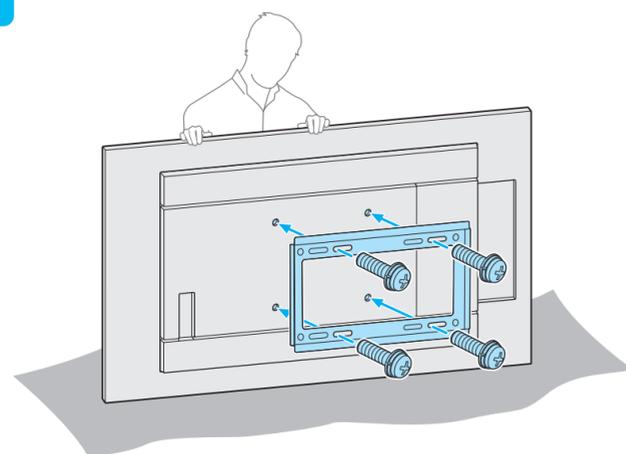


- 本紙は再設置の際にも使用しますので、取扱説明書 (別冊) と一緒に必ず保管してください。
- 安全のため、組み立てや持ち運びは2人以上で行ってください。

- 組み立ては、充分広い場所で柔らかい布の上で行ってください。




4

モニターの背面を確認しやすい場所で作業してください。

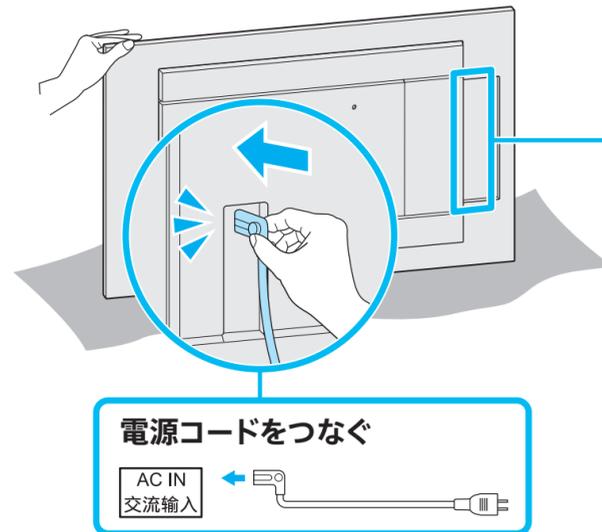


### 他機器をつなぐ


- ご使用の環境に合わせて、つないでください(下の図は接続の一例です)。
- その他の接続方法については、ヘルプをご覧ください。

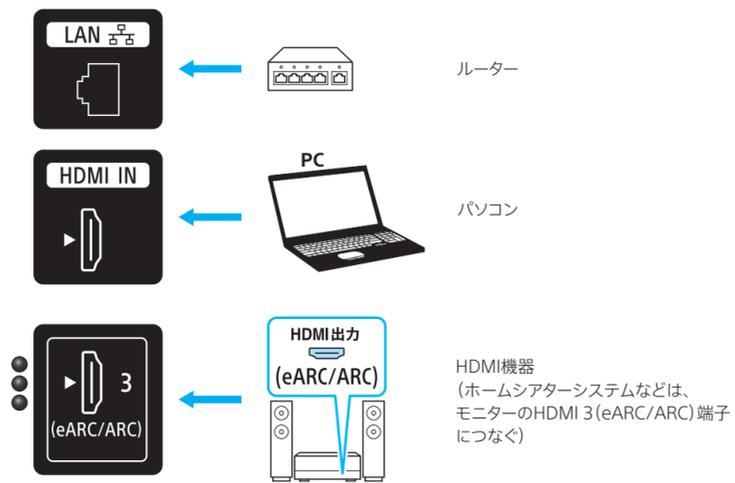


5

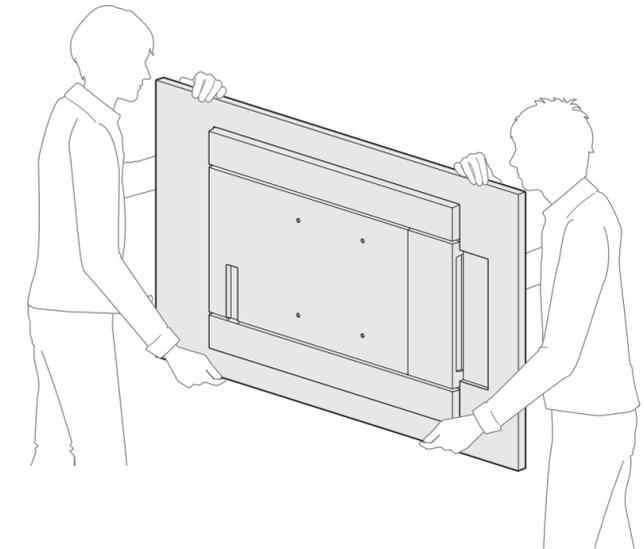

6

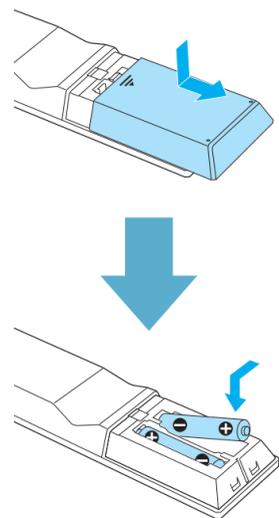

7

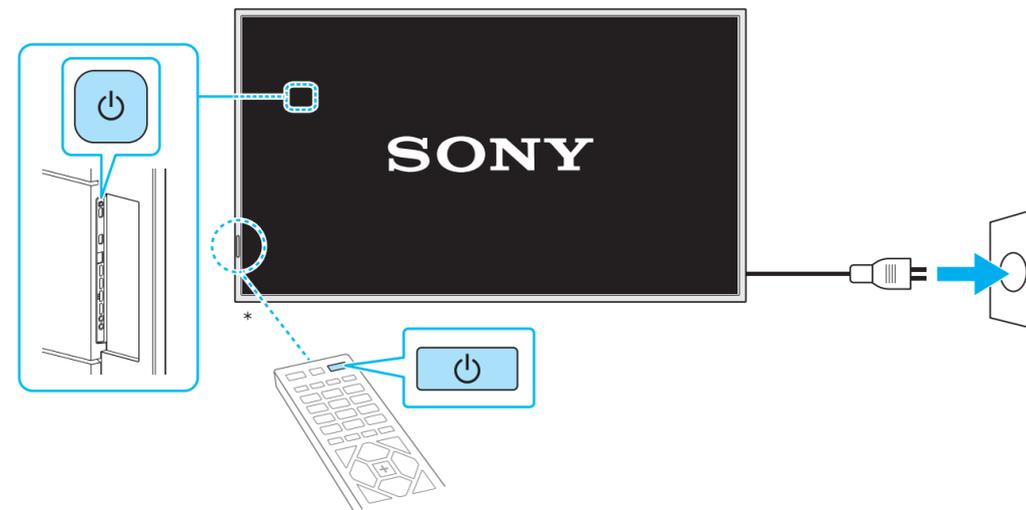

\* ランプ(LED) / リモコン受光部 / 明るさセンサー前に物を置かないでください。

## 使いかたを調べる

### ヘルプ(電子取扱説明書)を見る

ヘルプではモニターの設定方法や他機器の接続方法を詳しく説明しています。モニターの使いかたを知りたいときは、ヘルプをご覧ください。



<https://rd1.sony.net/help/tv/njp3/ja/>