
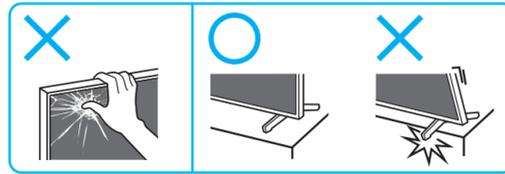


組み立て／設置ガイド

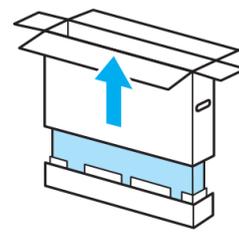


1

付属品 ・組み立て／設置ガイド(本紙)

75 SB1 スタンド(2)	65 55 SB スタンド(2)	IM 取扱説明書・保証書(1)	乾電池(2)	リモコン(1)	VS* アタッチメント(4)
75 SB2 スタンド(2)	65 55 SB スタンド(2)	CL ケーブルクランパー(2)	FB 転倒防止用ベルト(1)	延長コード(1)	

* 取扱説明書をご覧ください。

お客様にご用意いただくもの
プラスドライバー
(長さ12 cm以上、グリップを除く)
※電動の場合、締め付けトルクは
1.5 N-m/1,5 N-m {15 kgf-cm}

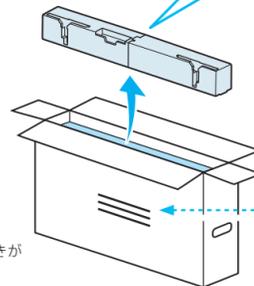


上蓋にテレビの向きが記載されています。


リモコンは、同梱のテレビ本体とペアリングされています。本体とセットでご利用ください。

75
65
55


2

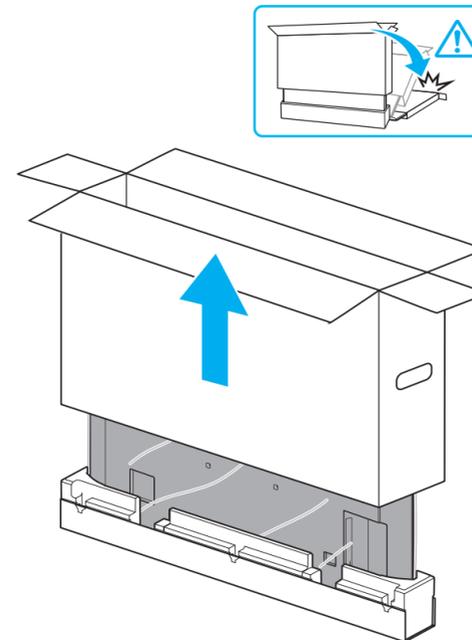


3

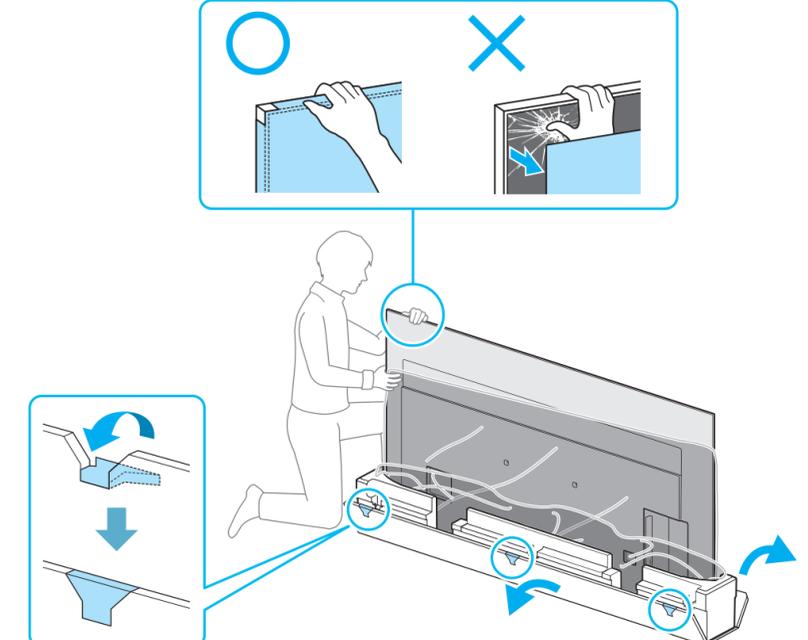

4

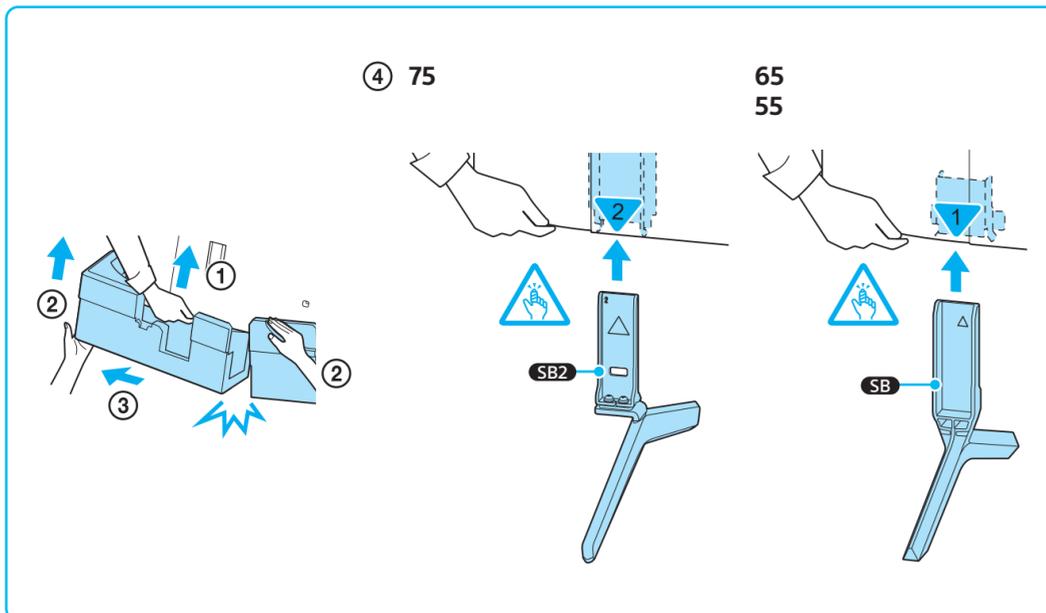

- スタンドを取り付ける際は向きに注意し、奥まで差し込んでください。
- 指をはさまないようにご注意ください。

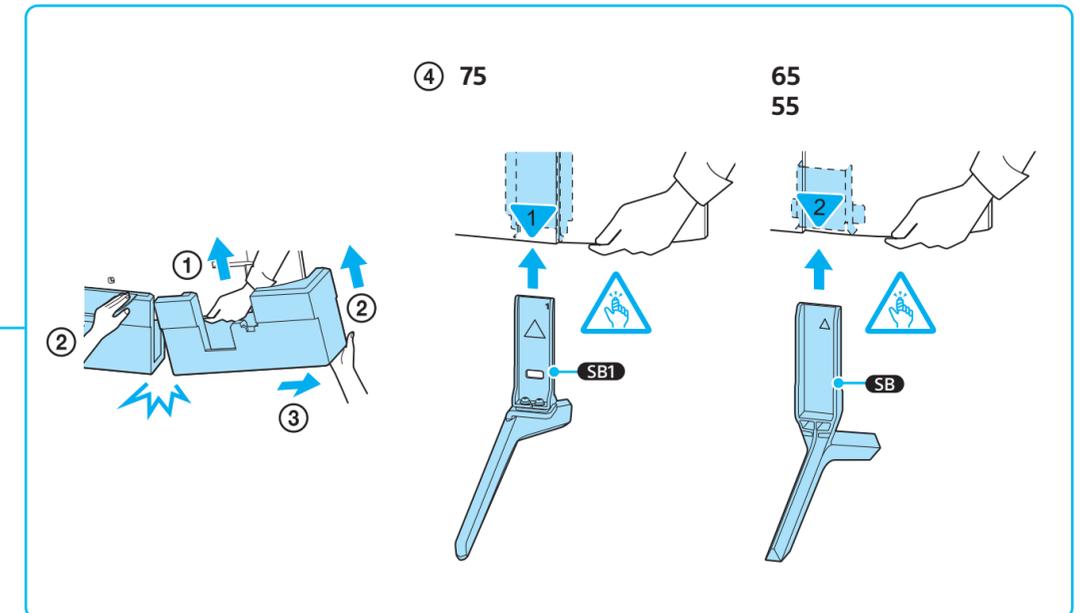


- スタンドを取り付ける際は向きに注意し、奥まで差し込んでください。
- 指をはさまないようにご注意ください。

- 本紙は再設置の際にも使用しますので、取扱説明書(別冊)と一緒に必ず保管してください。
- 安全のため、組み立てや持ち運びは2人以上で行ってください。

- 組み立ては、充分広い場所で柔らかい布の上で行ってください。
- テレビ画面を下に向けて置かないでください。




5

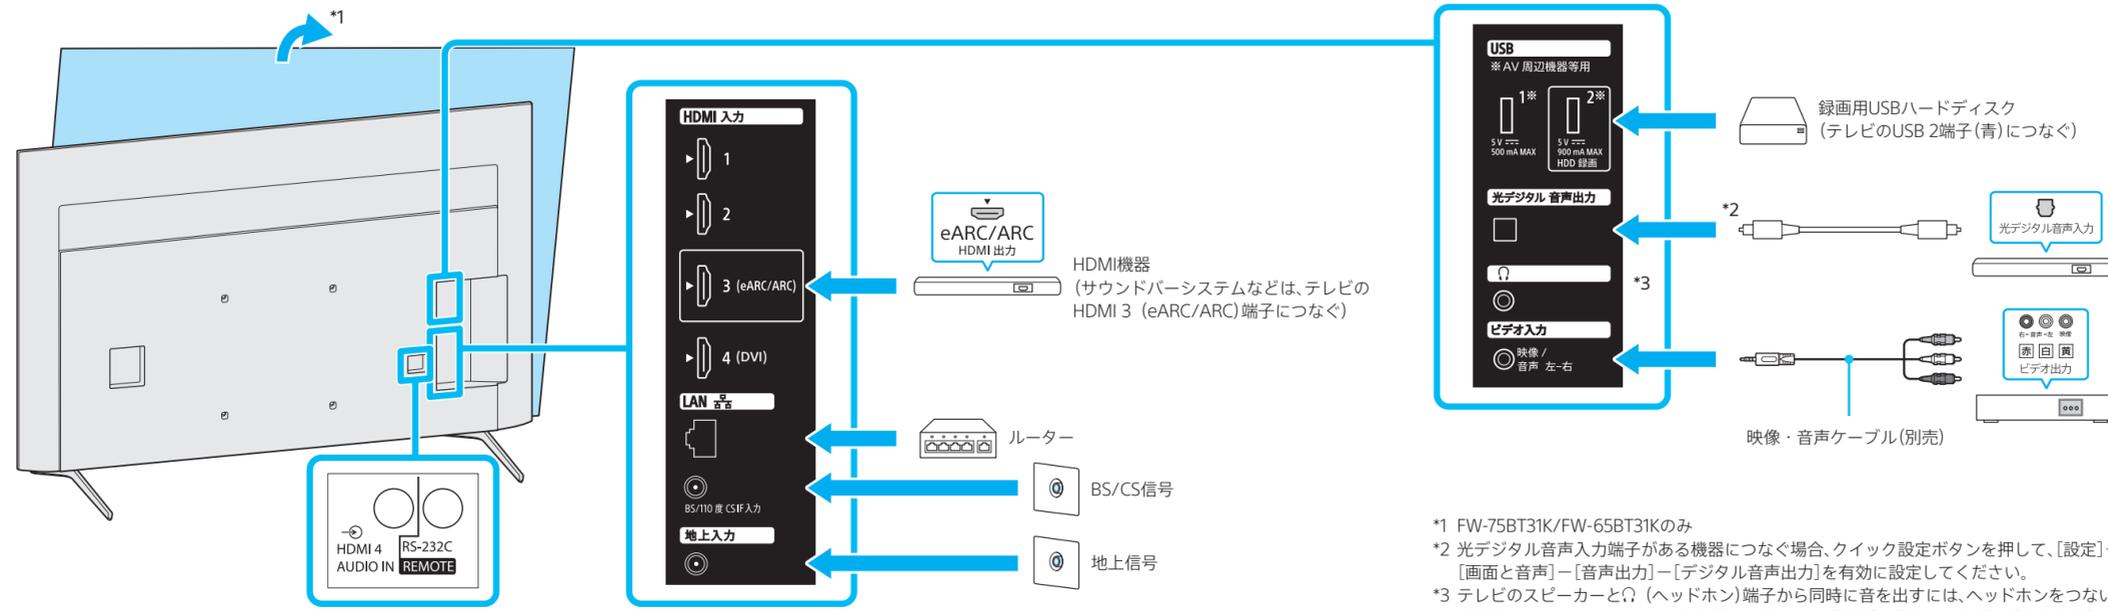

- テレビの背面を確認しやすい場所で作業してください。
- 本機はB-CASカードなしで、テレビを視聴できます。
- 接続について詳しくは、ヘルプガイド(電子取扱説明書)もご覧ください。

有料放送を含むすべてのBS4K放送と110度CS4K放送を視聴するためには、4K放送(左旋放送)に対応した衛星アンテナと分配器やブースター、分波器、F型接栓の同軸ケーブルなどの受信システム機器(3224 MHz対応)が必要です。
また、設置後にアンテナレベルが受信可能レベルに達しているかどうかを確認してください。

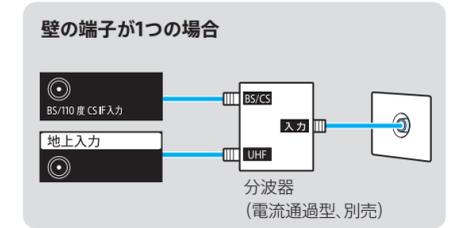


壁の端子が1つの場合

ご注意


- ケーブルの芯線が曲がると、金属部分に触れ、ショートの原因となります。

- *1 FW-75BT31K/FW-65BT31Kのみ
- *2 光デジタル音声入力端子がある機器につなぐ場合、クイック設定ボタンを押して、[設定]—[画面と音声]—[音声出力]—[デジタル音声出力]を有効に設定してください。
- *3 テレビのスピーカーとⓂ(ヘッドホン)端子から同時に音を出すには、ヘッドホンをつないだ状態でリモコンのクイック設定ボタンを押して、[設定]—[画面と音声]—[音声出力]—[スピーカー出力]で[テレビスピーカー]を選びます。


6

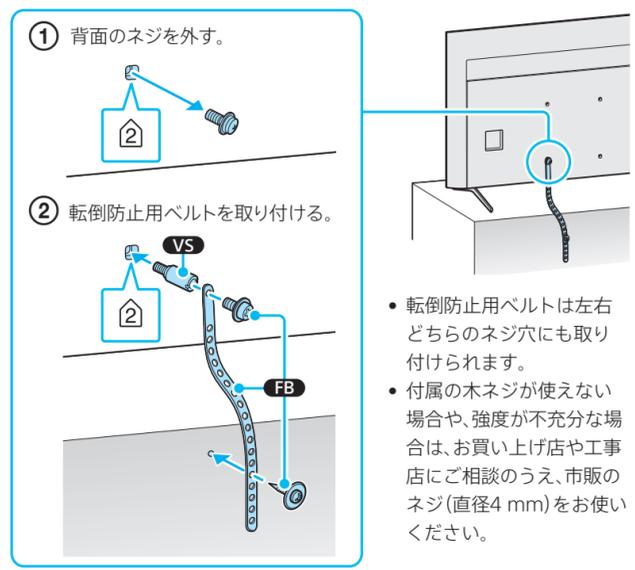


7

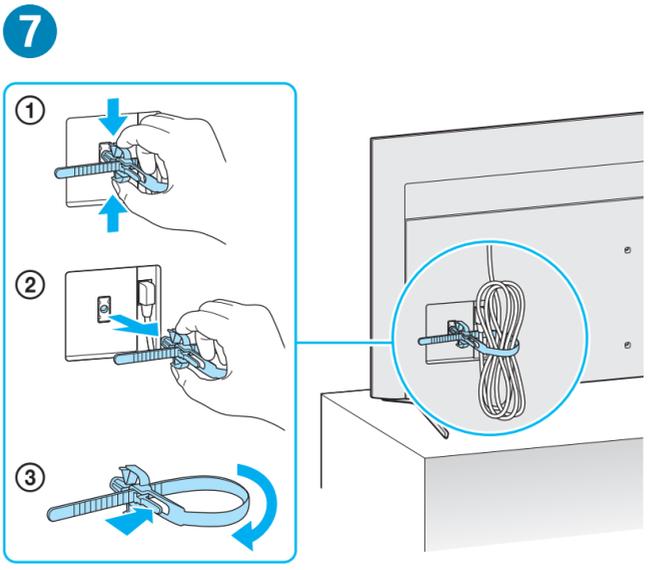


8

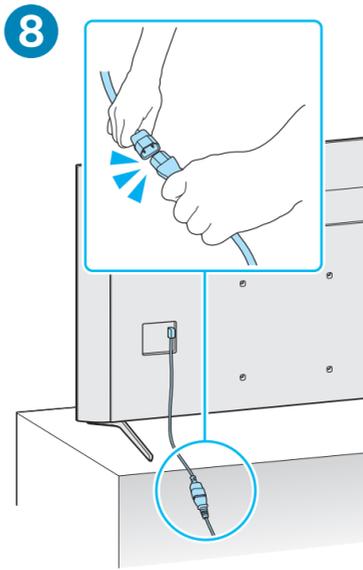


9

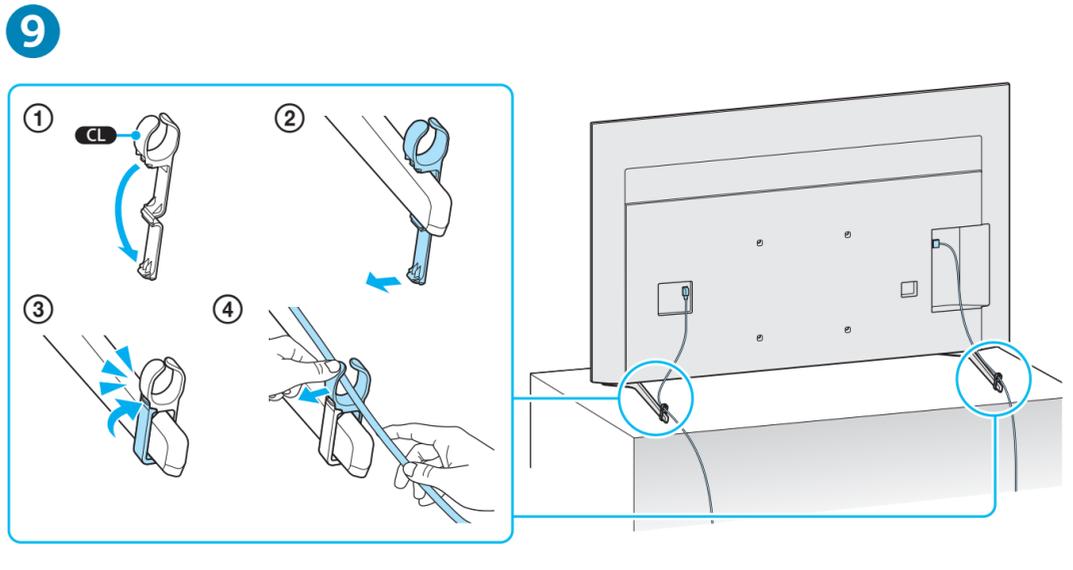


10

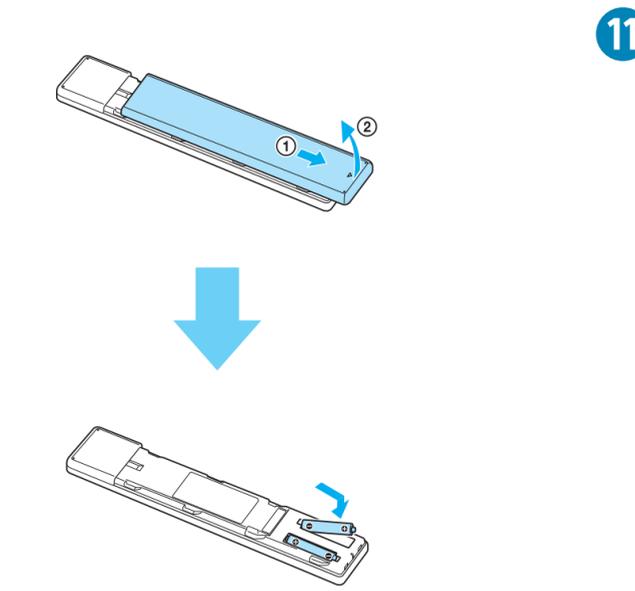

11

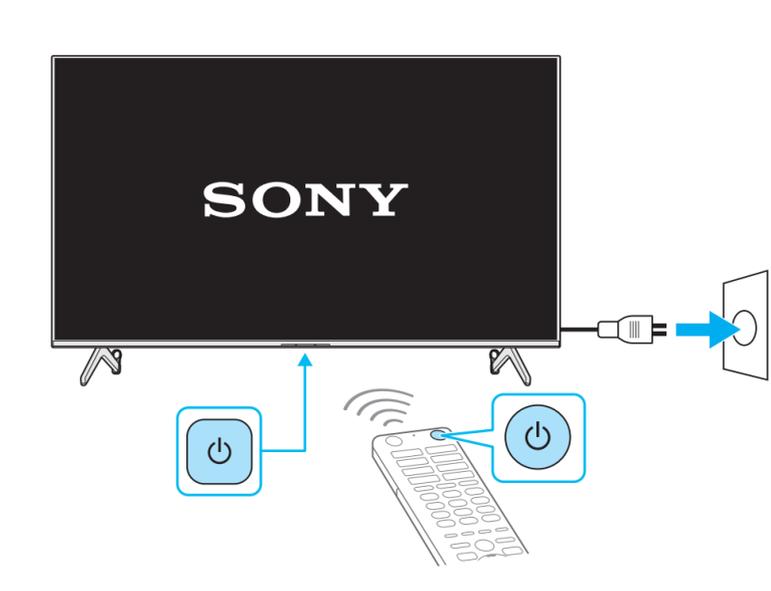

各部のなまえ(本体下部)

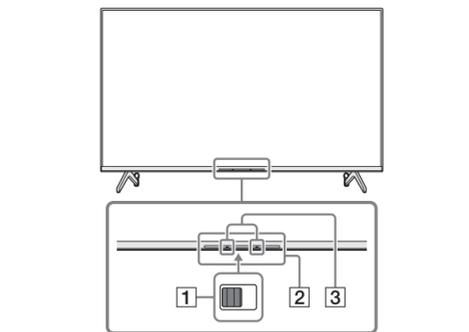

- ① 本体マイクスイッチ
- ② ランプ(LED) / リモコン受光部 / 明るさセンサー前に物を置かないでください。
- ③ 本体マイク

使いかたを調べる

ヘルプガイド(電子取扱説明書)を見る
ヘルプガイドではテレビの設定方法や他機器の接続方法などを詳しく説明しています。テレビの使いかたを知りたいときは、ヘルプガイドをご覧ください。

