


組み立て／設置 ガイド



FW-85BZ40P / FW-85BZ35P / FW-85BZ30P
FW-75BZ40P / FW-75BZ35P / FW-75BZ30P
FW-65BZ40P / FW-65BZ35P / FW-65BZ30P
FW-55BZ40P / FW-55BZ35P / FW-55BZ30P

寸法図はこちらからご覧いただけます。
<https://www.sony.jp/support/tv/>

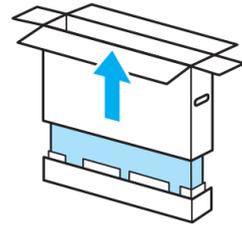

1


付属品

取扱説明書・保証書(1) リモコン(1) 乾電池(2) 電源コード(1)^{*1} 延長コード(1)^{*2}

^{*1} FW-65BZ35P/FW-65BZ30P/FW-55BZ40P/FW-55BZ35P/FW-55BZ30Pのみ
^{*2} FW-65BZ35P/FW-65BZ30P/FW-55BZ40P/FW-55BZ35P/FW-55BZ30P以外

• 組み立て／設置ガイド(本紙)


上蓋にモニターの向きが記載されています。

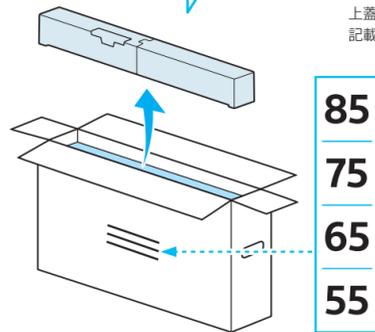




お客様にご用意いただくもの
プラスドライバー
(長さ12 cm以上、グリップを除く)
※電動の場合、締め付けトルクは
1.5 N・m/1.5 N・m (15 kgf・cm)



2

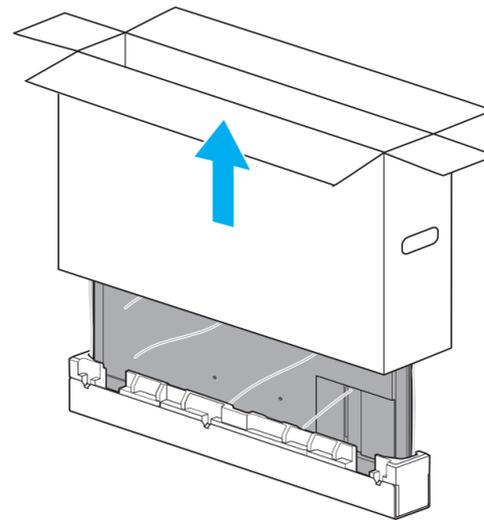


3

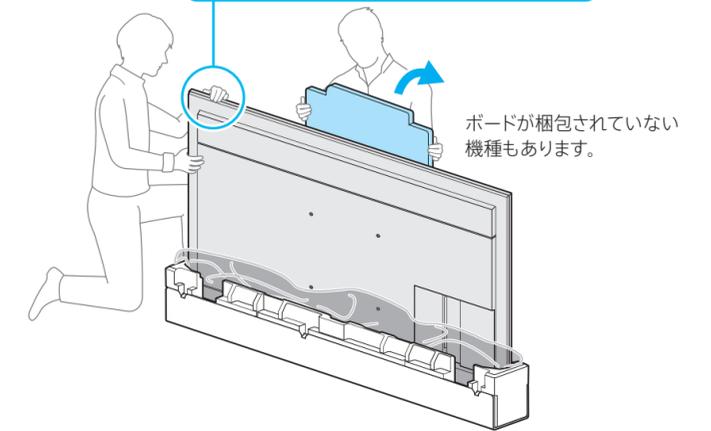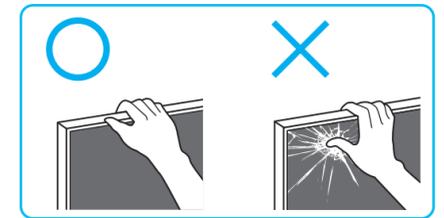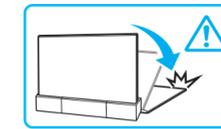


4

5

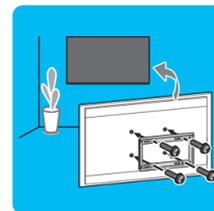

壁掛けユニットは別売です。

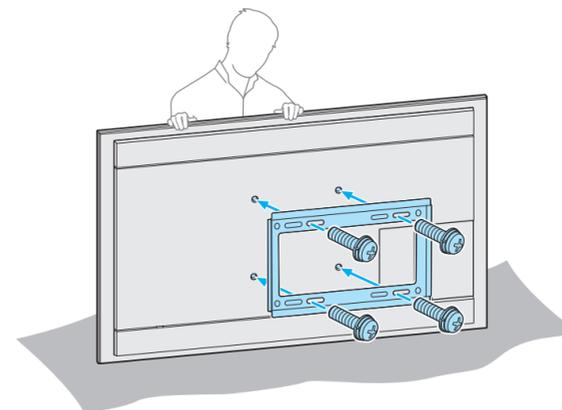

- 本紙は再設置の際にも使用しますので、取扱説明書(別冊)と一緒に必ず保管してください。
- 安全のため、組み立てや持ち運びは2人以上(FW-85BZ40P/FW-85BZ35P/FW-85BZ30Pは3人以上)で行ってください。

- 組み立ては、充分広い場所で柔らかい布の上で行ってください。
- モニター画面を下に向けて置かないでください。



6

モニターの背面を確認しやすい場所で作業してください。

電源コードをつなぐ^{*3}

AC IN
交流入力

延長コードをつなぐ^{*4}

他機器をつなぐ

- ご使用の環境に合わせて、つないでください(下の図は接続の一例です)。
- その他の接続方法については、ヘルプをご覧ください。

LAN

ルーター

HDMI IN

PC


パソコン

HDMI出力
(eARC/ARC)


HDMI機器
(ホームシアターシステムなどは、
モニターのHDMI 3(eARC/ARC) 端子
につなぐ)

*3 FW-65BZ35P/FW-65BZ30P/FW-55BZ40P/FW-55BZ35P/FW-55BZ30Pのみ
*4 FW-65BZ35P/FW-65BZ30P/FW-55BZ40P/FW-55BZ35P/FW-55BZ30P以外


7

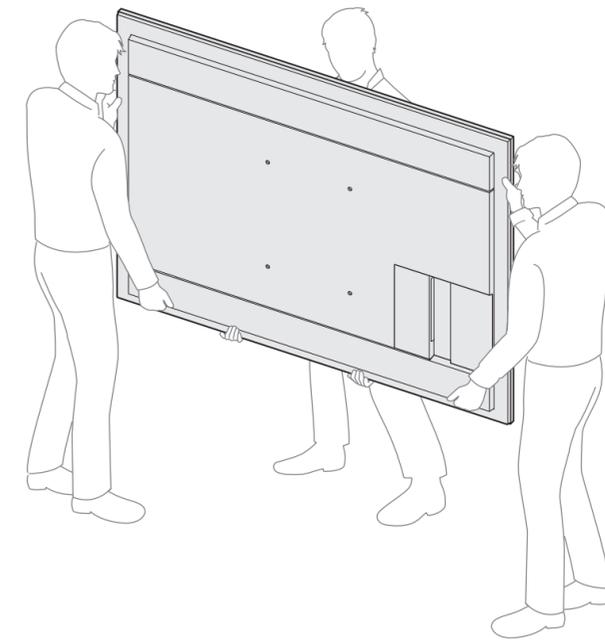

8

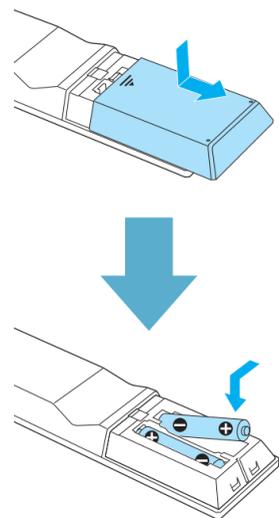

9

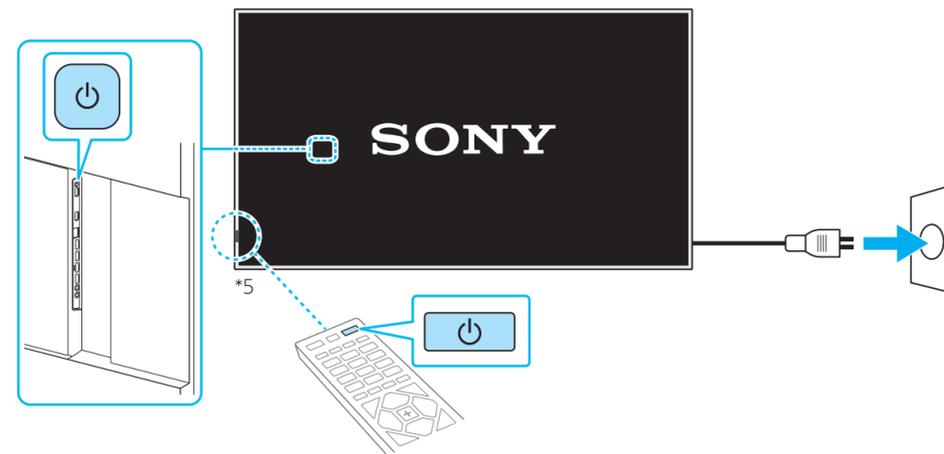

*5 ランプ(LED)／リモコン受光部／明るさセンサー
前に物を置かないでください。

使いかたを調べる

ヘルプ(電子取扱説明書)を見る

ヘルプではモニターの設定方法や他機器の接続方法を詳しく説明しています。モニターの使いかたを知りたいときは、ヘルプをご覧ください。



<https://rd1.sony.net/help/tv/njp3/ja/>