



液晶モニター


組み立て／設置 ガイド

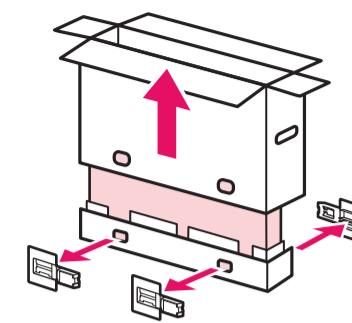

barcode
* 5 0 1 4 7 0 1 0 2 * (1)

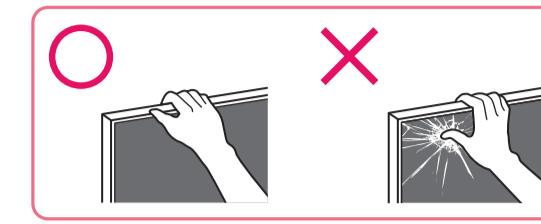

1

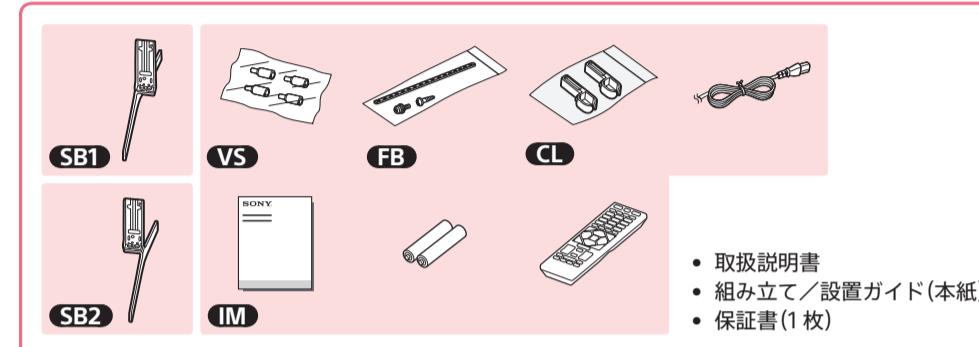


お客様にご用意いただくもの
プラスドライバー
(長さ12cm以上、グリップを除く)
※電動の場合、締め付けトルクは
1.5 N·m/1.5 N·m [15 kgf·cm]

上蓋にモニターの向きが
記載されています。

75V型
xxxxxx
65V型
xxxxxx


2

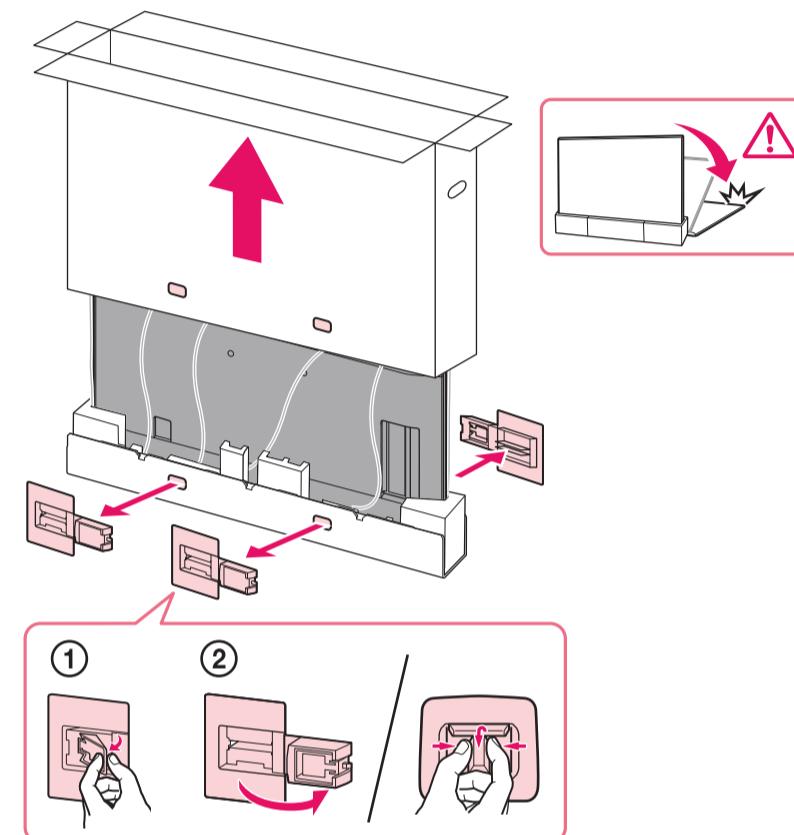



4



画面を押さえたり、強い力を加えたりしないでください。


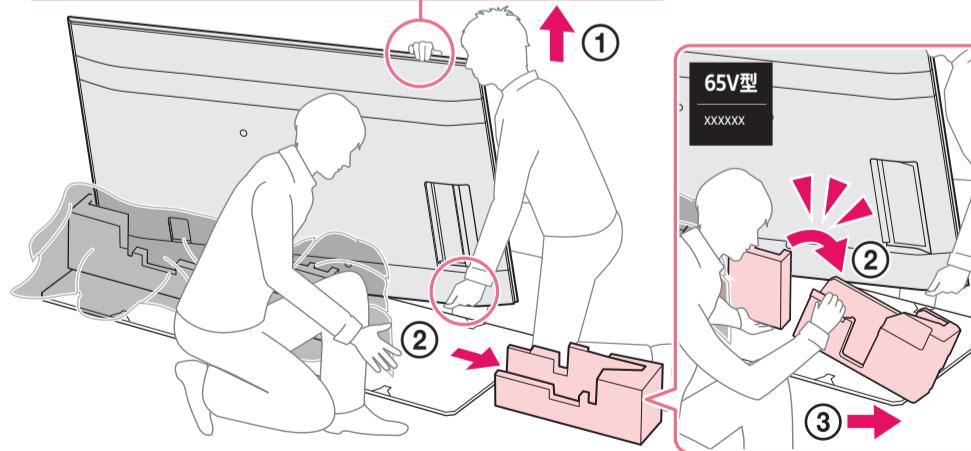


5

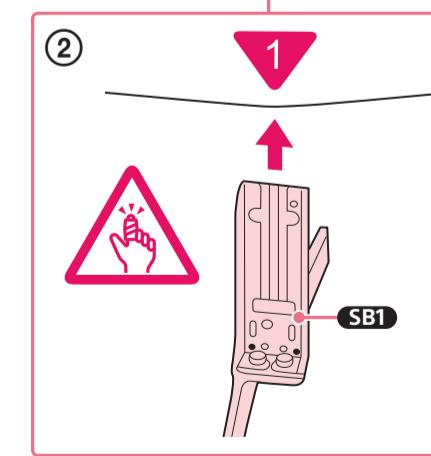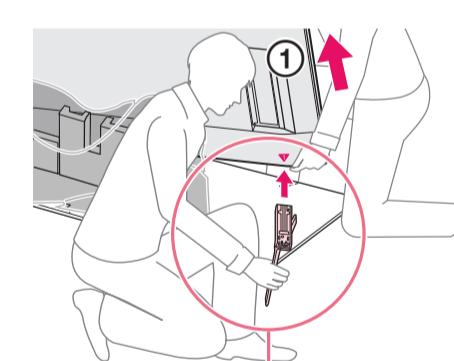


指をはさまないようにご注意ください。

6

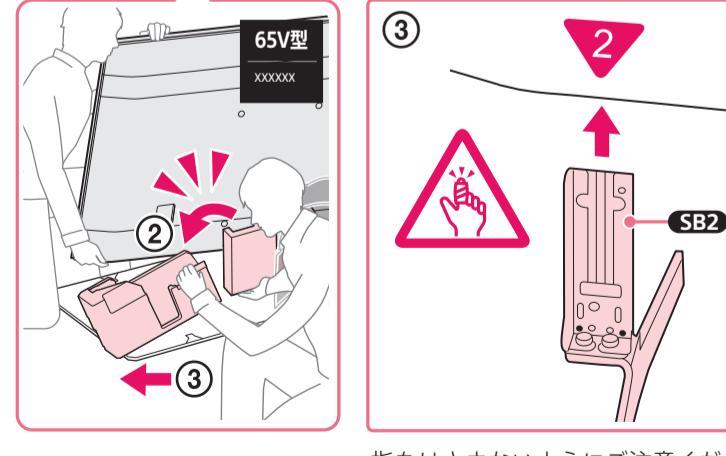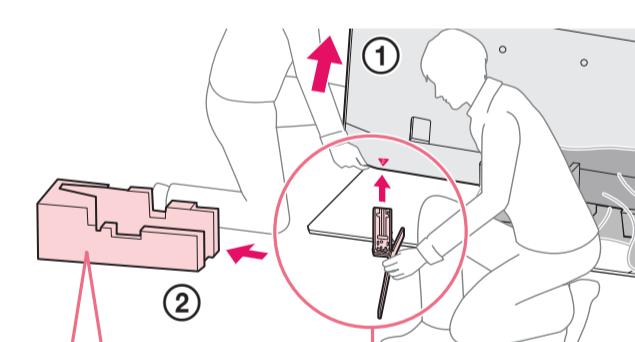

指をはさまないようにご注意ください。

7

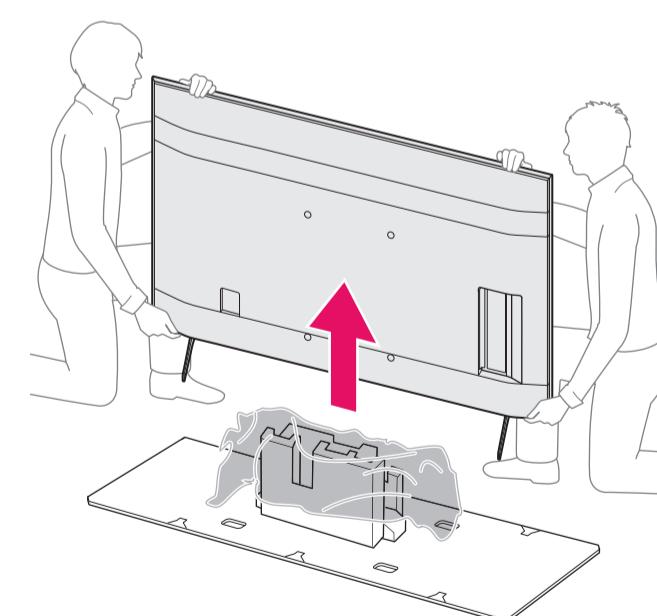


- 本紙は再設置の際にも使用しますので、取扱説明書(別冊)と一緒に必ず保管してください。
- 安全のため、組み立てや持ち運びは2人以上(75インチは3人以上)で行ってください。


- 組み立ては、充分広い場所で柔らかい布の上で行ってください。
- モニター画面を下に向けて置かないでください。

8

- モニターの背面を確認しやすい場所で作業してください。

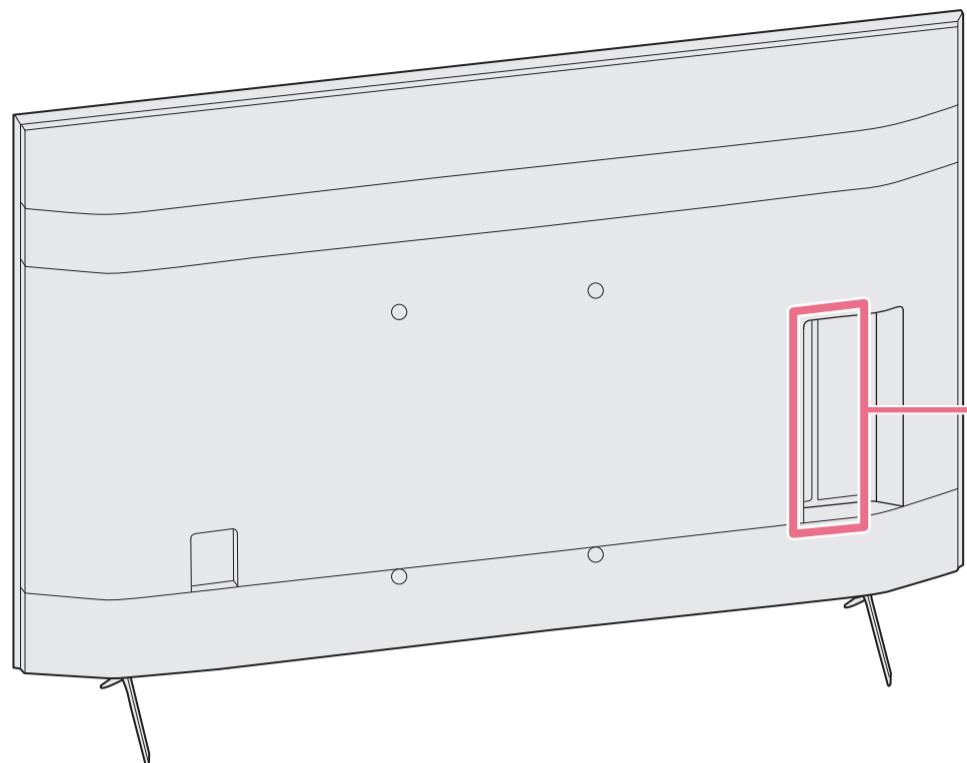


ケーブル類をつなぐ

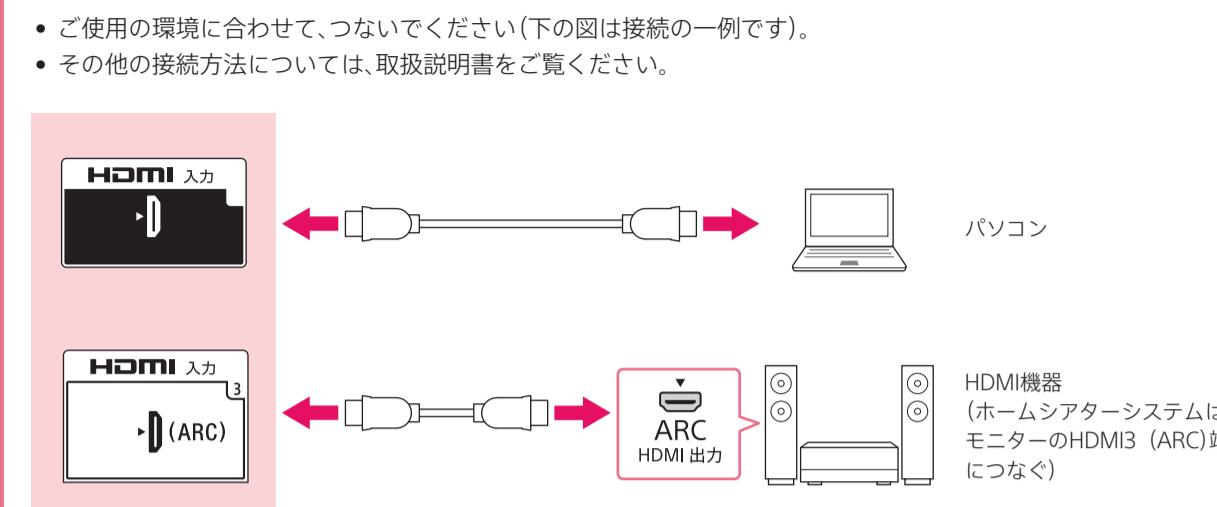


9


- モニター背のネジを外し、転倒防止用ベルトを取り付けます。
- 付属の木ネジが使えない場合や、強度が不十分な場合は、お買い上げ店や工事店にご相談のうえ、市販のネジ(直径4 mm)をお使いください。

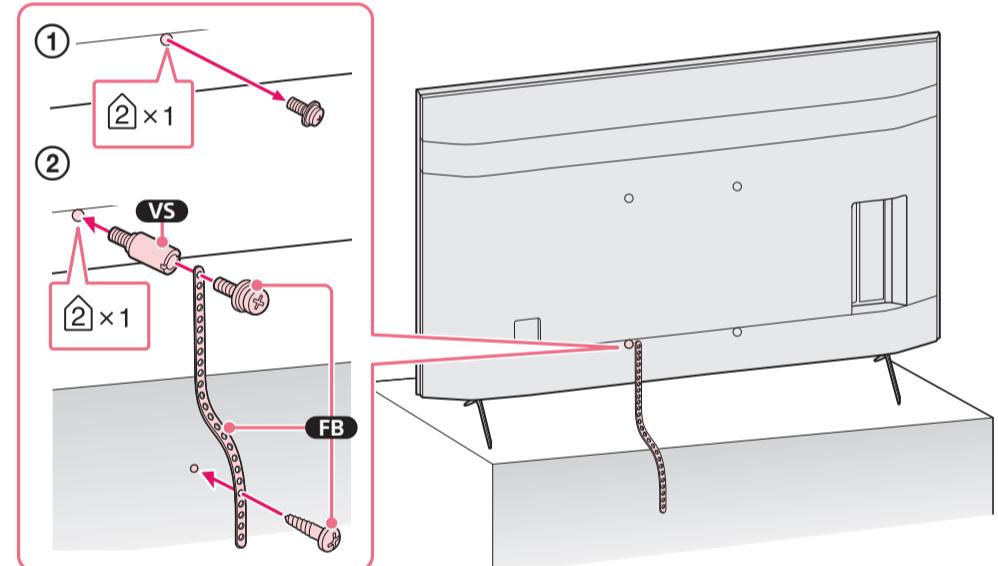


10

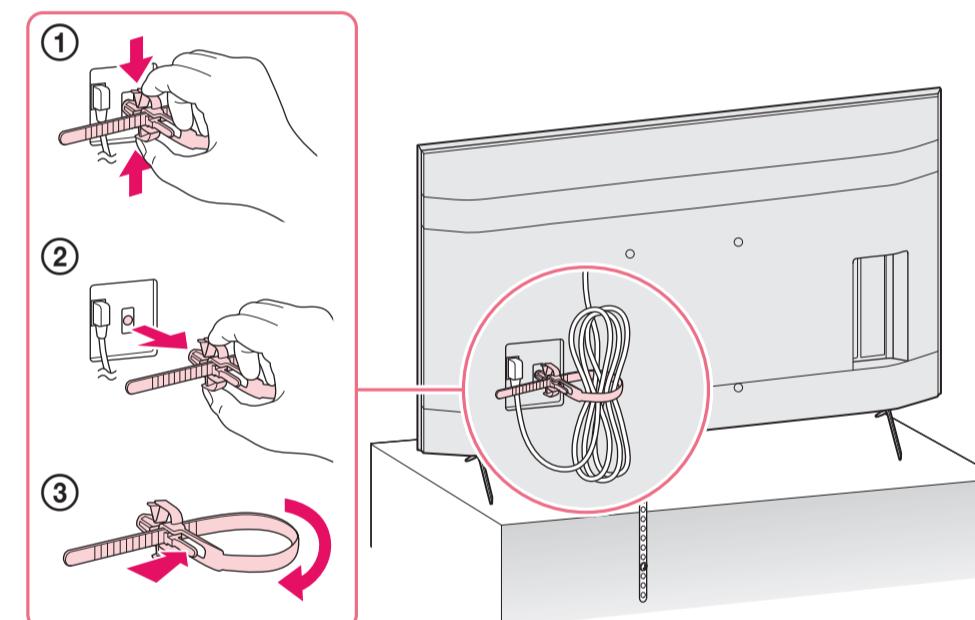


11

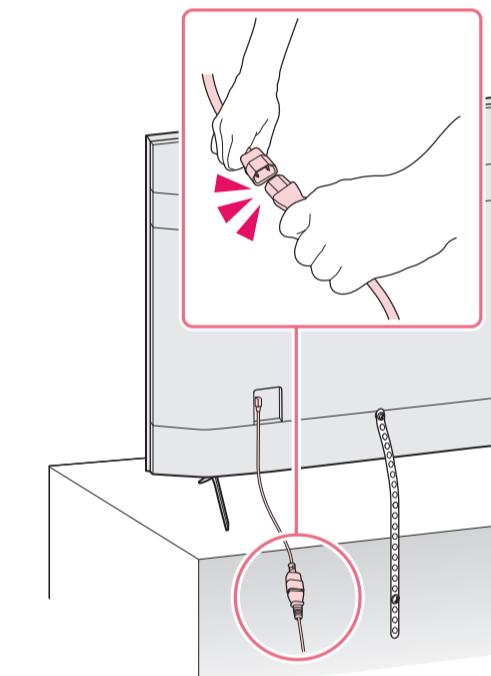


12

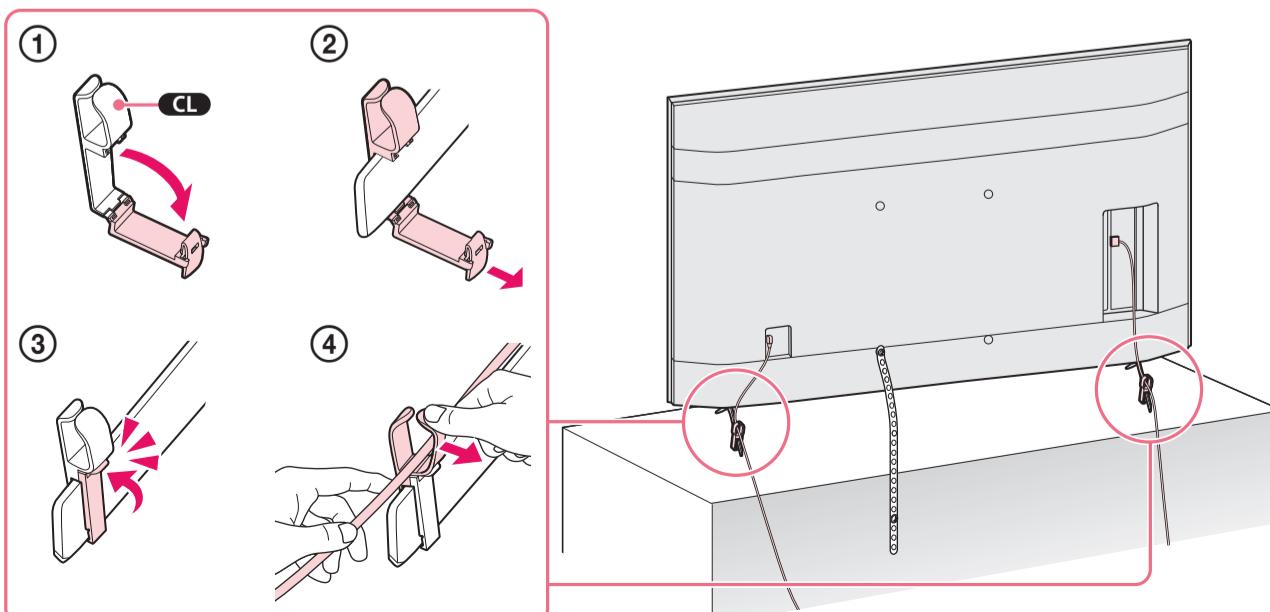

13

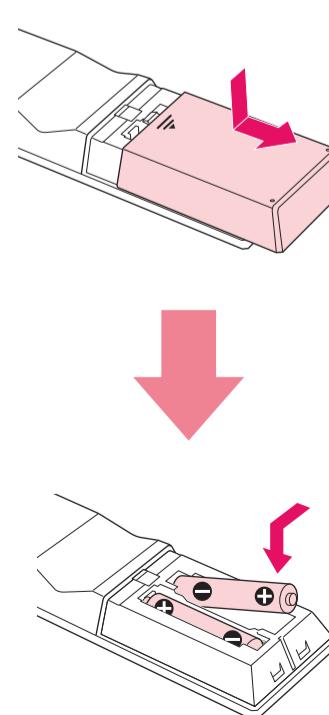

14

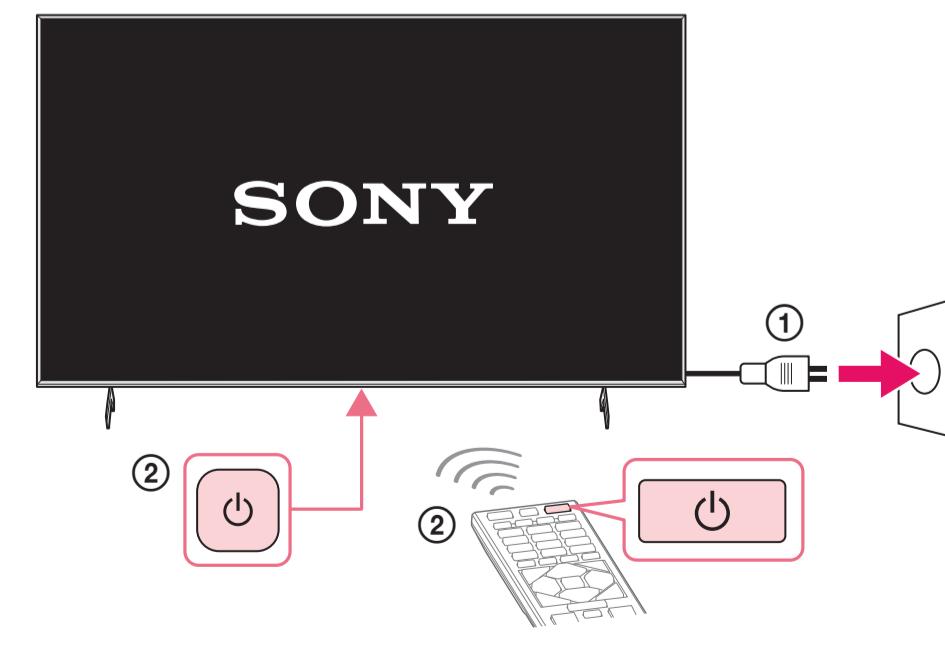

マニュアルについて

取扱説明書(冊子)

本機の基本的な使いかたを説明しています。

