


クイックリファレンスガイド・1

< E-DONPISHA・ノーマルスピード(1/1,000 ~ 1/10,000 秒) >

■ 総合接続

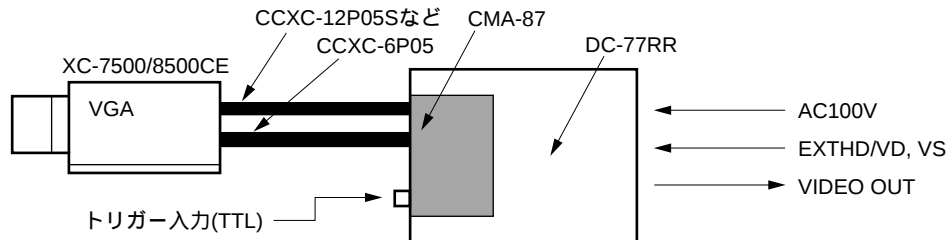

■ 設定


下記、指定以外のスイッチは、全て初期設定にしてください。

XC-7500/8500CE

Fs : 工場出荷時設定
(=初期設定)

● 内部設定


MB-612基板	S1	ON
SG-235基板	S2	EXT (Fs)
	S7-2	OFF (Fs)

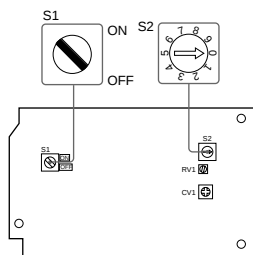


< MB-612基板 >
初期設定

● リア部設定

SIGNAL	2I (Fs)
SHUTTER	ED
GAIN	F or M

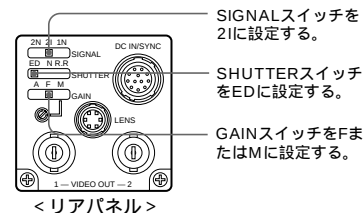

< リアパネル >

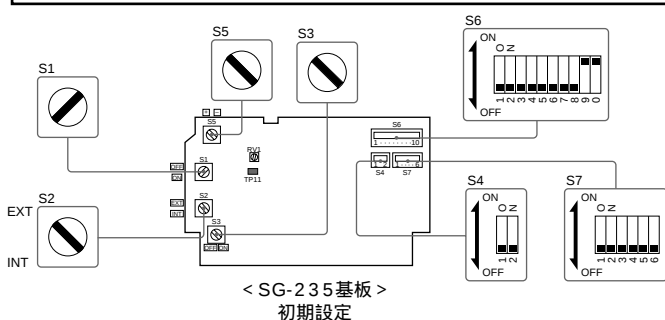

< SG-235基板 >
初期設定

CMA-87

● フロント部設定

TRIG	EXT or INT
------	------------

(INTの場合2Vごとに
内部トリガーが発生します)

● 内部設定


TG-182基板	S12	ON
	S8	C (Fs)...XC-8500CE E.....XC-7500
	S6	スピード設定

・スピード設定 (S6スイッチ)


XC-7500の場合の設定例

シャッタースピード (秒)	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1/1000	343	ON	ON					ON		ON	ON
1/2000	163	ON	ON					ON	ON		
1/3000	102		ON							ON	
1/4000	72		ON			ON	ON	ON			
1/6000	42		ON					ON			
1/8000	27	ON	ON	ON				ON			
1/10000	19	ON			ON	ON					
1/11000	14			ON		ON					

注) 空欄はOFFです。

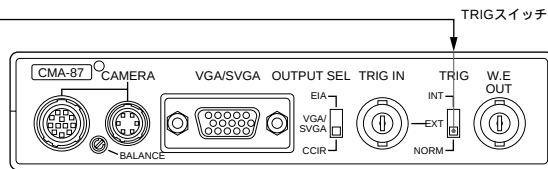

< フロントパネル >

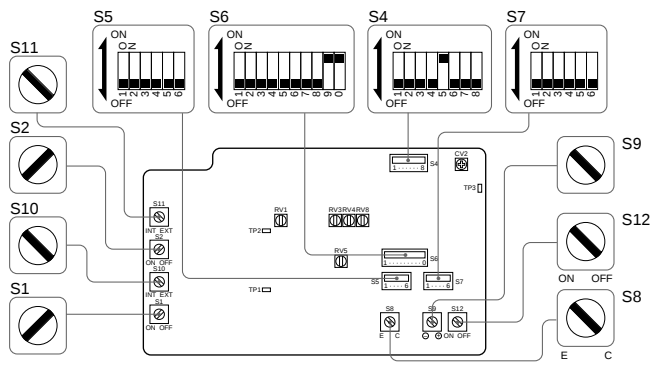

< TG-182基板 >
初期設定

XC-8500CEの場合の設定例


シャッタースピード (秒)	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1/1000	310					ON				ON	ON
1/2000	147	ON	ON	ON				ON		ON	
1/3000	92		ON			ON			ON		
1/4000	65	ON		ON			ON	ON			
1/6000	37	ON	ON	ON		ON	ON				
1/8000	24			ON			ON				
1/10000	16	ON	ON		ON						

注) 空欄はOFFです。

クイックリファレンスガイド・2

< E-DONPISHA・ミドルスピード(1/60 ~ 1/10,000 秒) >

■ 総合接続

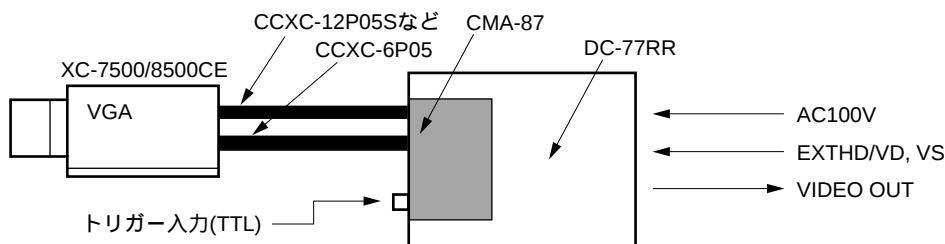

■ 設 定


下記、指定以外のスイッチは、全て初期設定にしてください。

XC-7500/8500CE

Fs : 工場出荷時設定
(=初期設定)

● 内部設定


MB-612基板	S1	ON
SG-235基板	S5	-
	S6	1/10000
	S7-5, 6	ON

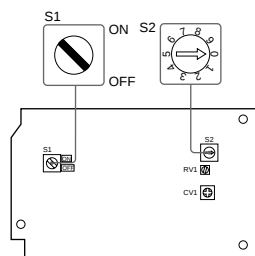


< MB-612基板 >
初期設定

● リア部設定

SIGNAL	2I (Fs)
SHUTTER	ED
GAIN	F or M

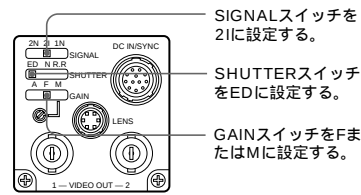

< リアパネル >

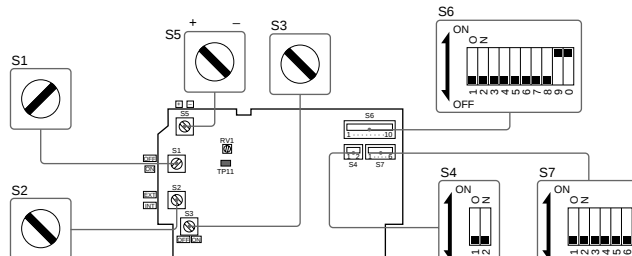

< SG-235基板 >
初期設定

CMA-87

● フロント部設定

TRIG	EXT or INT
------	------------


(INTの場合2Vごとに
内部トリガーが発生します)

● 内部設定


TG-182基板	S12	ON
	S8	C (Fs)...XC-8500CE E.....XC-7500
	S6	1/10000
	S5	スピード設定

・スピード設定 (S5スイッチ)

シャッタースピード (秒)	S5			
	1	2	3	4
1/60	ON	ON	ON	ON
1/100	OFF	ON	ON	ON
1/120	ON	OFF	ON	ON
1/250	OFF	OFF	ON	ON
1/500	ON	ON	OFF	ON
1/1000	OFF	ON	OFF	ON
1/2000	ON	OFF	OFF	ON
1/4000	OFF	OFF	OFF	ON
1/10000	ON	ON	ON	OFF

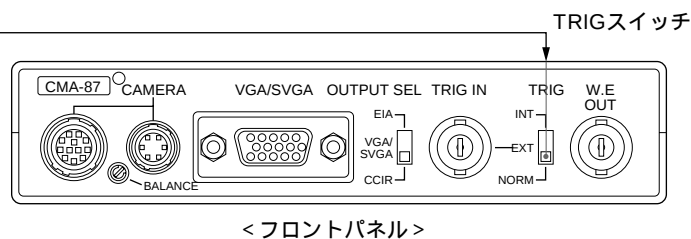

< フロントパネル >

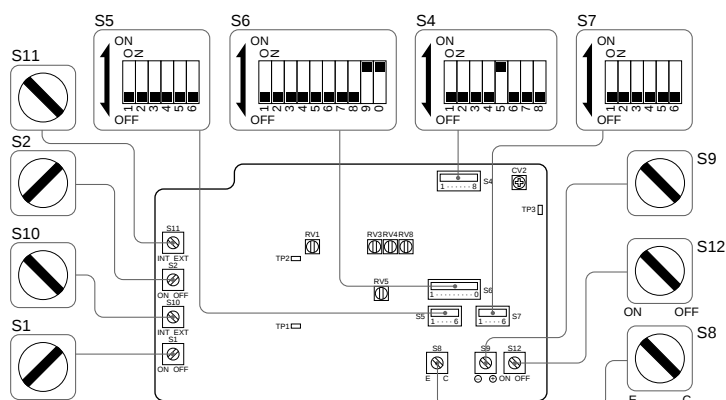


< TG-182基板 >
初期設定

クイックリファレンスガイド・3

< E-DONPISHA・ハイスピード(1/25,000 ~ 1/100,000 秒) >

■ 総合接続

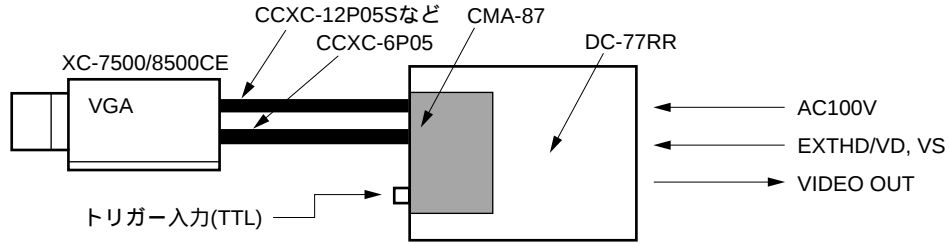

■ 設 定

下記、指定以外のスイッチは、全て初期設定にしてください。

XC-7500/8500CE



Fs : 工場出荷時設定
(=初期設定)

● 内部設定


MB-612基板	S1	ON
SG-235基板	S6	1/10000
	S7-5	ON

● リア部設定

SIGNAL	2I (Fs)
SHUTTER	ED
GAIN	F or M

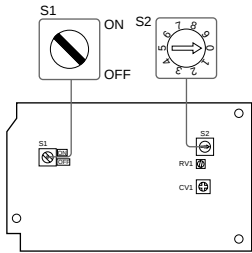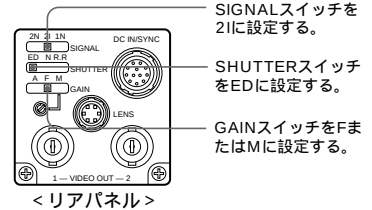

< MB-612基板 >
初期設定

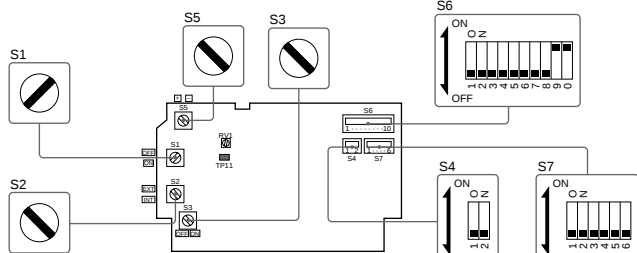

< SG-235基板 >
初期設定

CMA-87

● フロント部設定

TRIG	EXT or INT
------	------------


(INTの場合2Vごとに内部トリガーが発生します)

● 内部設定


TG-182基板	S12	ON
	S8	C (Fs)...XC-8500CE E.....XC-7500
	S6	1/10000
	S5	スピード設定

・スピード設定 (S5スイッチ)

シャッタースピード (秒)	S5			
	1	2	3	4
1/25000	OFF	ON	ON	OFF
1/50000	ON	OFF	ON	OFF
1/100000	OFF	OFF	ON	OFF

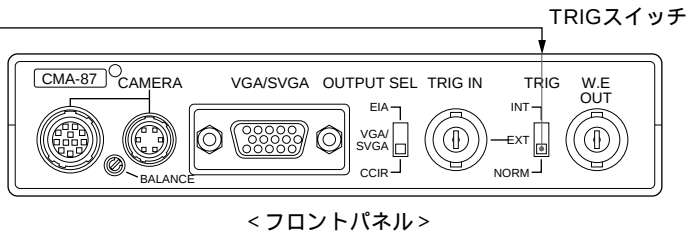

< フロントパネル >

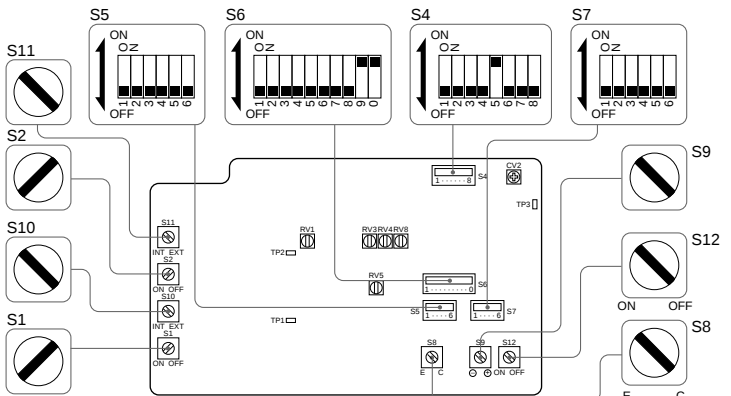


< TG-182基板 >
初期設定

クイックリファレンスガイド・4

< E-DONPISHA・トリガースルー(∞ ~ 1/10,000 秒) >

■ 総合接続

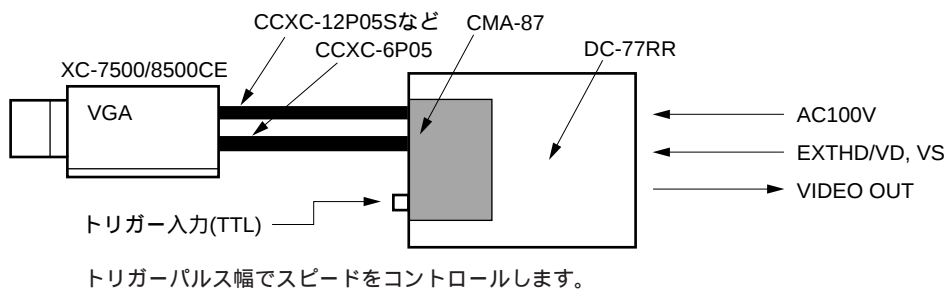

■ 設定

下記、指定以外のスイッチは、全て初期設定にしてください。

XC-7500/8500CE




Fs : 工場出荷時設定
(=初期設定)

● 内部設定

MB-612基板	S1	ON
SG-235基板	S5	-
	S6	1/10000
	S7-5, 6	ON

● リア部設定

SIGNAL	2I (Fs)
SHUTTER	ED
GAIN	F or M

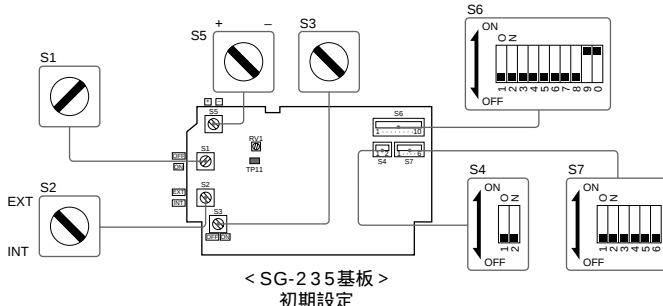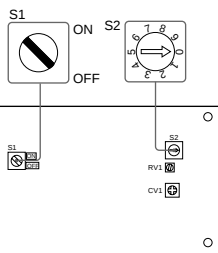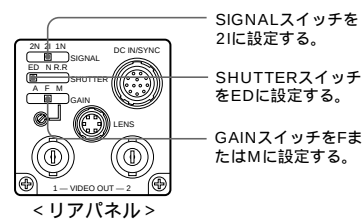

CMA-87


● フロント部設定

TRIG	EXT
------	-----

TRIGスイッチ


● 内部設定

TG-182基板	S12	ON
	S8	C (Fs)...XC-8500CE E.....XC-7500
	S5	ON
	S5-2 ~ 6	OFF
	S6	1/10000

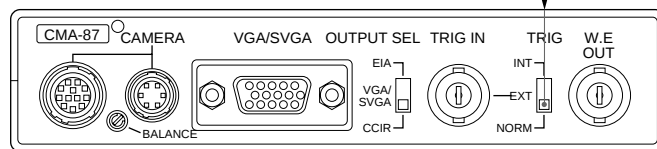

● スピード設定


トリガーパルス幅により設定します。
スピードはパルス幅+100μ秒です。

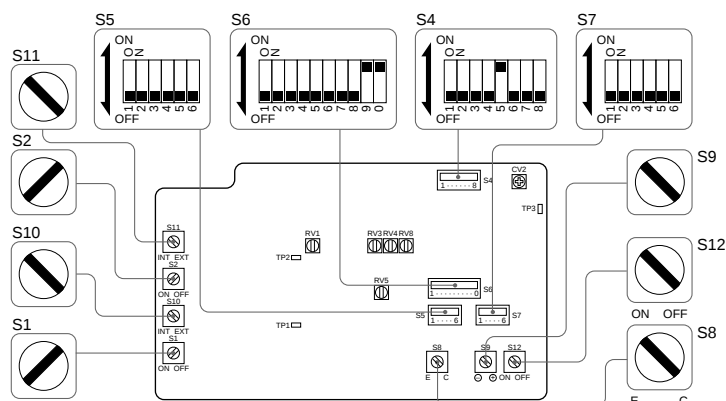

クイックリファレンスガイド・5

<ハイレートスキャン>

■ 総合接続

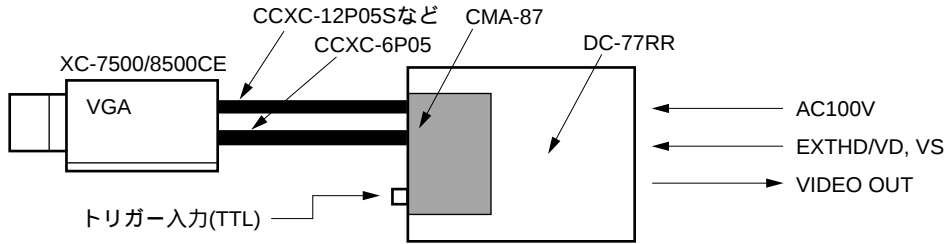

■ 設 定


下記、指定以外のスイッチは、全て初期設定にしてください。

XC-7500/8500CE

Fs : 工場出荷時設定
(=初期設定)

● 内部設定


MB-612基板	S1	ON
SG-235基板	すべて出荷設定	

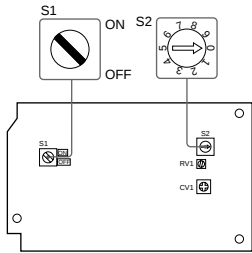

< MB-612基板 >
初期設定


● リア部設定

SIGNAL	2I (Fs)
SHUTTER	ED
GAIN	F or M

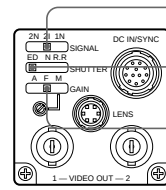

SIGNALスイッチを
2Iに設定する。
SHUTTERスイッチ
をEDに設定する。
GAINスイッチをFま
たはMに設定する。

< リアパネル >

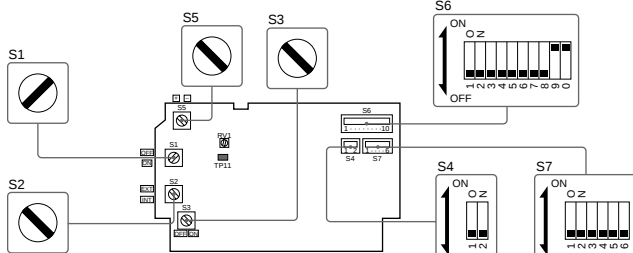

< SG-235基板 >
初期設定

CMA-87

● フロント部設定


TRIG	EXT
------	-----

● 内部設定


TG-182基板	S12	ON
	S8	C (Fs)...XC-8500CE E.....XC-7500
	S7-1	ON
	S6	1/1000以上
S7-2, 3		スキャンレート設定

・スキャンレート設定 (S7-2, 3スイッチ)

スキャンレート	S7	2	3
1.5倍	ON	ON	ON
2倍	OFF	ON	ON
3倍	ON	OFF	OFF
4倍	OFF	OFF	OFF

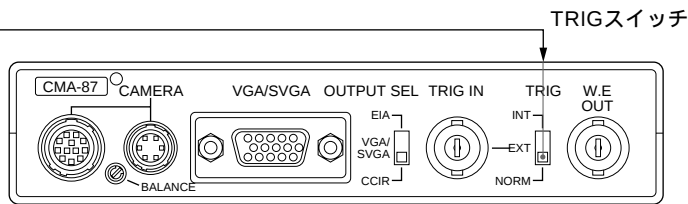

< フロントパネル >

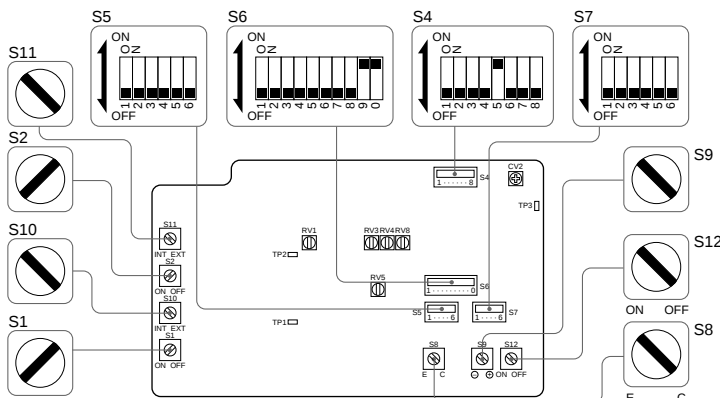

< TG-182基板 >
初期設定