


# アクセサリ システム チャート

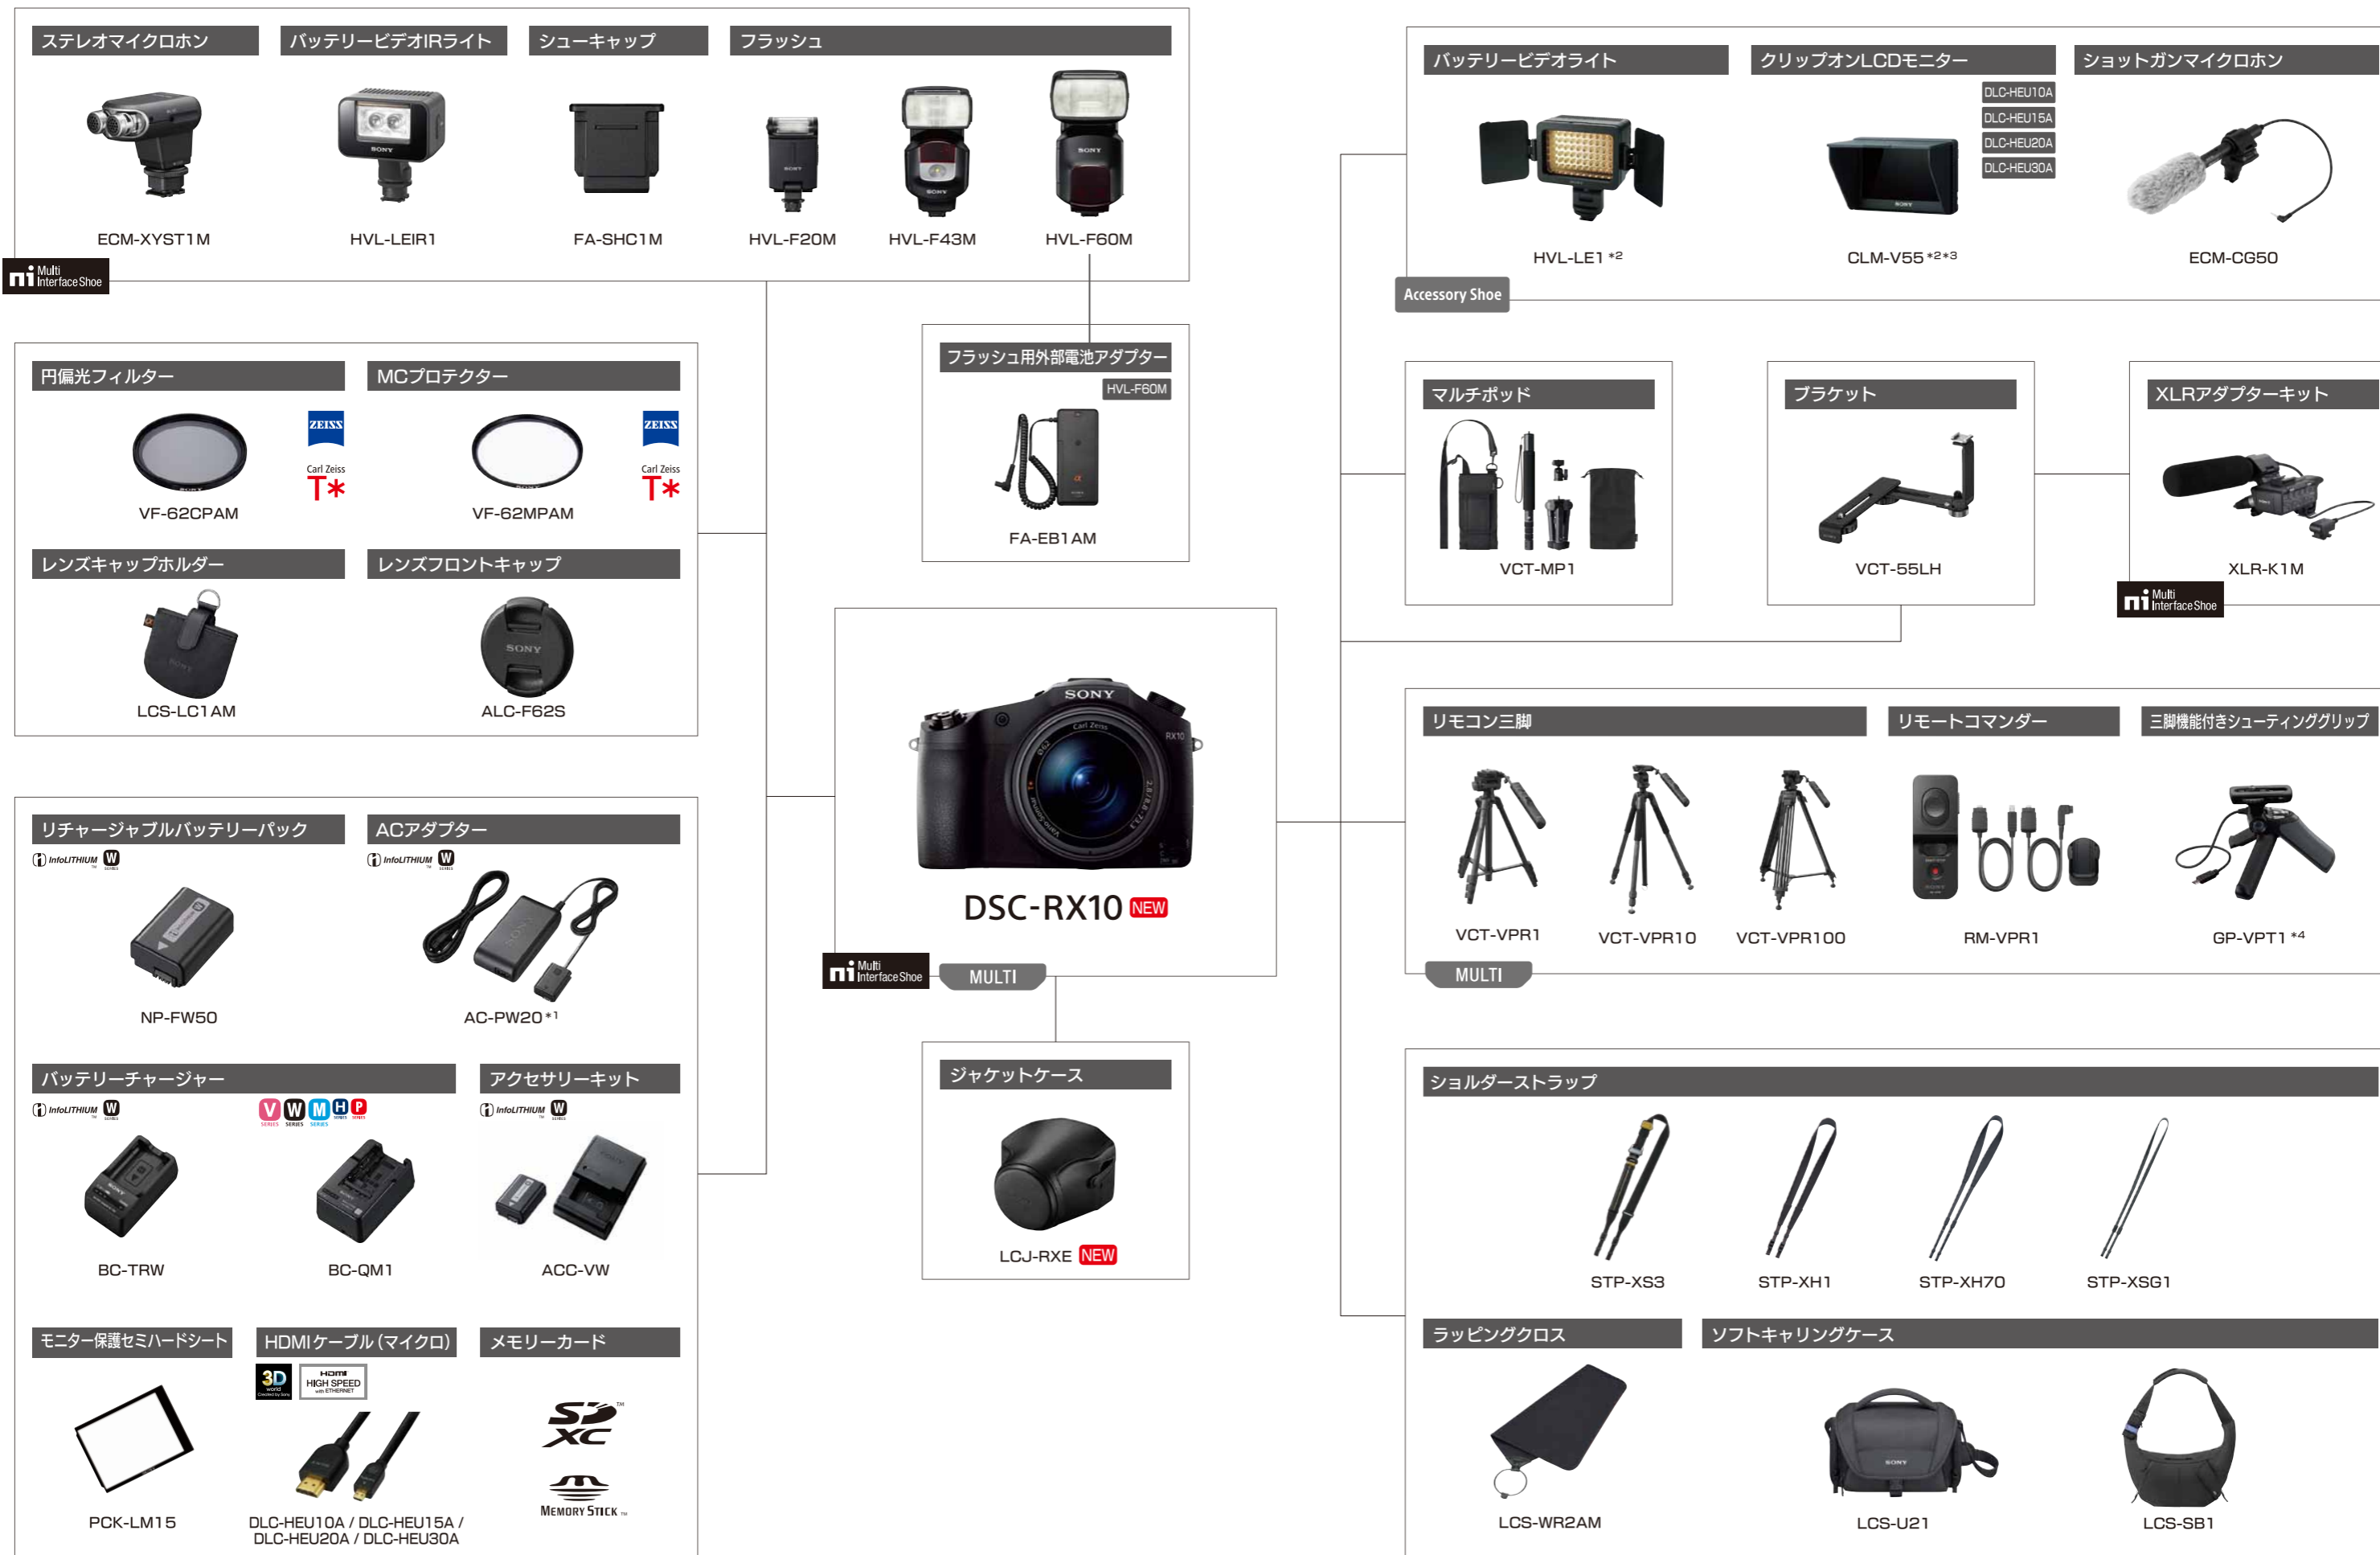

\*1 カメラ本体への給電のみに対応し、バッテリー充電はできません \*2 バッテリー電源としては、別売のバッテリーと、そのバッテリーを充電する別売の充電器が必要です \*3 別売のHDMIケーブル (Type D) が必要です \*4 カメラ台の角度によっては、バランスがとれず三脚が不安定になる場合があります