

デジタルペーパーとコンピューターを Bluetooth® 接続するには (Mac 編)

デジタルペーパー (DPT-RP1) とコンピューターを Bluetooth 接続するには、下記の手順に従って、デジタルペーパーとコンピューターをペアリング設定し、接続します。

ペアリングは、はじめてデジタルペーパーとコンピューターを Bluetooth 接続する場合のみ必要です。

ペアリングを行う場合は、「デジタルペーパーとペアリングする」の手順に従って、設定してください。

[すでにデジタルペーパーとコンピューターが Bluetooth ペアリング済みの場合はこちら](#)

デジタルペーパーとペアリングする

はじめてデジタルペーパーとコンピューターを Bluetooth 接続する場合のみ、下記のペアリング設定が必要です。

※手順 1～3 はデジタルペーパーで行う操作です。

- 1 デジタルペーパーのホームボタンを押して、ホームメニューを表示する。
- 2 「設定」 > 「Bluetooth」 のボックスにタップして、チェックを入れる。
- 3 「設定」 > 「Bluetooth 設定」 > 「Bluetooth ペアリング」 をタップする。

「Bluetooth ペアリングの待機中 ...」ダイアログが表示され、ペアリング待機中になります。


表示されたデジタルペーパーの Bluetooth 機器名「DPT-RP1_XXXXXXX」は、コンピューター接続時に選択する名前になります。



※手順 4 ～ 5 はコンピューターで行う操作です。


- 4 Dock から「システム環境設定」>「Bluetooth」をクリックする。
- 5 「デバイス」でデジタルペーパーの Bluetooth 機器名「DPT-RP1_XXXXXXX」を選択し、「ペアリング」をクリックする。

選択した Bluetooth 機器名「DPT-RP1_XXXXXXX」から「ペアリング」ボタンの表示がなくなり、「接続済み」と一瞬表示されますが、すぐに「未接続」に状態が変わります。

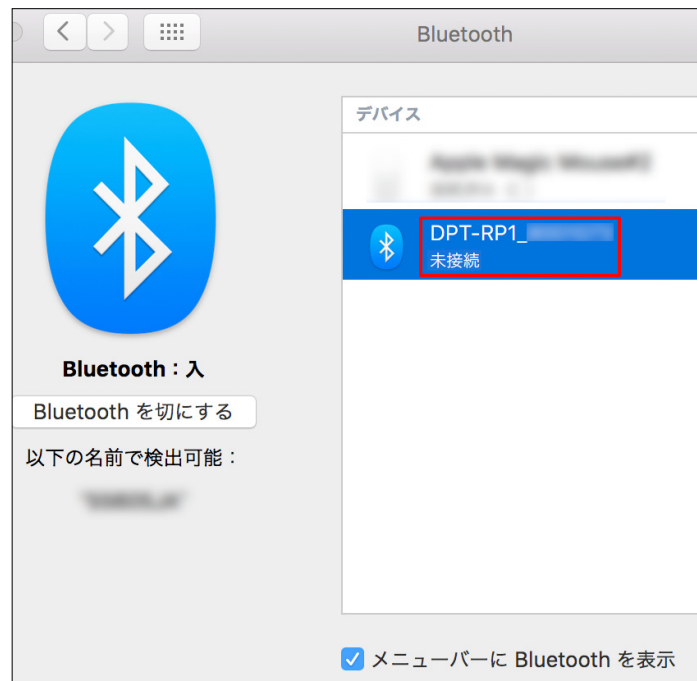

ヒント

上記手順5のダイアログにある「メニューバーに Bluetooth を表示」にチェックを入れておくと、次回接続時にメニューバーからデジタルペーパーとの接続や切断の操作が可能となり便利です。



デジタルペーパーと Bluetooth 接続する

下記はコンピューターとデジタルペーパーを Bluetooth 接続するたびに、毎回必要な手順になります。

上記「デジタルペーパーとペアリングする」手順に続いて操作する場合は、手順3から行ってください。

※手順1はデジタルペーパーで行う操作です。

- 1 デジタルペーパーのホームボタンを押して、ホームメニューを表示し、「設定」>「Bluetooth」のボックスにチェックが入っていることを確認する。


※手順2～4はコンピューターで行う操作です。

- 2 Dock から「システム環境設定」>「Bluetooth」をクリックする。
- 3 「デバイス」でデジタルペーパーの Bluetooth 機器名「DPT-RP1_XXXXXXX」をダブルクリックする。



ヒント

ペアリングする手順の中で、「メニューバーに Bluetooth を表示」にチェックを入れていた場合は、メニューバーから Bluetooth アイコンをクリックし、「DPT-RP1_XXXXXXX」>「ネットワークへ接続」を選択して、Bluetooth 接続させることが可能です。

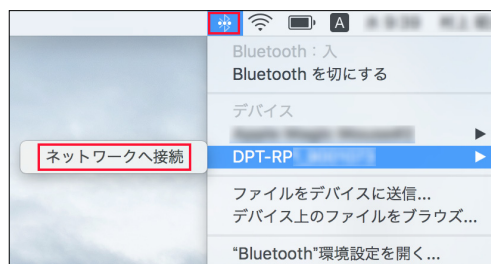

- 4 Bluetooth 接続が完了したら、“Digital Paper App” を起動して、左上に「接続済み」と表示されていることを確認する。



スリープモードから復帰した場合のご注意

Mac がスリープモードになると、デジタルペーパーの接続が切断されます。スリープモードから復帰した場合は、「デジタルペーパーと Bluetooth 接続する」の手順に従って再度接続してください。

商標について

- Mac、Mac OS は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- 本マニュアルでは下記のように省略して記載しています。ご了承ください。
Mac または Mac OS® は、Mac。
- Bluetooth は Bluetooth SIG Inc. の商標または登録商標であり、ソニー株式会社はライセンスに基づきこのマークを使用しています。