

カメラ IP 設定ソフトウェア

RM-IP Setup Tool ガイド
ソフトウェアバージョン 1.2

はじめに

本書はソニー製リモートカメラのIPアドレスの設定用ソフトウェア「RM-IP Setup Tool」の取扱説明書です。

ソフトウェアのダウンロードと起動

PCを用意する

ソフトウェアをインストールするPCを用意してください。

必要なシステム構成は次のとおりです。

- ・OS: Windows 10またはWindows 11

ご注意

お使いのコンピューターにパーソナルファイアウォールソフトウェアや、アンチウイルスソフトウェアなどを使用している場合、RM-IP Setup Toolが正しく動作しないことがあります。このような場合は、該当のソフトウェアや設定を一時的に無効にしてください。

ソフトウェアをインストールする

- 1 ダウンロードサイトから「Setup_RM-IP_Setup_Tool.msi」をダウンロードする。
- 2 ダウンロードした「Setup_RM-IP_Setup_Tool.msi」をPCの任意の場所にコピーする。
- 3 「Setup_RM-IP_Setup_Tool.msi」をダブルクリックし、インストーラーの指示に従い、インストールする。

ソフトウェアを起動する


- 1 ソフトウェアをインストールしたPCとカメラを同じセグメントのネットワークに接続する。

ご注意

PCと異なるセグメントに接続されているカメラは設定できません。

- 2 RM-IP Setup Toolのアイコンをダブルクリックする。RM-IP Setup Toolが起動して、次の設定画面が表示されます。

設定画面の各部の名称と機能は次の通りです。

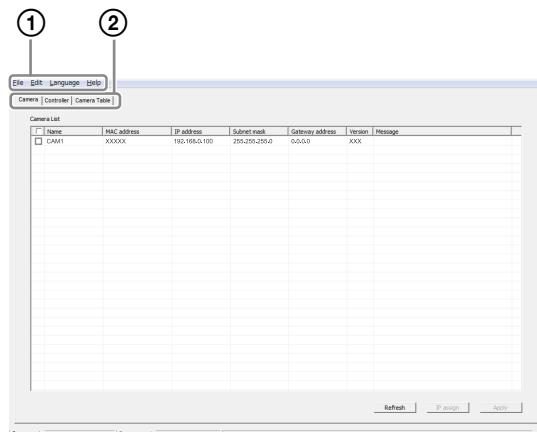

番号	名称	機能
①	メニューバー	クリックして表示されるサブメニューを選択すると、該当するメニュー機能を実行します。
②	設定画面切り替えタブ	クリックすると、それぞれの設定画面が表示されます。 [Camera] タブ: カメラの設定画面が表示されます。 [Controller] タブ: リモートコントローラーの設定画面が表示されます。 [Camera Table] タブ: カメラテーブルの設定画面が表示されます。

表示言語を切り替える

必要に応じて画面の表示言語を英語と中国語で切り替えできます。初期設定は英語です。


- 1 メニューバーの「Language」をクリックし、言語を選択する。
表示言語を切り替えると、再起動が必要なことを示すメッセージが表示されます。
- 2 「OK」をクリックする。
- 3 RM-IP Setup Toolを再起動する。

再起動後、画面が選択した言語表示に切り替わります。

カメラのIPアドレスを設定する

- 1 カメラ、その他ネットワークに接続されている機器の電源を入れる。

2 [Camera] タブをクリックする。
 [Camera List] 画面が表示されます。
 リストには同一のセグメントに接続されているカメラが表示されます。

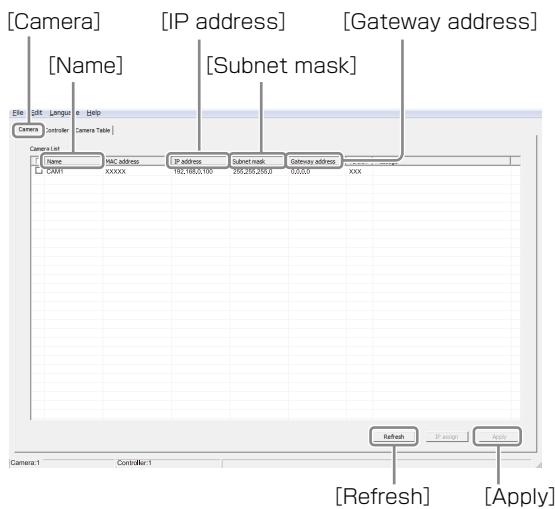

3 カメラの名前を設定する。
 [Name] にカメラの名前を入力します。
 カメラの名前はカメラテーブル作成時に使用します。
 設定変更時に特定しやすい名前になると便利です。

ヒント

カメラの名前には以下の文字が使用できます（最大8文字まで）。

スペース ! # \$ & ' * + - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; < = >
 ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
 W X Y Z [\] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s
 t u v w x y z { | }

4 IP アドレスを設定する。

- ・ [IP address] に IP アドレスを入力します。
- ・ [Subnet mask] にサブネットマスクを入力します。
- ・ [Gateway address] にデフォルトゲートウェイのアドレスを入力します。

カメラの名前や IP アドレスなどを変更したカメラのチェックボックスにチェックが入ります。

ご注意

RM-IP Setup Tool で IP を変更できるのは、カメラが起動してから 20 分以内です。

5 [Apply] をクリックする。
 チェックが入っているカメラに設定が反映されます。

ご注意

- ・ [Apply] をクリックする前に [IP assign] をクリックして IP アドレスを自動で割り当てる場合、設定が変更されます。
- ・ RM-IP Setup Tool で IP アドレスを設定するとカメラの DHCP 設定が無効となります。

6 [Refresh] をクリックし最新の設定を反映する。

権利者の許諾を得ることなく、このソフトウェアおよびユーザーガイドの内容の全部または一部を複写すること、およびこのソフトウェアを賃貸に使用することは、著作権法上禁止されております。

© 2022 Sony Corporation

ソフトウェアを使用したことによるお客様の損害、または第三者からのいかなる請求についても、当社は一切その責任を負いかねます。

万一、製造上の原因による不良がありましたらお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。

このソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

・ Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中で ®、™ マークは明記しておりません。