

SONY MEMORY CARD  
AXS-A512S48  
AXS-A1TS48  
AXS-A1TS66

Version 2.03 / 3.03 / 4.03 / 5.02

Release Note

2025年4月2日  
ソニー株式会社

## 1 概要

本書では、SONY MEMORY CARD AXS-A512S48 / AXS-A1TS48 / AXS-A1TS66 の Version 2.03 / 3.03 / 4.03 / 5.02 の情報と変更内容などをまとめました。

## 2 VERSION 情報

| Model       | S/N (SYM, CN)                   | 現 Version | 新 Version |
|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| AXS-A512S48 | 100001～109999,<br>500001～509999 | V2.02     | V2.03     |
|             | 110001～119999,<br>510001～519999 | V3.02     | V3.03     |
| AXS-A1TS48  | 100001～109999,<br>500001～509999 | V2.02     | V2.03     |
|             | 110001～119999,<br>510001～519999 | V4.02     | V4.03     |
| AXS-A1TS66  | 100001～199999,<br>500001～599999 | V5.01     | V5.02     |

※内部デバイスの種類により、適用可能なファームウェアのバージョンが異なります

※カードの状態によって、バージョン情報に続けて(0)又は(2)が表示されます

## 3 変更内容

AXSM Drive Utility V3.4.0 に追加された、ファームウェアの更新が可能な場合に通知する機能に対応しました。(ファームウェアバージョン表示欄に「新しいファームウェアが利用可能」のメッセージが表示されます)

## 4 UPDATE 方法

AXSM Drive Utility V3.4.0 (<https://www.sony.jp/l-camera/download/axsmdrive/>)を使用して、ファームウェアの更新を行います。


(AXSM Drive Utility が V3.3.0 以下の場合には、事前に V3.4.0 に更新してください。)

## &lt;注意&gt;

- ・ フームウェアを更新する前に、必ず AXSM Drive Utility でカードのフルフォーマットを行ってください。
- ・ AXSM カードを壊す可能性がありますので、フームウェアの更新が完了するまでは、ドライブ本体やコンピューターの電源を切ったり、接続ケーブルを抜いたり、AXSM カードをドライブから抜いたりしないでください。
- ・ AXSM Drive Utility 以外のアプリケーションソフトを終了し、AXSM カード内のフォルダーやファイルを開いているときは、すべて閉じてからバージョンアップの操作を行ってください。
- ・ AXS-CR1 を使用する場合、フームウェア更新完了後は AXSM カードを抜いてください。
- ・ AXS-AR1 に対応するコンピューターは Mac のみです。


## 1. 新しいフームウェアへの更新が可能な状態であることを確認する

AXSM カードのフームウェアの更新が可能な場合は、カードリーダーに挿入した時に「最新のフームウェアに更新してください」と表示されます。また、フームウェアバージョンの項目に「新しいフームウェアが利用可能」と表示されます。表示されない場合は既に最新バージョンに更新されていますので、更新作業を行う必要はありません。

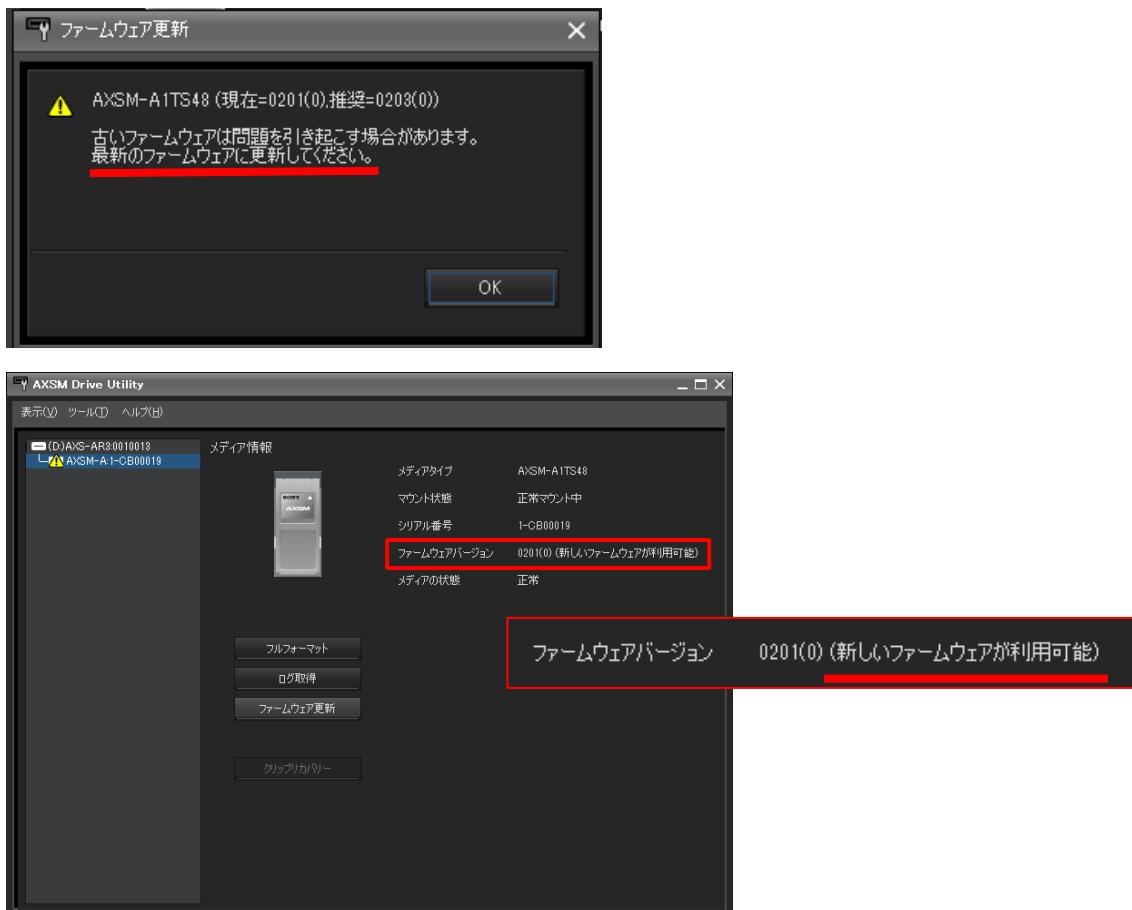

## 2. フームウェアの更新を行う

「ファームウェア更新」ボタンを押してファームウェアの更新を行ってください。

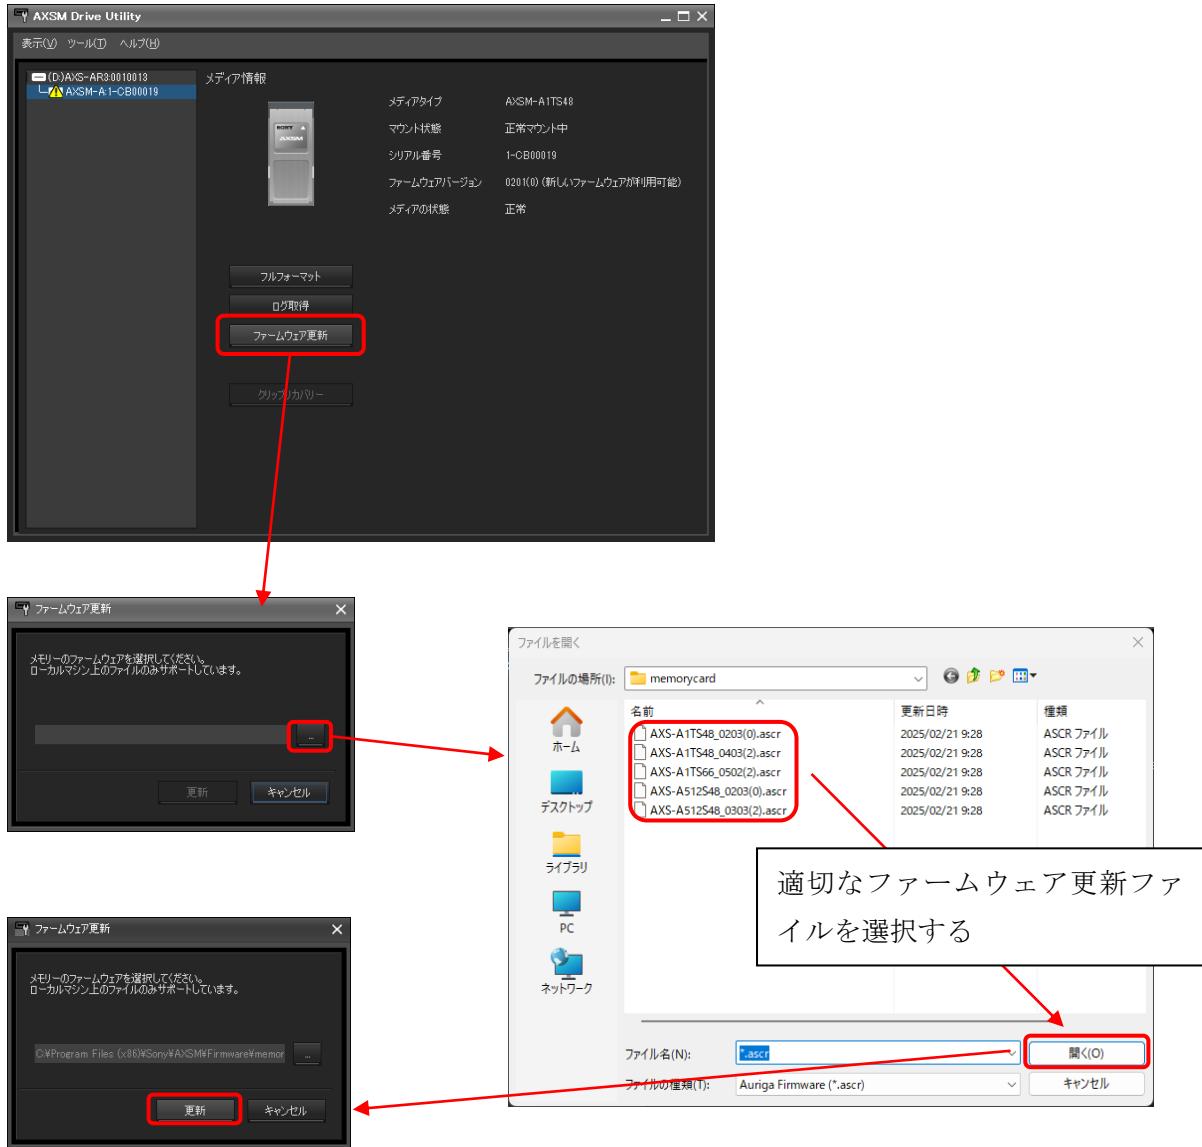


ここで選択するファイルは、カードのモデルとシリアル番号によって異なります。以下の情報を参照してください。

| モデル         | シリアル番号                       | 選択するファイル                 |
|-------------|------------------------------|--------------------------|
| AXS-A512S48 | 100001～109999, 500001～509999 | AXS-A512S48_0203(0).ascr |
|             | 110001～119999, 510001～519999 | AXS-A512S48_0303(2).ascr |
| AXS-A1TS48  | 100001～109999, 500001～509999 | AXS-A1TS48_0203(0).ascr  |
|             | 110001～119999, 510001～519999 | AXS-A1TS48_0403(2).ascr  |
| AXS-A1TS66  | 100001～199999, 500001～599999 | AXS-A1TS66_0502(2).ascr  |

### 3. フームウェア更新後の状態を確認する


フームウェアの更新が終了すると、次のどちらかのメッセージが表示されます。

「いくつかの機能が更新されていない可能性があります」と表示された場合は、1回目と同じ手順でもう一度更新作業を行ってください。「フームウェアの更新が終了しました」と表示された場合は、更新作業は完了です。

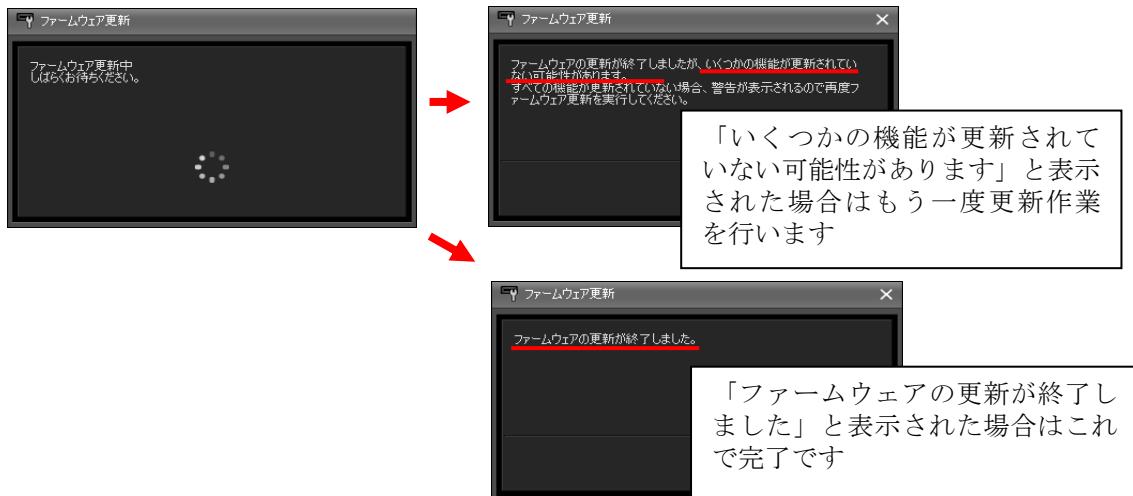

更新作業の完了後は、フームウェアバージョンの表示は次の内容になります。

(※以下の図は AXS-A1TS66 のフームウェアを更新した場合の例です)

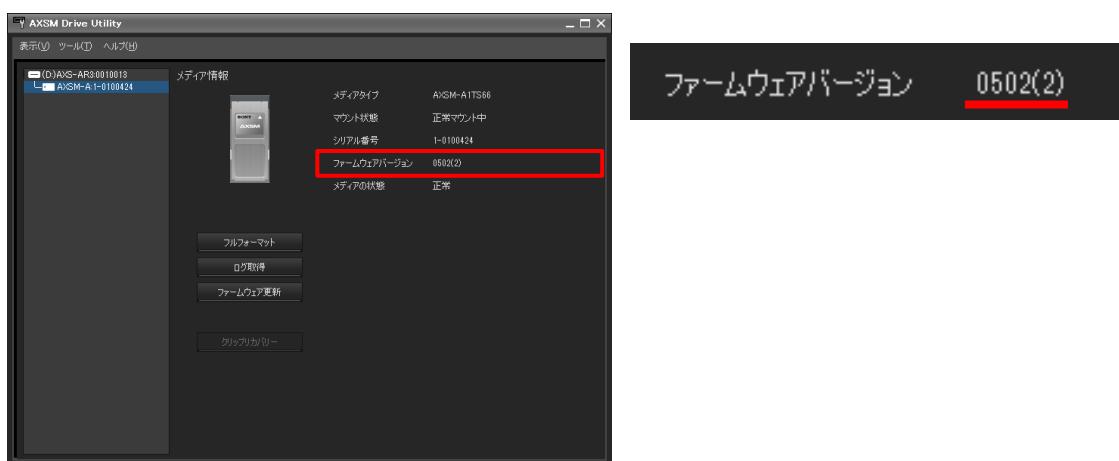

| メディアタイプ     | フームウェアバージョン        |
|-------------|--------------------|
| AXS-A512S48 | 0203(0) 又は 0303(2) |
| AXS-A1TS48  | 0203(0) 又は 0403(2) |
| AXS-A1TS66  | 0502(2)            |