

簡単操作ガイド



セット内容の確認

箱から本体と付属品を取り出し、以下のものがすべてそろっていることをご確認ください。


本体



付属品

- ラベリアマイクロфон
- ウィンドスクリーン
- ホルダークリップ
- XLR-BMP変換入力ケーブル
- XLR-BMP変換出力ケーブル
- シューマウントアダプター
- ステレオミニ-BMP変換ケーブル
- 取扱説明書

各部名称

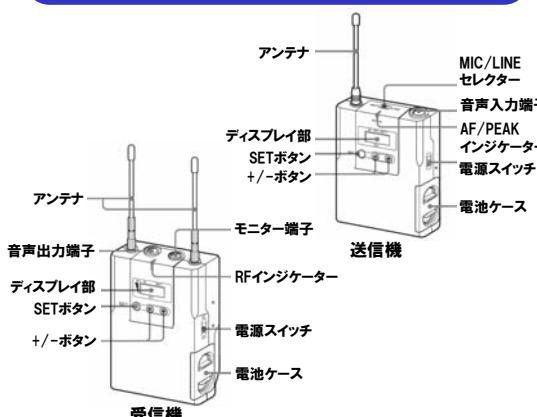


準備をする

1 電池を入れる

送信機のイラストですが受信機の入れかたも同様です。

電池ケースを引き出す。

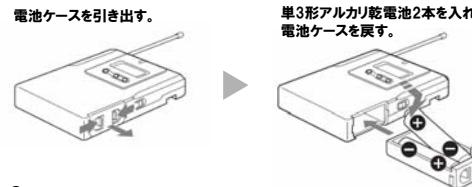

単3形アルカリ乾電池2本を入れ、電池ケースを戻す。

【シューマウントアダプターを取り付ける】


ベルトクリップの下部を押して浮かせながら(①)、
シューマウントアダプターの溝2本をベルトクリップ
に合わせ矢印の方向にスライドさせる(②)。



2 送信機へ付属品を取り付ける

【マイクロфонを接続する】

確実に接続するために、
端子カバーを閉める。

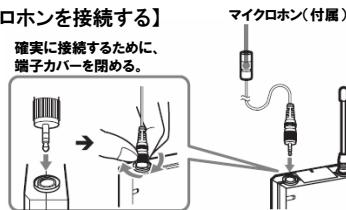

【ホルダークリップとウィンドスクリーンを取り付ける】

カチッと音がするまではめ込む。
ホルダークリップのクランプ部に
ケーブルをはさみ込む。
ウィンドスクリーンの穴に
マイクロфонを差し込む。



【ベルトクリップを取り付ける】

ベルトクリップを送信機側面の
穴に差し込む。
もう片側の穴に差し込んで
固定する



3 受信機へ付属品を取り付ける

【音声出力端子に変換ケーブルを接続する】

XLR-BMP変換出力ケーブル(付属)


確実に接続するために、
端子カバーを閉める。




【ベルトクリップを取り付ける】

送信機の「ベルトクリップを取り付ける」を参照してください。

2 送信機の各種設定をする

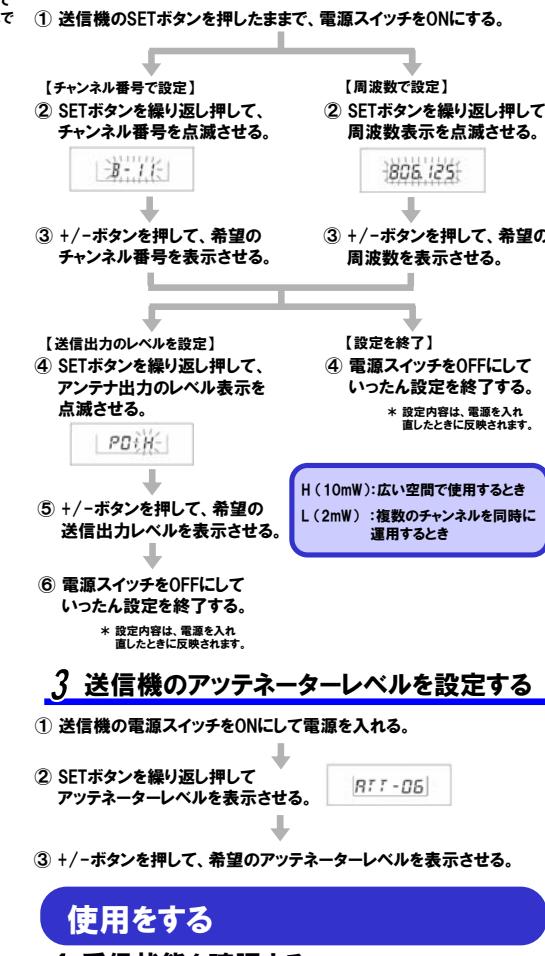


3 送信機のアッテネーターレベルを設定する

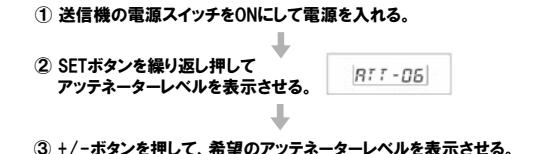

使用をする

1 受信状態を確認する

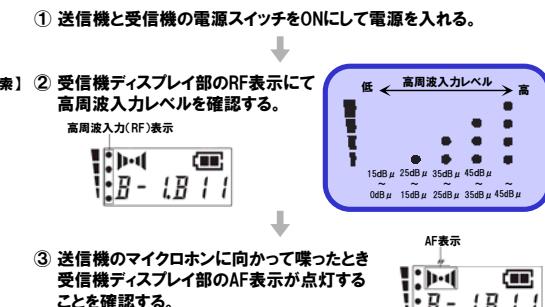

これで、基本的な操作・使用方法の説明は終わりです。
さらに詳しい説明については、取扱説明書をご覧ください。

空きチャンネル検索のご注意

- * チャンネルグループ00以外で検索してください。
- * 空きチャンネルが無い場合、ディスプレイ部に「NO CH」と表示されます。この場合は、別のチャンネルグループにて検索してください。

- ⑤ SETボタンを押しながら+ボタンを押す。
- ⑥ 「SET +」が点滅したらSETボタンと+ボタンを放す。
- ⑦ +ボタンを押す。
- ⑧ 空きチャンネル番号が点滅するので、+ボタンで希望のチャンネル番号を選択し、SETボタンを長押して確定させる。